

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Sluit de voorportierruit tot tegen de aanslag.

[Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005M14 SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIJDE - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 7005M12 SCHAKELAAR VOOR ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VOORPORTIER PASSAGIERSZIJDE - U.I.](#)


[Bew. 7005E12 HOEKBEKLEDING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7040E24 DORPELVERLICHTING IN PORTIERPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 7005E10 PORTIERPANEEL OP EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

[Bew. 5570T91 LUIDSPREKER ZIJKANT VOOR \(1\), LI OF RE - U.I. BIJ UITGEBOUWD PORTIERPANEEL](#)


1. Draai de bevestigingsbout van de portiervanger op de carrosserie los.
2. Draai de bevestigingsmoeren van de portiervanger op het portier los.
3. Verwijder de portiervanger door deze via de zitting van de luidspreker te trekken.

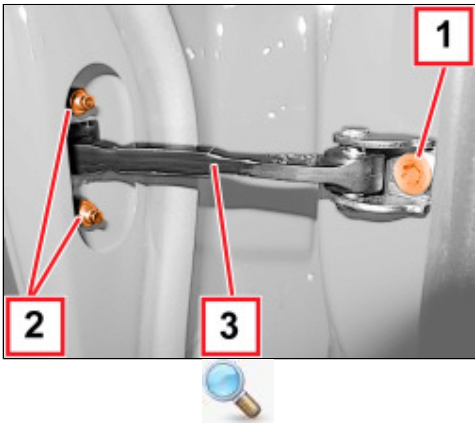

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de vanger op beschadigingen.

1. Plaats de portiervanger in de zitting.
2. Draai de moeren op het portier met aanhaalmoment vast.

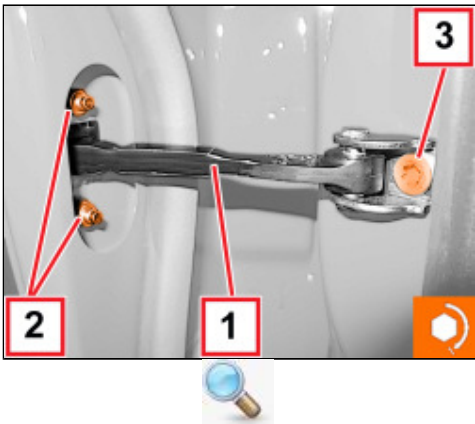

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Portiervanger (portierzijde)	Moer	M6	0.7 ÷ 1.1	

3. Draai de bout op de carrosserie met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Portiervanger (carrosseriezijde)	Bout	M8	2.0 ÷ 3.0	

- Controleer de werking van de portiervanger.

[Bew. 5570T91 LUIDSPREKER ZIJKANT VOOR \(1\), LI OF RE - U.I. BIJ UITGEBOUWD PORTIERPANEEL](#)

[Bew. 7005E10 PORTIERPANEEL OP EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

[Bew. 7040E24 DORPELVERLICHTING IN PORTIERPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 7005E12 HOEKBEKLEDING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005M12 SCHAKELAAR VOOR ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VOORPORTIER PASSAGIERSZIJDE - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 7005M14 SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.I.](#)