

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005M14 SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIJDE - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 7005M12 SCHAKELAAR VOOR ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VOORPORTIER PASSAGIERSZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 7005E12 HOEKBEKLEDING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7040E24 DORPELVERLICHTING IN PORTIERPANEEL - U.I.](#)


[Bew. 7005E10 PORTIERPANEEL OP EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

[Bew. 7005D29 GOOT/RUBBER VOOR VAN ZAKRUIT IN VOORPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005D26 WATERKERING \(BUITENZIJDE\) \(1\), LI OF RE VAN ZAKRUIT VAN EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

[Bew. 7005D15 ZAKRUIT \(1\), LI OF RE VAN EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

1. Trek de pen (1a) los en verwijder het bevestigingselement (1b) van de ruit.

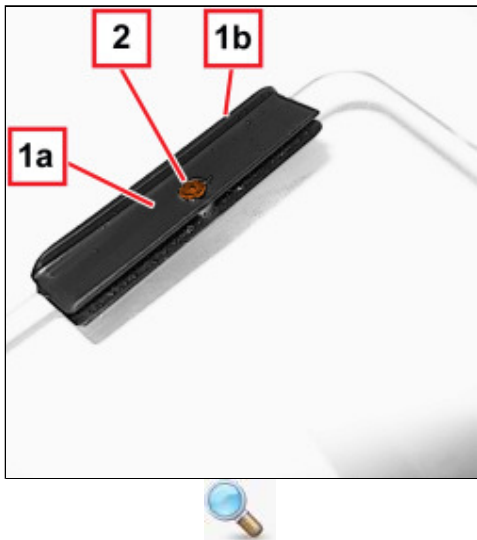

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer het bevestigingselement op beschadiging.

1. Plaats het bevestigingselement (1a) met de borging (1b) naar het interieur van de auto gericht.

2. Monteer de pen in de zitting; controleer of de pen in lijn ligt met de twee zijanten (om het schuiven te vergemakkelijken).

[Bew. 7005D15 ZAKRUIT \(1\), LI OF RE VAN EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

[Bew. 7005D26 WATERKERING \(BUITENZIJDE\) \(1\), LI OF RE VAN ZAKRUIT VAN EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

[Bew. 7005D29 GOOT/RUBBER VOOR VAN ZAKRUIT IN VOORPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005E10 PORTIERPANEEL OP EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

[Bew. 7040E24 DORPELVERLICHTING IN PORTIERPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 7005E12 HOEKBEKLEDING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005M12 SCHAKELAAR VOOR ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VOORPORTIER PASSAGIERSZIJDE - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 7005M14 SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.I.](#)