


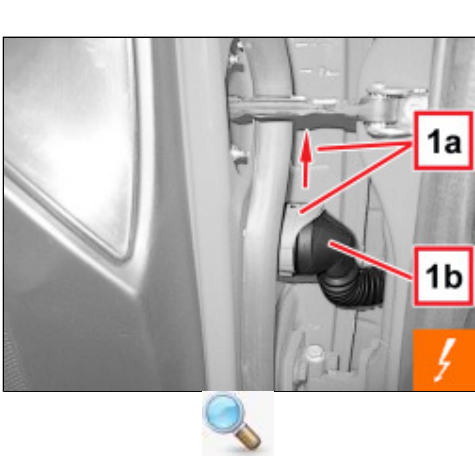

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Laat (ter bescherming) de voorportierraam tot tegen de aanslag zakken.

1. Til de borging (1a) op en maak de stekker (1b) los van het portier.



	Omschrijving	Stekker
1b	STEKKER PORTIER LINKSVOOR	Zie D030 STEKKER PORTIER LINKSVOOR
1b	STEKKER PORTIER LINKSVOOR	Zie D030 STEKKER PORTIER LINKSVOOR

1. Draai de bout (1a) van de portiervanger (1b) op het portier los en sluit het portier tijdelijk om de portiervanger in te drukken.

2. Draai de bouten van de scharnieren los.

3. Til het portier op en verwijder het portier.

 Verwijder het portier bij voorkeur met de hulp van een tweede persoon.

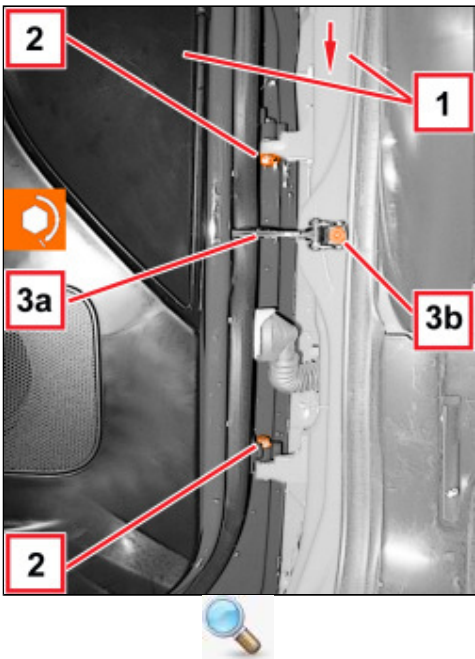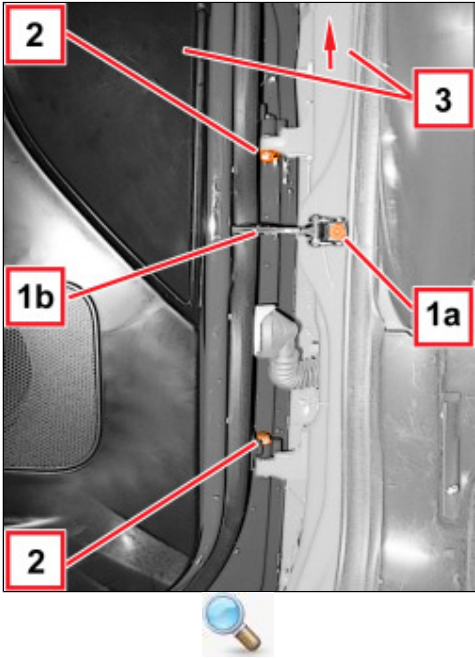

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer het portier op beschadigingen.

1. Plaats het portier op de scharnieren.

2. Draai de bouten van de scharnieren met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Beweegbare scharnierhelft op vaste scharnierhelft	Bout	M6	1.4 ÷ 1.6	

3. Trek de portiervanger (3a) naar buiten en draai de bout (3b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Portiervanger (carrosseriezijde)	Bout	M8	2.0 ÷ 3.0	

- Sluit de stekker aan en sluit de bijbehorende borging.

- Controleer de afstelling van het portier en voer zonodig de volgende afstellingen uit.

[Bew. 7005A10 VOORPORTIER - AFSTELLEN SLOTPLAAT EN EV. AANPASSEN VAN AFDICHTING](#)

[Bew. 7005A14 VOORPORTIER - AFSTELLEN, CENTREREN EN IN LIJN BRENGEN - OMVAT AANPASSEN SCHARNIEREN EN AFDICHTINGEN OP PORTIERSPONNING](#)