

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7040H80 HOEDENPLANK - U.I.](#)


[Bew. 7015A05 BEKLEDINGSPANEEL ACHTERKLEP, ONDERSTE DEEL - U.I.](#)

[Bew. 7015A06 BEKLEDINGSPANEEL ACHTERKLEP, BOVENSTE DEEL - U.I.](#)


[Bew. 7015A07 ZIJBEKLEDING VAN ACHTERKLEP - U.I.](#)

[Bew. 7210G76 U.I. ACHTERSPOILER](#)

1. Maak de doorvoertule (1a) los en verplaats deze met de kabelbundel (1c) van het derde remlicht naar de binnenzijde van de achterklep (1b).

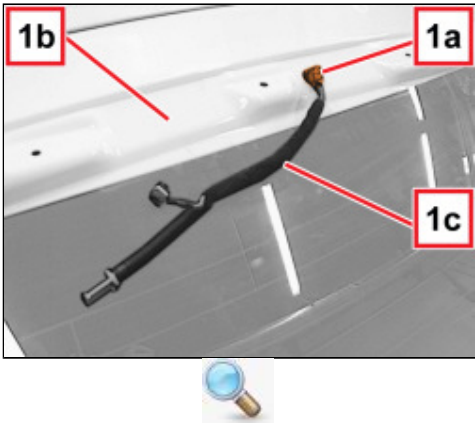

- Open de achterklep.

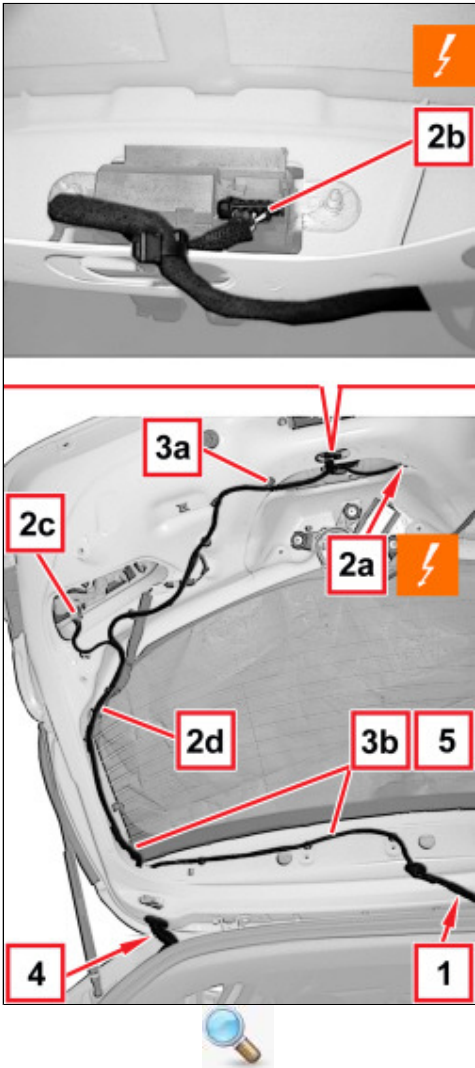

1. Trek het kabeldeel van het derde remlicht uit de achterklep.

2. Maak de stekkers (2a, 2b, 2c, 2d) van het linker kabeldeel los.


	Omschrijving	Stekker
2a	SCHAKELAAR OP BUITENKROK VAN ACHTERKLEP	Zie I033 SCHAKELAAR OP BUITENKROK VAN ACHTERKLEP
2b	SLOTMOTOR BAGAGERUIMTE	Zie N057 SLOTMOTOR ACHTERKLEP
2c	LINKER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)	Zie F035 LINKER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)
2d	ACHTERRUITVERWARMING	Zie P055 ACHTERRUITVERWARMING

3. Maak alle borgingen (3a) los waarmee de linker kabelbundel (3b) aan het achterklepframe is bevestigd.

4. Maak de doorvoertule los uit het achterklepframe.

5. Trek de linker kabelbundel (3b) via de opening voor de doorvoertule (4) uit het achterklepframe.


1. Maak de stekkers (1a, 1b, 1c, 1d, 1e) van het rechter kabeldeel los.

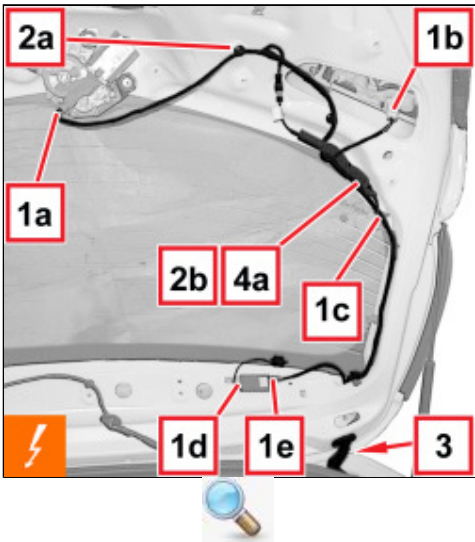


	Omschrijving	Stekker
1a	ACHTERRUITENWISSERMOTOR	Zie N016 ACHTERRUITENWISSERMOTOR
1b	RECHTER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)	Zie F036 RECHTER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)
		Zie P055

1c	ACHTERRUITVERWARMING	ACHTERRUITVERWARMING
1e	VOEDING VOOR ANTENNE	Zie P025 VOEDING VOOR ANTENNE

- 2. Maak alle borgingen (2a) los waarmee de rechter kabelbundel (2b) aan het achterklepframe is bevestigd.
- 3. Maak de doorvoertule los uit het achterklepframe.
- 4. Trek de rechter kabelbundel (4a) via de opening voor de doorvoertule (3) uit het achterklepframe.
- Ondersteun de achterklep tijdens het uitbouwen met hulp van een tweede persoon.

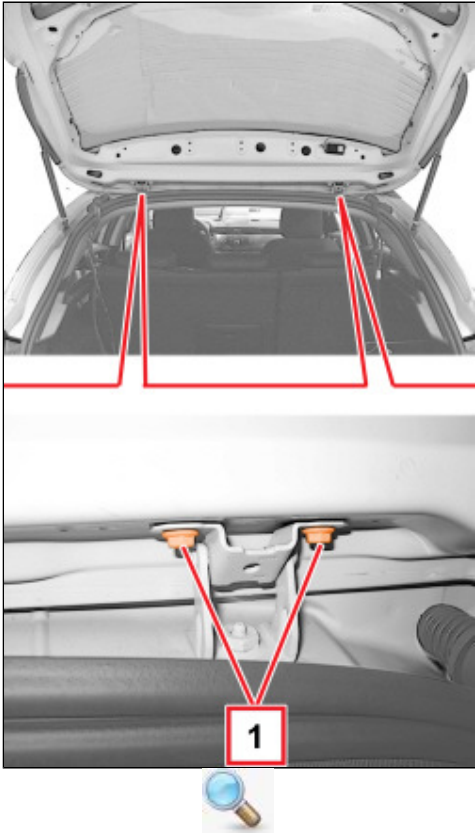

- 1. Draai de bevestigingsbouten van de achterklepscharnieren los.

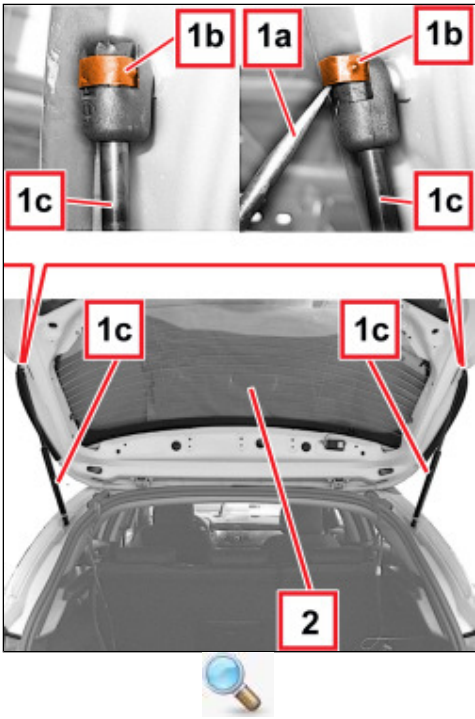

- 1. Maak m.b.v. een schroevendraaier (1a) aan beide bovenste uiteinden de borgveren (1b) (zonder ze te verwijderen) van de telescoopstangen (1c) los.
- 2. Verwijder de achterklep.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de achterklep op beschadigingen.
- Plaats de achterklep met hulp van een tweede persoon en ondersteun de achterklep op passende wijze.
- Sluit de bovenste uiteinden van de telescoopstangen aan en monteer de bijbehorende borgveren.
- Draai de bevestigingsbouten van de scharnieren handvast aan (voor het aansluitend afstellen van de achterklep).
- Steek de kabelbundel in het achterklepframe.
- Bevestig de doorvoertules in de openingen in het achterklepframe.
- Bevestig alle borgingen van de kabelbundel aan het achterklepframe.
- Sluit de stekkers aan.
- Stel de achterklep af.

[Bew. 7210G76 U.I. ACHTERSPOILER](#)

[Bew. 7015A07 ZIJBEKLEDING VAN ACHTERKLEP - U.I.](#)

[Bew. 7015A06 BEKLEDINGSPANEEL ACHTERKLEP, BOVENSTE DEEL - U.I.](#)

[Bew. 7015A05 BEKLEDINGSPANEEL ACHTERKLEP, ONDERSTE DEEL - U.I.](#)

- Stel de achterklep af.

[Bew. 7015A14 ACHTERKLEP - AFSTELLEN, CENTREREN EN IN LIJN BRENGEN - OMVAT AANPASSEN SCHARNIEREN EN AFDICHTINGEN OP PORTIERSPONNING](#)

[Bew. 7040H80 HOEDENPLANK - U.I.](#)

- Controleer de werking van de lampen en de gedemonteerde delen.