



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 1080B81 ROEFILTER \(D.P.F.\) - U.I.](#)


1. Draai de bevestigingsbouten van de olieretourleiding voor de turbocompressor los op de turbocompressor.

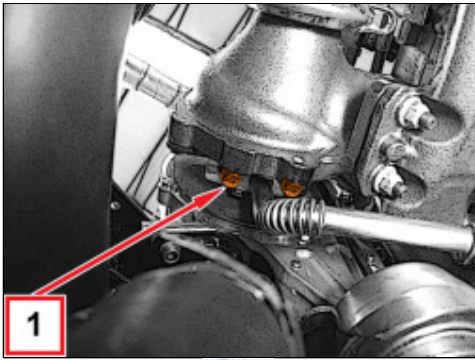

1. Draai de bout (1a) los en verwijder de olieretourleiding van de turbocompressor (1b).

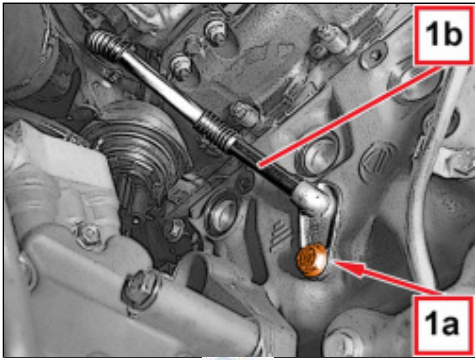


- 1. Verwijder de pakking uit de flens van de olieretourleiding voor de turbocompressor.
- 2. Verwijder de O-ring uit de aansluiting van de leiding.

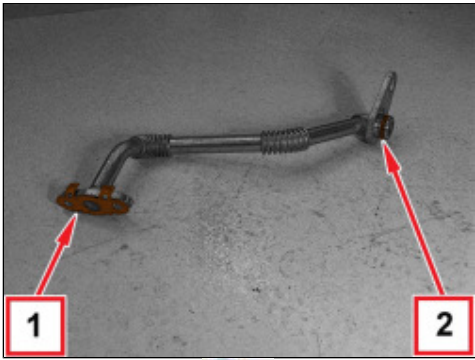


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer een nieuwe O-ring in de aansluiting van de olieretourleiding voor de turbocompressor en smeer deze met motorolie.
- Monteer een nieuwe pakking en buig daarbij de borglippen om de flens van de olieretourleiding voor de turbocompressor.

1. Plaats de olieretourleiding van de turbocompressor (1a) en draai de bout (1b) met aanhaalmoment vast.

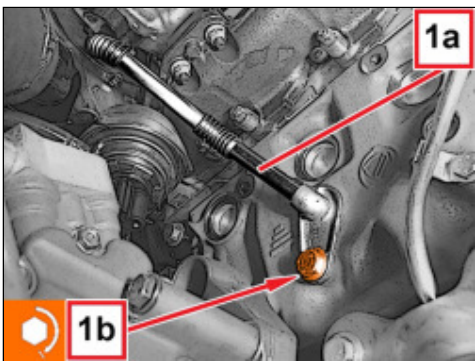

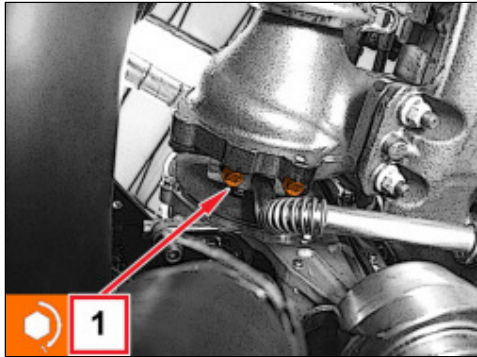

1. Draai de bevestigingsbouten van de olieretourleiding op de turbocompressor met aanhaalmoment vast.



- [Bew. 1080B81 ROETFILTER \(D.P.F.\) - U.I.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)
- [Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.