


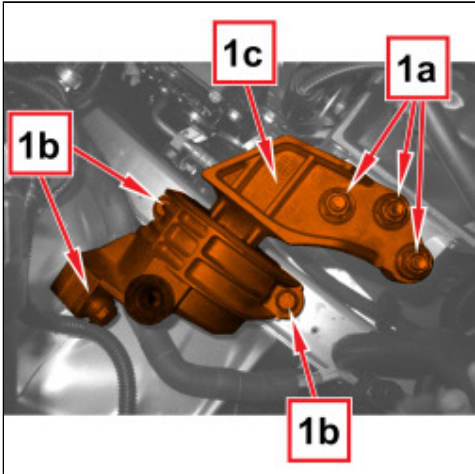


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- Draai de bevestigingsbouten (1a) los en tap de koelvloeistof af uit het expansiereservoir (1b).

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Plaats een geschikte hydraulische krik onder de motor.
- 1. Draai de bouten (1a) en (1b) los en verwijder het ophangrubber (1c) van de motor-/baksteen (distributiezijde).

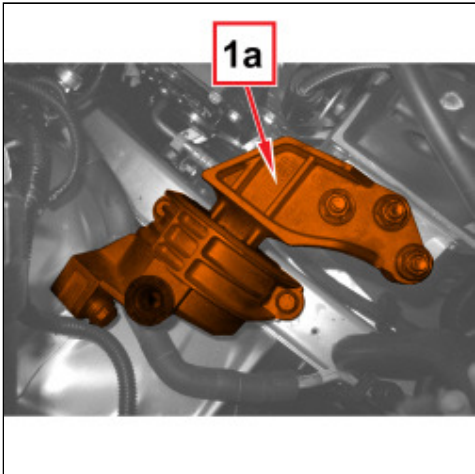

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- 1. Plaats het ophangrubber van de motor/baksteen (1a) (distributiezijde) en draai de bouten (1b) en (1c) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

- Plaats het expansiereservoir en draai de bevestigingsbouten vast.- Verwijder de krik.
- Verwijder de krik.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.