

 Uitbouwen ( [Inbouwen](#)  )

- Zet de auto op een hefbrug.
- Plaats een hydraulische krik onder de auto en ondersteun het aandrijfaggregaat op passende wijze.


[Bew. 5530B10 ACCU - U.I.](#)

[Bew. 5530B52 HOUDER/STEUN VOOR ACCU - U.I.](#)

[Bew. 1008A42 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERSNELLINGSBAKZIJD - U.I.](#)


[Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.](#)

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) los en verwijder het ophangrubber (1b) van de motor-/baksteun (versnellingsbakzijde).

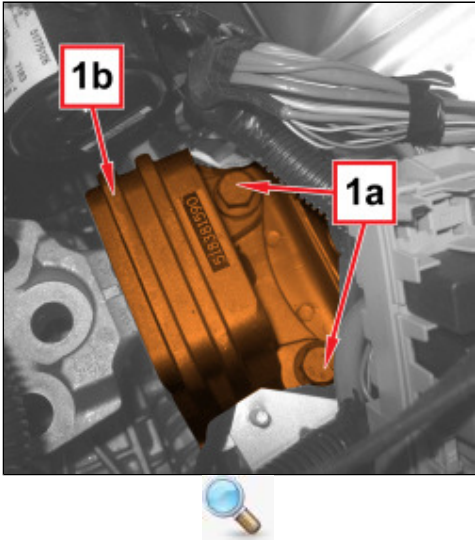

 Inbouwen ( [Uitbouwen](#)  )

1. Plaats het ophangrubber (1a) van de steun aan de versnellingsbakzijde en draai de bevestigingsbouten (1b) met aanhaalmoment vast.

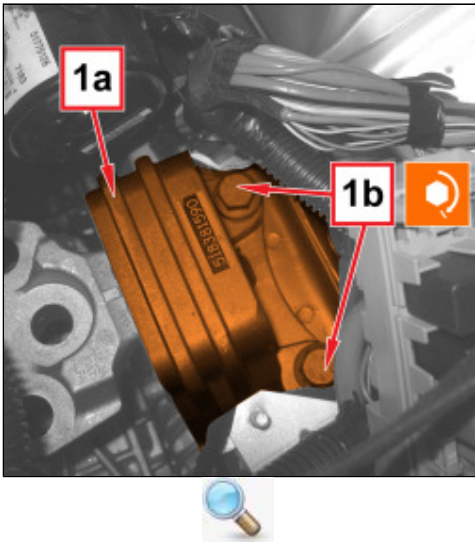

| Component                                                        | Bevestiging                  | Ø   | Waarde (daNm) | Geldigheid |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------|------------|
| Ophangrubber van motor-/baksteun (versn.bakzijde) op carrosserie | Bout (vervangen door nieuwe) | M10 | 5.4 ÷ 6.6     |            |
| Component                                                        | Bevestiging                  | Ø   | Waarde (daNm) | Geldigheid |
| Ophangrubber van motor-/baksteun (versn.bakzijde) op carrosserie | Bout (vervangen door nieuwe) | M12 | 7.7 ÷ 9.3     |            |

[Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1008A42 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERSNELLINGSBAKZIJD - U.I.](#)

[Bew. 5530B52 HOUDER/STEUN VOOR ACCU - U.I.](#)

[Bew. 5530B10 ACCU - U.I.](#)

- Verwijder de hydraulische krik.
- Verwijder de auto van de hefbrug.