


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)

1. Draai de bevestigingsbout van de onderste reactiestang op het subframe van de wielophanging los.
2. Draai de bevestigingsbout van de onderste reactiestang aan de beugel op de versnellingsbak los.
3. Verwijder de onderste reactiestang.

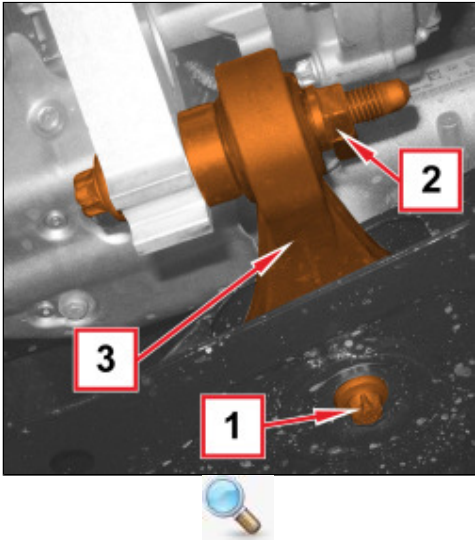

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats de onderste reactiestang (1a) en draai de nieuwe bevestigingsbout/-moer (1b) aan de beugel op de versnellingsbak met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Onderste reactiestang van versnellingsbak (zijde van beugel op versnellingsbak)	Bout/moer (vervangen door nieuwe)	M12	7.2 ÷ 8.8	1.4 16v TJet 1.6 16v MJet

2. Draai de nieuwe bevestigingsbout van de onderste reactiestang aan het subframe met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Onderste reactiestang van versnellingsbak op subframe van wielophanging	Bout (vervangen door nieuwe)	M12	12.2 ÷ 14.7	

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.