

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

 Na vervanging van de tuimelaars van de hydraulische klepstoters moet de Examiner worden aangesloten, de "actieve diagnose" worden gekozen en de zelfaanpassingsprocedure worden uitgevoerd.

- Zet de auto op een hefbrug.
- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

[Bew. 1080D24 SLANG VOOR AANZUIGING VAN CARTERDAMPEN - U.I.](#)

[Bew. 1080D34 OLIE-AFSCHIEDER CARTERVENTILATIE - U.I.](#)


[Bew. 5510C14 BOBINES VAN ONTSTEKING - U.I.](#)

[Bew. 1072B53 VERSTEVIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I.](#)

[Bew. 1016A20 KLEPPENDEKSEL COMPLEET - U.I. EN PAKKING VERVANGEN](#)

[Bew. 1036F20 UNIAIR-MODULE - U.I.](#)

1. Maak de borgveren van de tuimelaars los en verwijder de tuimelaars.

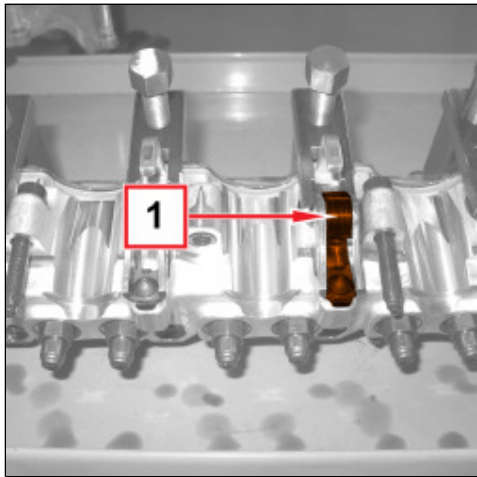

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de tuimelaars en monteer de borgveren.

[Bew. 1036F20 UNIAIR-MODULE - U.I.](#)

[Bew. 1016A20 KLEPPENDEKSEL COMPLEET - U.I. EN PAKKING VERVANGEN](#)

[Bew. 1072B53 VERSTEVIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I.](#)

[Bew. 5510C14 BOBINES VAN ONTSTEKING - U.I.](#)

[Bew. 1080D34 OLIE-AFSCHIEDER CARTERVENTILATIE - U.I.](#)

[Bew. 1080D24 SLANG VOOR AANZUIGING VAN CARTERDAMPEN - U.I.](#)

[Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.