

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.


[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)


[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)


1. Werk in op de borgklem (1a) en verplaats de waste-gate-magneetklep (1b) opzij.

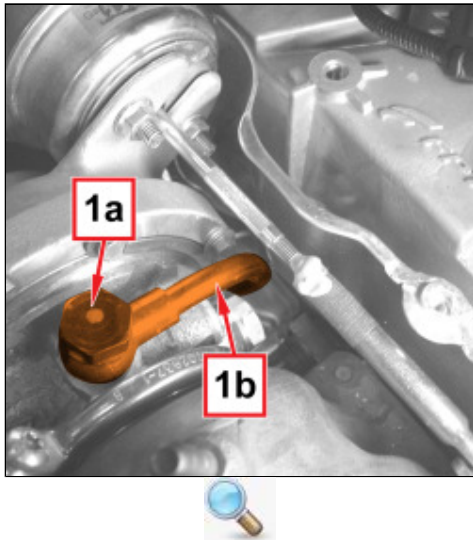

1. Draai de aansluiting (1a) van de koelvloeistofafvoerleiding van de turbocompressor (1b) los van de retourbuis van de waterpomp.

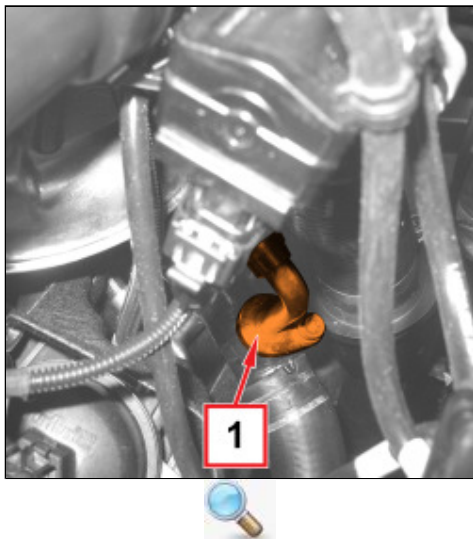

1. Draai de aansluiting (1a) los en verwijder de koelvloeistofafvoerleiding (1b) van de turbocompressor.

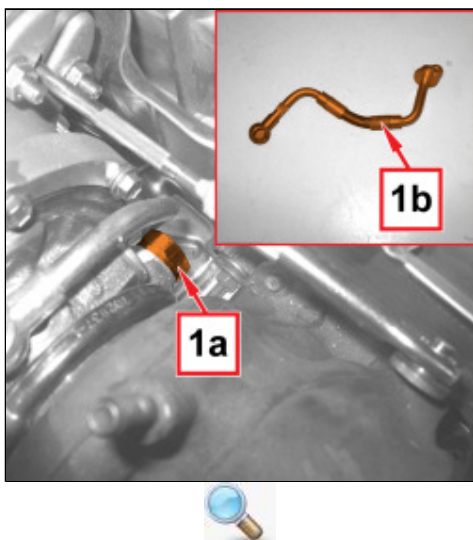


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de koelvloeistofafvoerleiding van de turbocompressor en maak de bijbehorende aansluitingen vast.


 Tijdens het aanhalen van de aansluitingen moet de leiding worden tegengehouden.

Een eventuele verplaatsing over een hoek groter dan 3° schaadt de afdichting van de aansluitingen.


- Plaats de waste-gate-klep en maak de bijbehorende borgveer vast.

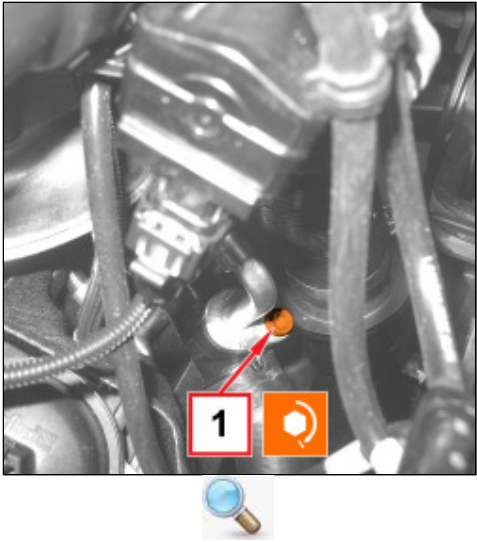

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

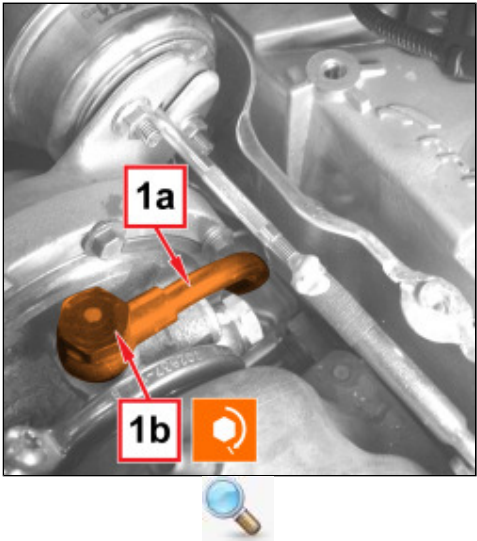

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Olietoevoerleiding naar turbocompressor - zijde van turbocompressor	Aansluiting	M12	1.8 ÷ 2.2	1.4 16v TJet

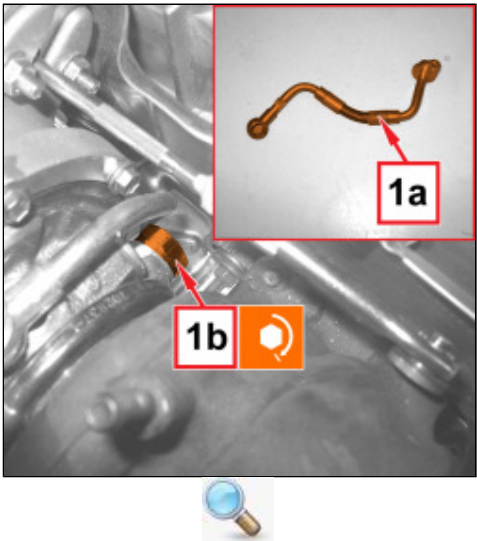

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Olietoevoerleiding naar turbocompressor - zijde van turbocompressor	Aansluiting	M12	1.8 ÷ 2.2	1.4 16v TJet

- [Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.