



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.


1. Verwijder m.b.v. een boor de achterste popnagels (1a) van het hitteschild (1b).

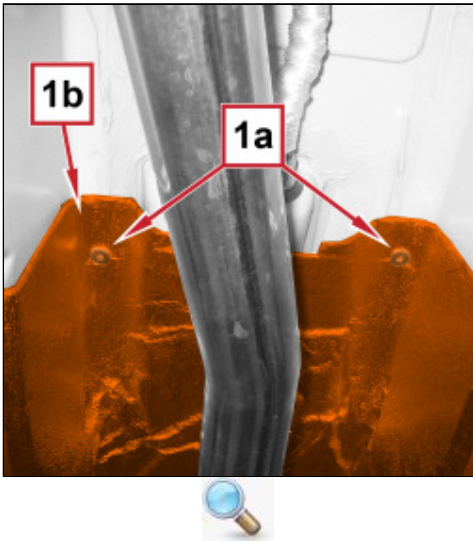


1. Draai de getande klemmen (1a) los en verwijder m.b.v. een boor de voorste popnagels (1b) van het hitteschild.

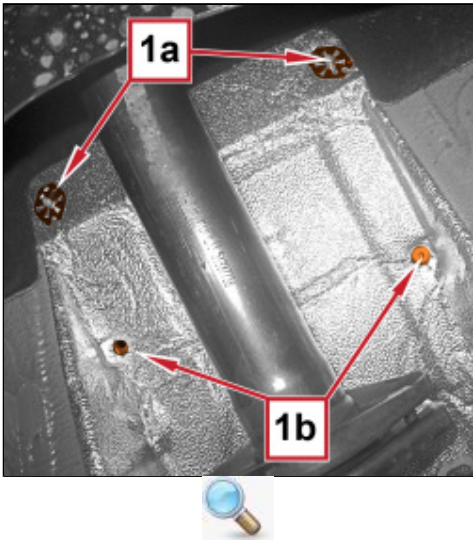


1. Draai de bevestigingsbouten (1a) silent-blocbeugel voorste uitlaatdemper (1b) los.

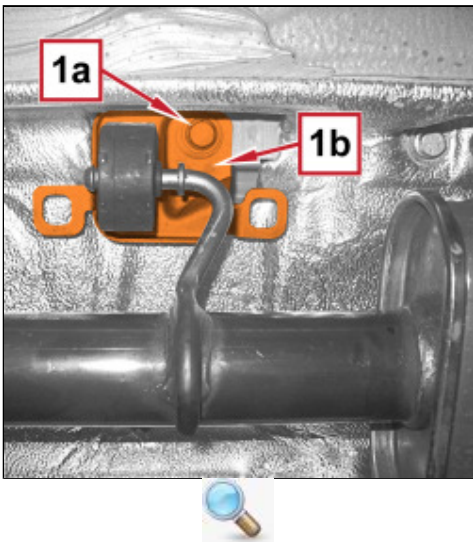

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het hitteschild (1b).

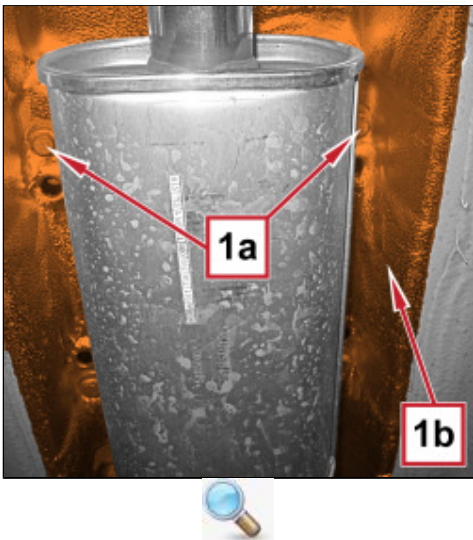


 Laat het hitteschild voorzichtig zakken, omdat met de vier middelste bouten ook de versnellingspooksteun is bevestigd.

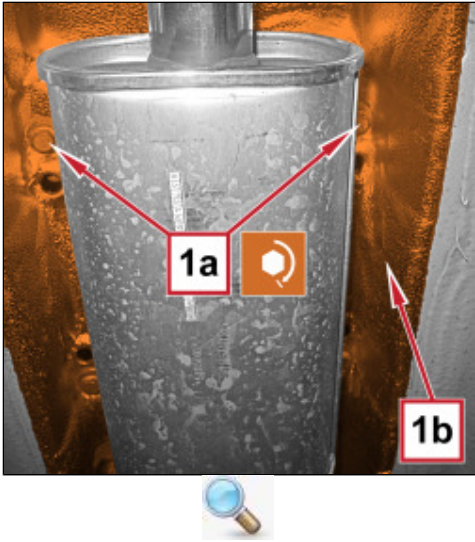

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Monteer het hitteschild (1a) en draai de bouten (1b) met het voorgeschreven koppel vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Versnellingspooksteun op de carrosserie	Bout	M8	2.7 ÷ 3.3	

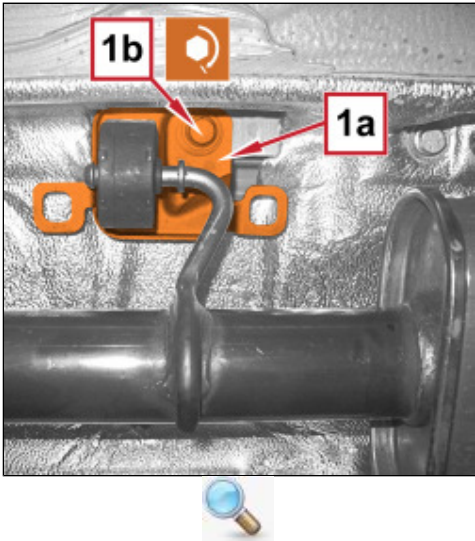

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) silent-blocbeugel voorste uitlaatdemper (1b) met het voorgeschreven koppel vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Steunbeugel voor de voorste ophanguitlaatdemper	Bout	M8	2.2 ÷ 2.7	

- Draai de getande klemmen vast en monteer nieuwe popnagels voor en achter op het hitteschild.
- Verwijder de auto van de hefbrug.