

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)


[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)


[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1084C22 HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)

1. Draai de aansluiting (1a) los en maak de olietoevoerleiding (1b) los van de turbocompressor.

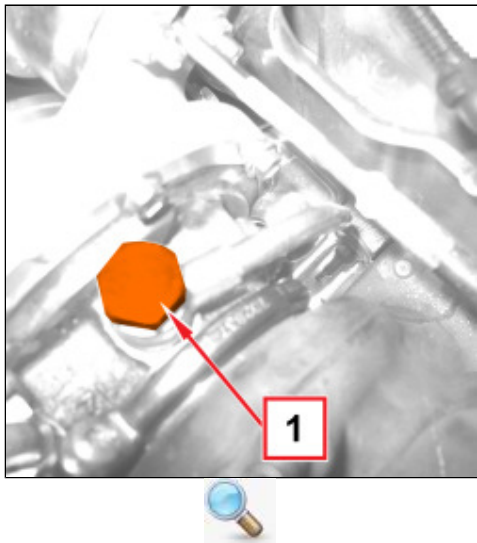


1. Draai de aansluiting (1a) los en verwijder de olietoevoerleiding (1b) van de turbocompressor.

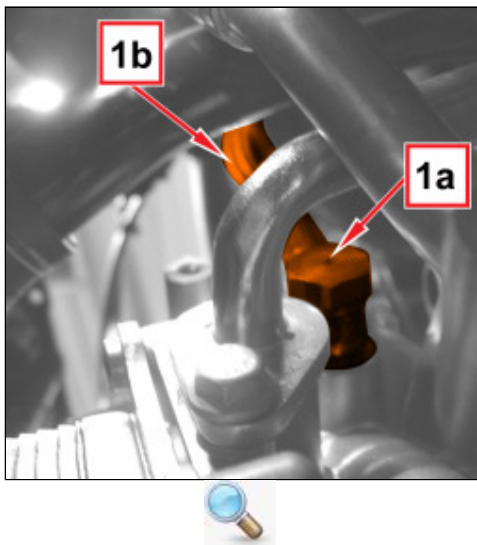

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats de olietoevoerleiding van de turbocompressor (1a) compleet met nieuwe pakkingen en draai de bijbehorende aansluiting (1b) met aanhaalmoment vast.

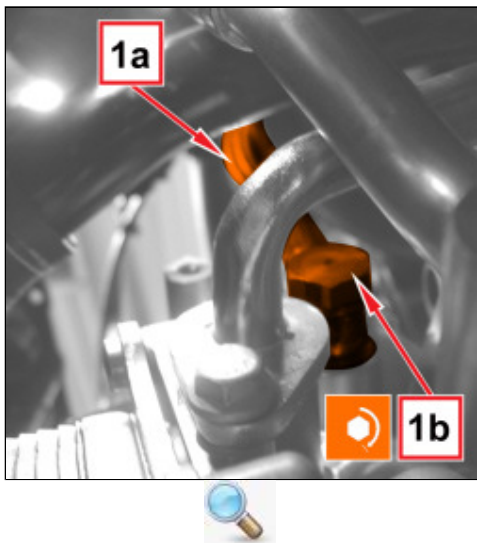


Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Olietoevoerleiding naar turbocompressor (zijde van koeler)	Aansluiting	M6	0.8 ÷ 1.0	1.4 16v TJet

1. Draai de aansluiting (1a) van de olietoevoerleiding (1b) op de turbocompressor met aanhaalmoment vast.

 Tijdens het aanhalen van de aansluiting moet de leiding worden tegengehouden.

Een eventuele verplaatsing over een hoek groter dan 3° schaadt de afdichting van de aansluiting.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

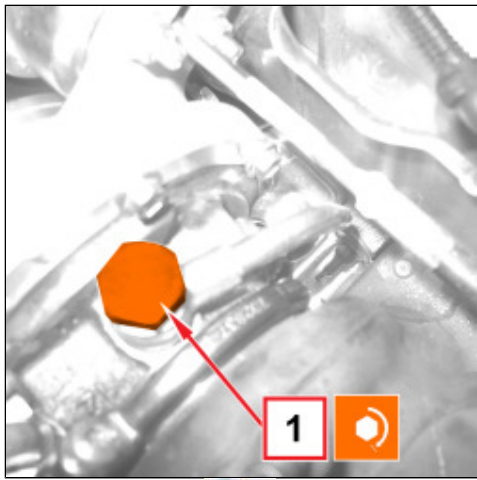

--	--	--	--	--

[Bew. 1084C22 HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)

[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 0010T11 MOTOROLIE - NIVEAU CONTROLEREN EN EVENTUEEL BIJVULLEN.](#)

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.