

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1048B19 LUCHTAFVOERSLANG VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)


[Bew. 1084C22 HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van de motorolieretourleiding (1b) op de turbocompressor los.

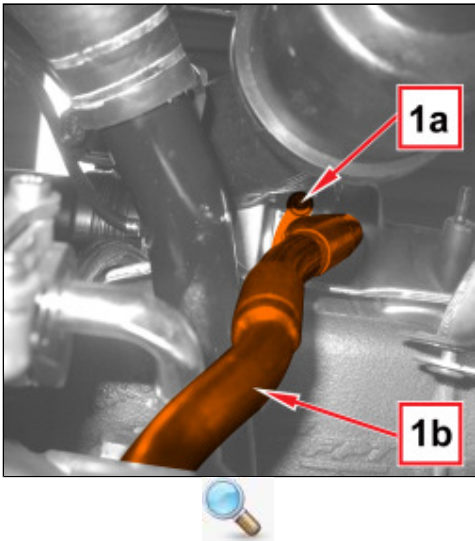


1. Draai de aansluiting van de olieretourleiding voor de turbocompressor los op de oliefiltersteun.

2. Draai de bevestigingsbout (2a) los en maak de olieretourleiding (2b) van de turbocompressor los van het cilinderblok en verwijder de leiding.

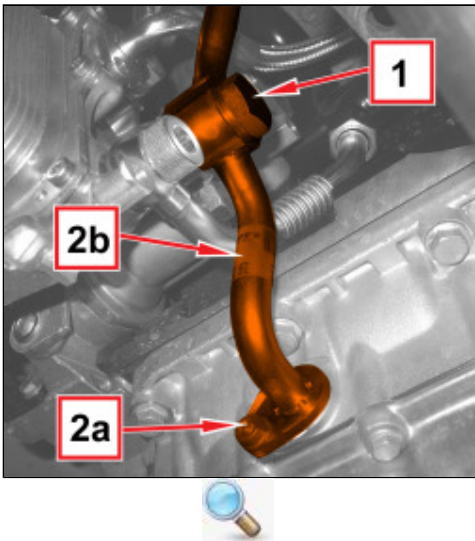


1. Verwijder de O-ring (1a) en de pakking (1b) van de olieretourleiding voor de turbocompressor (1c).

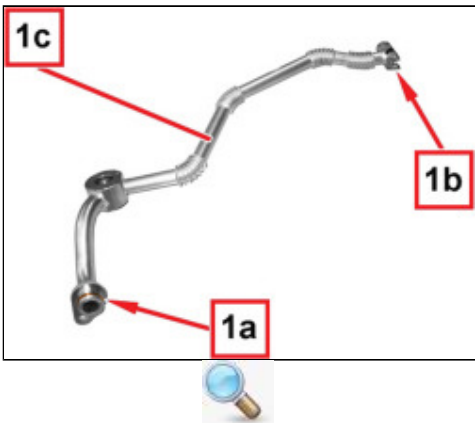


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats de olieretourleiding van de turbocompressor (1a) compleet met nieuwe pakkingen en draai de eerst de bout (1b) op de sleufgatflens en daarna de resterende bout (1c) met aanhaalmoment vast.

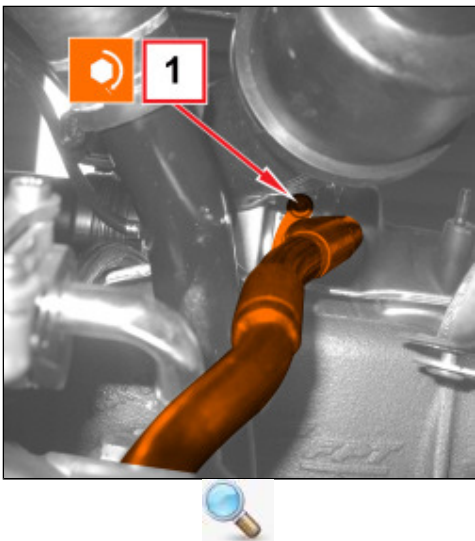

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Motorolieretourleiding vanaf turbocompressor	Bout	M6	0.8 ÷ 1.0	1.4 16v TJet

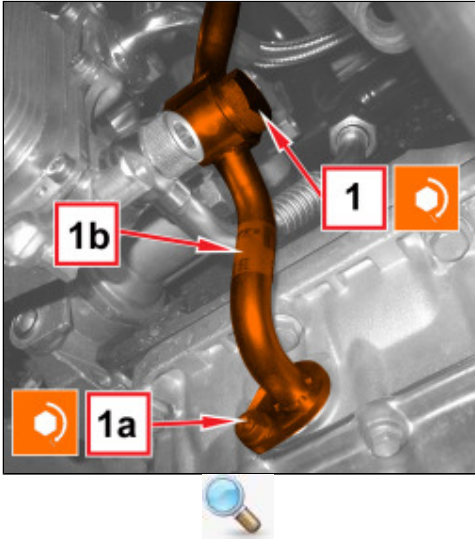

1. Draai de bevestigingsbout (1a) van de olieretourleiding (1b) voor de turbocompressor met aanhaalmoment vast op het cilinderblok.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Motorolieretourleiding vanaf turbocompressor	Bout	M6	0.8 ÷ 1.0	1.4 16v TJet

2. Draai de aansluiting van de olieretourleiding voor de turbocompressor met aanhaalmoment vast op de oliefiltersteun.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Olieretourleiding van turbocompressor (zijde van oliefiltersteun)	Aansluiting	M16	3.0 ÷ 3.6	1.4 16v TJet

- [Bew. 1084C22 HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)
- [Bew. 1048B19 LUCHTAFVOERSLANG VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 0010T11 MOTOROLIE - NIVEAU CONTROLEREN EN EVENTUEEL BIJVULLEN.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.