



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.
- Zet de auto omhoog.
- 1. Draai aan beide zijden van de auto de voorste bevestigingsbouten (1a) van de wielkuipbeschermingen voor (1b) los.
- 2. Draai de bevestigingsbouten (2a) van de bumper (2b) aan de spatborden los.
- 3. Maak het voorste deel (1b) van de wielkuipbeschermingen los uit de zitting en verplaats ze opzij.

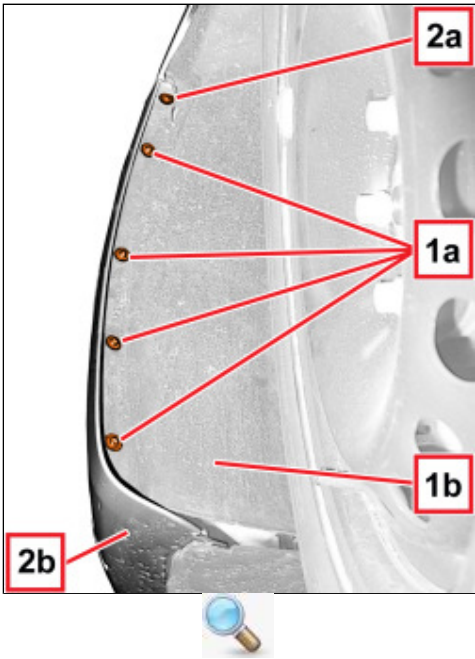

- 1. Draai de onderste bevestigingsbouten (1a) van de bumper los.
- 2. Draai de bouten (2a) iets los.

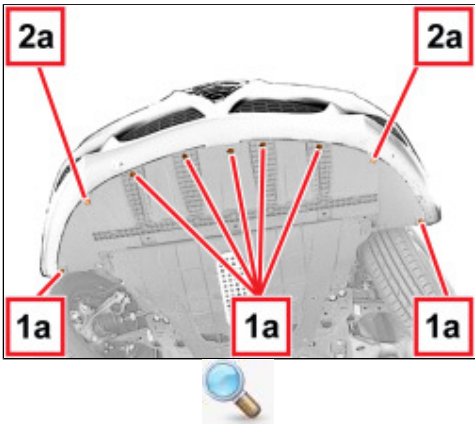


- Laat de auto zakken.
- 1. Draai de bovenste bevestigingsbouten van de bumper los.
- 2. Maak de uiteinden (2a) aan de zijkant van de bumper los uit de zittingen (2b).
- 3. Maak de bovenste borging (3a) los.

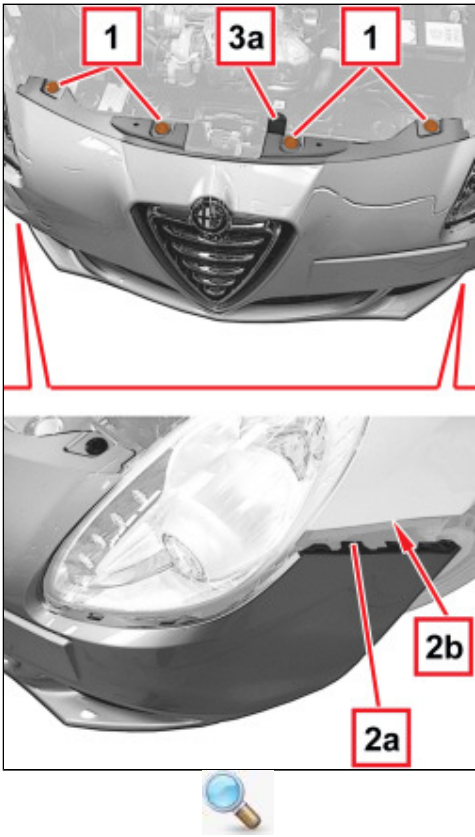

- 1. Verplaats de voorbumper (1a) iets en maak de stekker (1b) van de kabelbundel van de voorbumper los.

	Omschrijving	Stekker

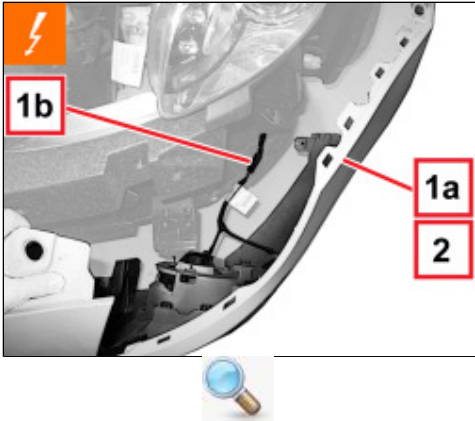

1b	STEKKER MISTLAMPEN	Zie D050 STEKKER MISTLAMPEN
----	--------------------	---

2. Verwijder de voorbumper.

- Neem zonodig de bumper uit elkaar.

[Bew. 7205E10 STRIPPEN VOORBUMPER](#)

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de voorbumper op beschadigingen.

- Zet zonodig de bumper in elkaar.


[Bew. 7205E10 STRIPPEN VOORBUMPER](#)

- Sluit de stekker in de kabelbundel van de voorbumper aan.

- Plaats de bumper en maak de bovenste borging vast.

- Bevestig de uiteinden aan de zijkant van de bumper in de zittingen.

1. Draai de bovenste bevestigingsbouten van de bumper vast.

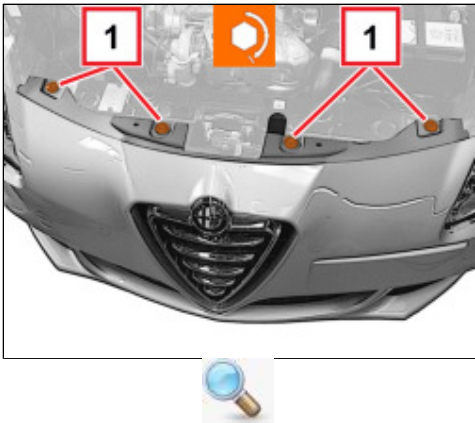

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Voorbumper	Bout	M6	0.6 ÷ 1.0	

- Zet de auto omhoog.

- Draai de onderste bevestigingsbouten van de bumper vast.

- Bevestig het voorste deel van de wielkuipbescherming in de zitting.

- Draai de bevestigingsbouten van de bumper aan de spatborden vast.

- Draai de voorste bevestigingsbouten van de wielkuipbeschermingen voor los.

- Laat de auto zakken.

- Stel de voorbumper zonodig af ten opzichte van de motorkap.


[Bew. 7055B11 VOORBUMPER - IN LIJN BRENGEN MET MOTORKAP](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.


VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers

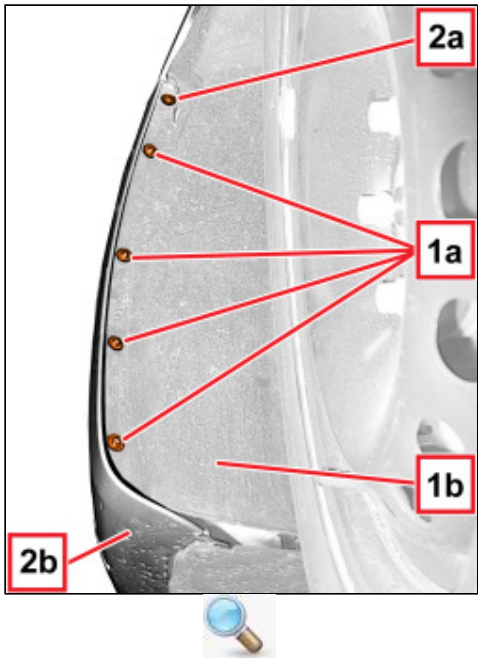


VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers

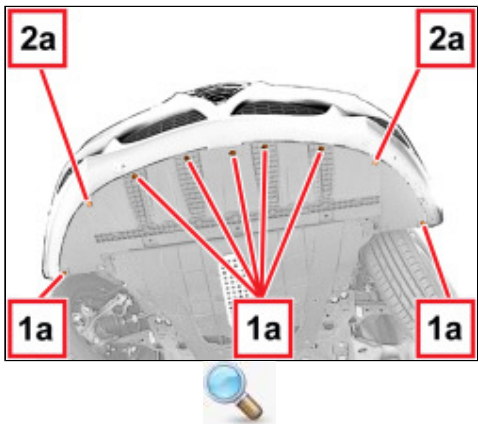

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers

		Zie D050 STEKKER MISTLAMPEN

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers

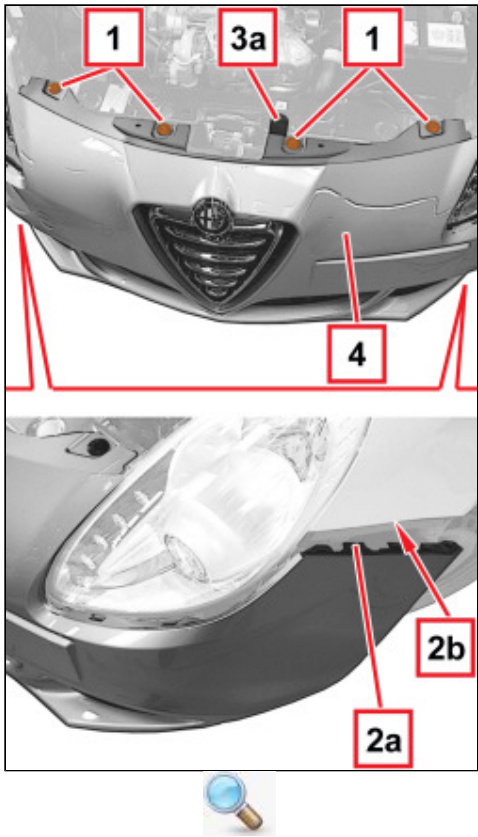

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers


[Bew. 7205E10 STRIPPEN VOORBUMPER](#)

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

[Bew. 7205E10 STRIPPEN VOORBUMPER](#)

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers

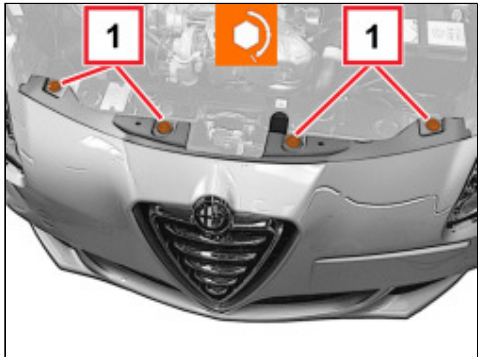

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Voorbumper	Bout	M6	0.6 ÷ 1.0	

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers

[Bew. 7055B11 VOORBUMPER - IN LIJN BRENGEN MET MOTORKAP](#)