


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Plaats de voorwielen in de rechteuitstand, schakel de eerste vergrendeling naar rechts van het stuurslot in en verwijder de contactsleutel.
- Houd de hendel voor de stuurwielverstelling in de vergrendelde stand gedurende alle uit- en inbouwfases.


 De bovenste as mag tijdens het verwijderen absoluut niet uit de elektrische stuurbekrachtiging worden getrokken.

- [Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.](#)
- [Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES](#)
- [Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.](#)
- [Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)
- [Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.](#)
- [Bew. 5580E08 ANTENNE VOOR ELEKTRONISCHE CONTACTSLEUTEL \(CODE-STARTBLOKKERING\) - U.I.](#)

1. Draai de bevestigingsbout (1a) van de stuuras (1b) aan het stuurhuisrondsel los.

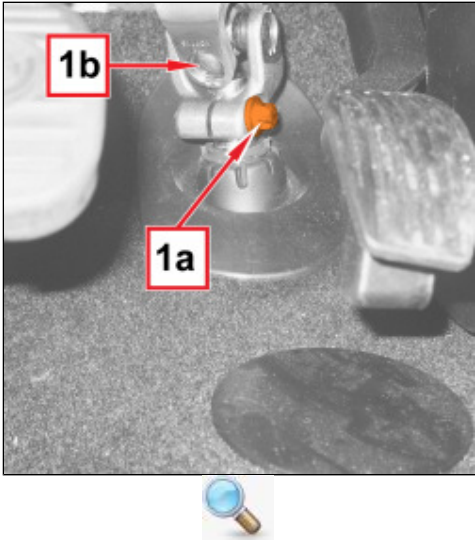


1. Draai de bevestigingsmoeren (1a) en -bouten (1b) los en verwijder de steun met de stuurassen (1c) los.

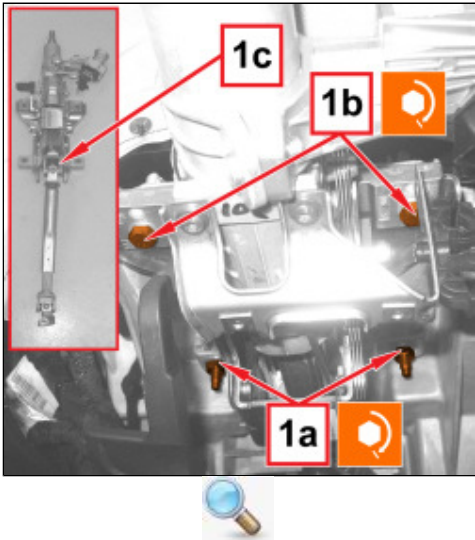

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


1. Plaats de steun met de stuurassen (1a) en draai de bouten (1b) en moeren (1c) met aanhaalmoment vast.

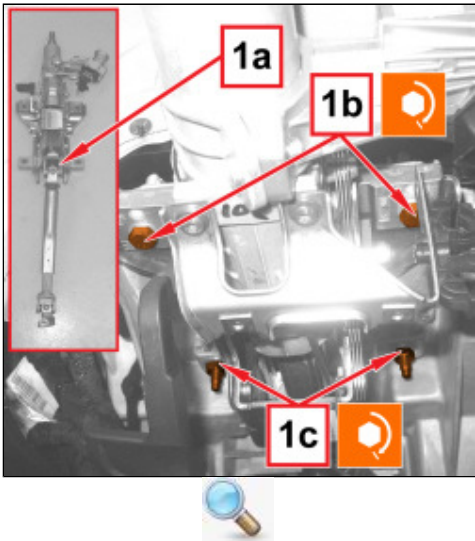

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Bovenste cardanvork aan stuuras	Bout	M8	2.3 ÷ 2.8	
Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

1. Draai de nieuwe bevestigingsbout van de stuurkolom aan het stuurhuisrondsel met aanhaalmoment vast.

--	--	--	--	--

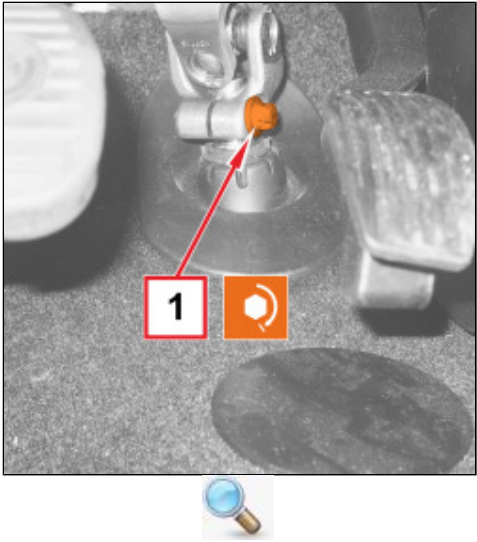

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Stuuras aan stuurhuisrondsel	Bout (vervangen door nieuwe)	M10	5.0 ÷ 6.0	

[Bew. 5580E08 ANTENNE VOOR ELEKTRONISCHE CONTACTSLEUTEL \(CODE-STARTBLOKKERING\) - U.I.](#)

[Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.](#)

[Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.](#)

[Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES](#)

[Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.](#)