



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 4450B12 WIELEN \(TWEE\) VOOR - U.I.](#)
[Bew. 5050A12 VULSLANG \(IN MOTORRUIMTE\) VOOR RUITENSPROEIERRESERVOIR - U.I.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER](#)
[Bew. 7210A08 ONDERSTE ENERGIEABSORBEREND ELEMENT \(1\), LI OF RE, VOORBUMPER - U.I.](#)
[Bew. 7210A51 U.I. ONDERSTE KREUKELZONE LI](#)
[Bew. 7210A52 U.I. ONDERSTE KREUKELZONE RE](#)
[Bew. 1008C32 ONDERSTE REACTIESTANG VAN VERSNELLINGSBAK - U.I.](#)
[Bew. 4410D15 SUBFRAME VAN VOORWIELOPHANGING COMPLEET MET WIELDRAAGARMEN EN STABILISATORSTANG - U.I.](#)

- Ga op de werkbank als volgt te werk:
1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de stabilisatorstang (1b).

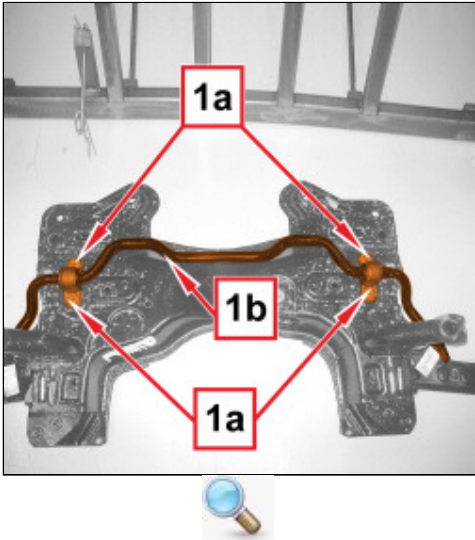


- 1. Draai de bevestigingsbouten (1a) los en verwijder de wieldraagarmen (1b).

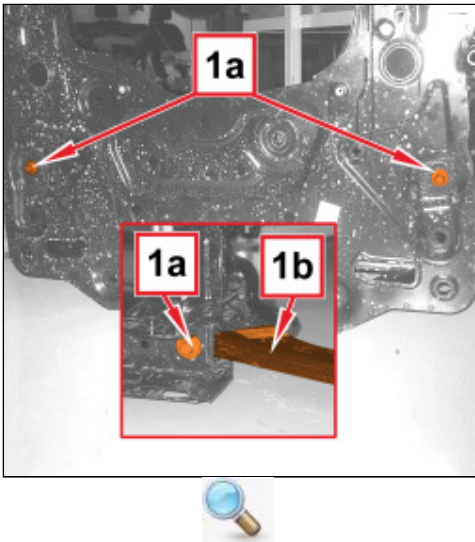

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


- Ga op de werkbank als volgt te werk:
1. Monteer de wieldraagarmen (1a) en draai de bevestigingsbouten (1b) met aanhaalmoment vast.

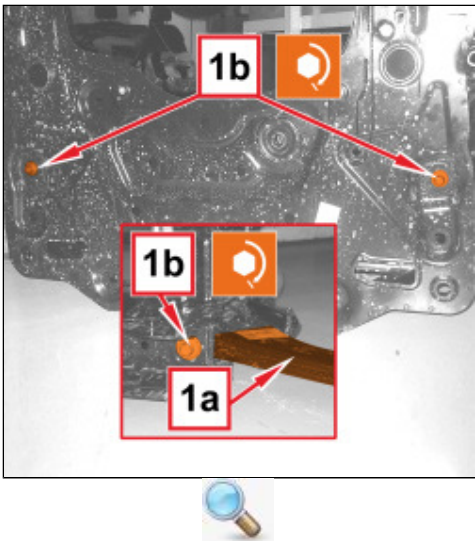

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Onderste wieldraagarm aan subframe van voorwielophanging	Bout	M12	11.5 ÷ 12.5	

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Onderste wieldraagarm aan subframe van voorwiellophanging	Bout	M14	17.5 ÷ 19.5	

1. Monteer de stabilisatorstang (1a) en draai de bevestigingsbouten (1b) met aanhaalmoment vast.

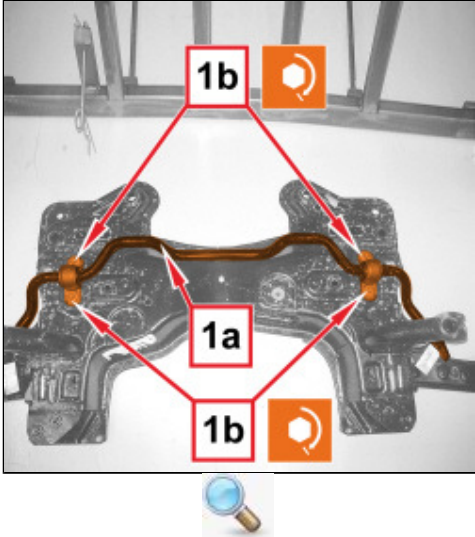

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Subframe van voorwiellophanging aan carrosserie	Bout (vervangen door nieuwe)	M12	9.9 ÷ 12.1	

[Bew. 4410D15 SUBFRAME VAN VOORWIELOPHANGING COMPLEET MET WIELDRAAGARMEN EN STABILISATORSTANG - U.I.](#)

[Bew. 1008C32 ONDERSTE REACTIESTANG VAN VERSNELLINGSBAK - U.I.](#)

[Bew. 7210A52 U.I. ONDERSTE KREUKELZONE RE](#)

[Bew. 7210A51 U.I. ONDERSTE KREUKELZONE LI](#)

[Bew. 7210A08 ONDERSTE ENERGIEABSORBEREND ELEMENT \(1\), LI OF RE, VOORBUMPER - U.I.](#)

[Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 5050A12 VULSLANG \(IN MOTORRUIMTE\) VOOR RUITENSPROEIERRESERVOIR - U.I.](#)

[Bew. 4450B12 WIELEN \(TWEE\) VOOR - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.

[Bew. 4450A10 WIELUITLIJNING VOOR - CONTROLEREN MET OPTISCHE APPARATUUR - OMVAT EV. AFSTELLEN](#)