


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.

1. Maak de stekkers (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) op de voorzijde van de Body Computer los.

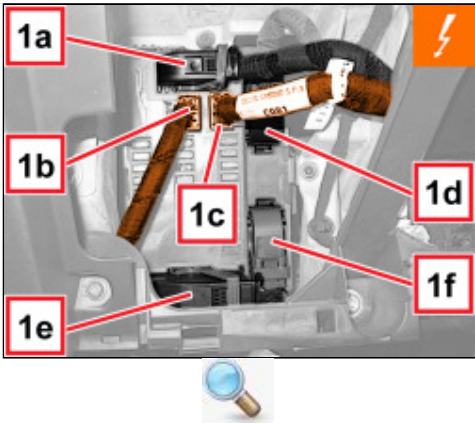


	Omschrijving	Stekker
1	BODY COMPUTER	Zie M001 BODY COMPUTER

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van de Body Computer (1b) los.

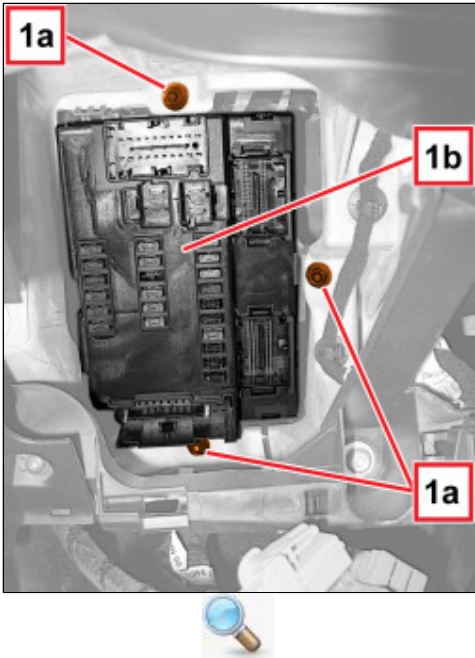

1. Verplaats en draai de Body Computer iets.

2. Maak de inwendige stekkers (2a, 2b) los.

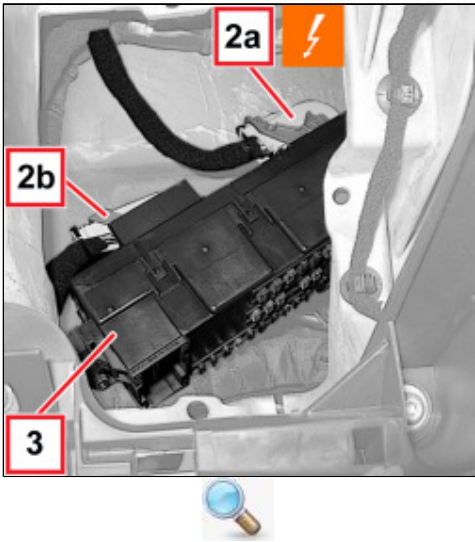

	Omschrijving	Stekker
2	BODY COMPUTER	Zie M001 BODY COMPUTER

3. Verwijder de Body Computer.


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de Body Computer op beschadigingen.

- Sluit de inwendige stekkers aan.

1. Plaats de Body Computer (1a) en draai de bouten (1b) vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Body computer	Bout	6	0.6 ÷ 1.0	

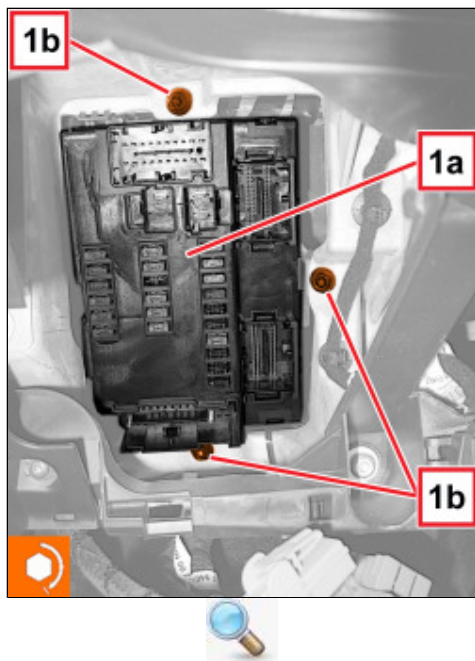

- Sluit de stekkers op de voorzijde aan.
- Ga bij eventuele vervanging van de Body Computer als volgt te werk.

Als de Body Computer wordt vervangen, dan moet de body computer volgens de break-down-procedure worden besteld bij Afd. Onderdelen onder vermelding van het chassisnummer van de auto. Afd. Onderdelen levert dan een  exacte kopie van de Body Computer: deze kopie is geprogrammeerd met alle "default"-instellingen (dezelfde als tijdens de productie van de auto) die zijn opgenomen in de database bij Afd. Onderdelen gekoppeld aan het chassisnummer van de auto.

- Als de verwijderde Body Computer opnieuw wordt gemonteerd, controleer dan met de Examiner of er tijdens de werkzaamheden geen storingen in het systeem zijn ontstaan.
- Controleer de werking van de elektrische installatie.

[Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)