


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- [Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.](#)
- [Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES](#)
- [Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.](#)
- [Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)
- [Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.](#)
- [Bew. 5580E08 ANTENNE VOOR ELEKTRONISCHE CONTACTSLEUTEL \(CODE-STARTBLOKKERING\) - U.I.](#)

1. Maak de stekkers (1a, 1b) van het contactenblok los.

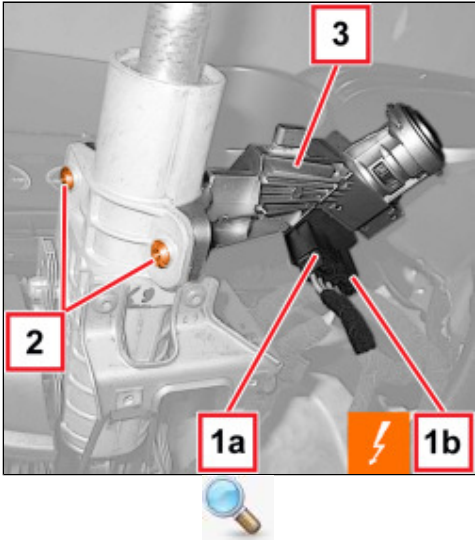

	Omschrijving	Stekker
1	START- /CONTACTSLOT	Zie H001 START- /CONTACTSLOT

2. Maak de breekbouten m.b.v. een centerpons en een hamer los.

 Werk voorzichtig en voorkom zware trillingen.

3. Verwijder het start-/contactslot compleet met het stuurslot.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer het start-/contactslot met het stuurslot op beschadiging.
- Monteer het start-/contactslot compleet met het stuurslot.
- Draai de nieuwe breekbouten vast, totdat de kop afbreekt.
- Sluit de stekkers van het contactenblok aan.

- [Bew. 5580E08 ANTENNE VOOR ELEKTRONISCHE CONTACTSLEUTEL \(CODE-STARTBLOKKERING\) - U.I.](#)
- [Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.](#)
- [Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)
- [Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.](#)
- [Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES](#)
- [Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.](#)