

[Terugkeren naar ZIJVERBINDING \(1\), LI OF RE, TUSSEN KACHELHUIS EN KANAAL VOOR ACHTERZITPLAATSEN](#)

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7040L53 SCHAKELAAR DYNAMISCHE CONTROLE VOERTUIG – U.I.](#)

- Voer de werkzaamheden aan beide zijden uit.

[Bew. 5010C34 ROOSTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040A65 ZIJPANEEL VAN CONSOLE \(1\) - U.I.](#)

[Bew. 2125C24 KABELS VOOR INSCHAKELLEN VERSNELLINGEN - U.I.](#)

[Bew. 2125C02 BUITENSTE HOES VAN VERSNELLINGSPOOK - U.I.](#)

[Bew. 3380A02 HOES VAN HANDREMHEFBOOM - U.I.](#)

[Bew. 7065C72 BUS SIGARENAANSTEKER VOOR - U.I.](#)


[Bew. 7040L70 AFDEKPANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

- Zet de voorstoelen zo ver mogelijk naar voren.

1. Verwijder de mat (1a) aan de achterzijde van de tunnelbekleding.




1. Draai de achterste bevestigingsbouten (1a) van de tunnelbekleding (1b) los.


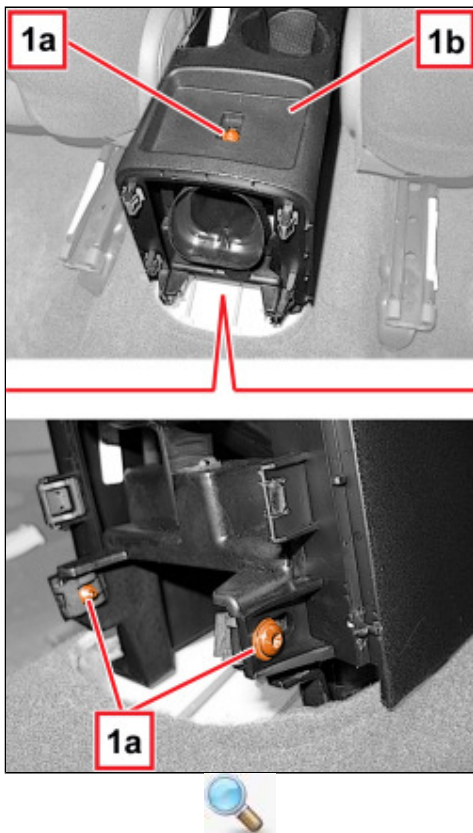


- Zet de voorstoelen zo ver mogelijk naar achteren.

1. Draai de bevestigingsbout (1a) aan de rechter voorzijde van de tunnelbekleding (1b) los.

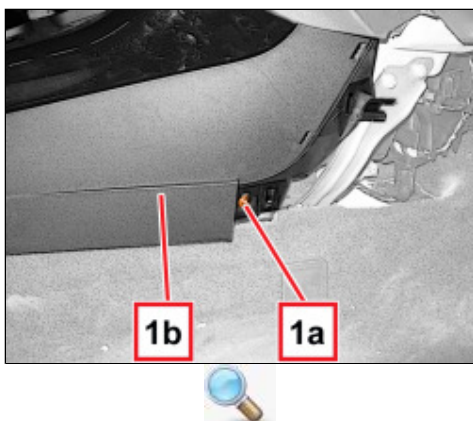

1. Maak de borgingen los en verwijder het dopje (1a), dat voor de handremhefboom is geplaatst.

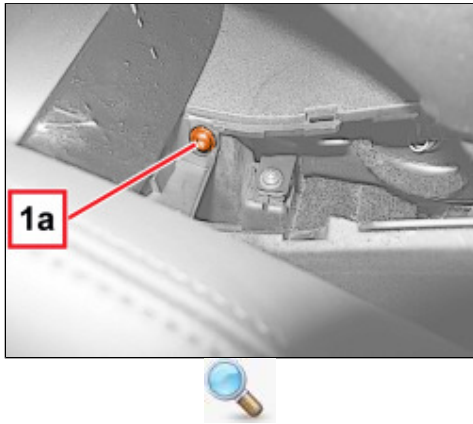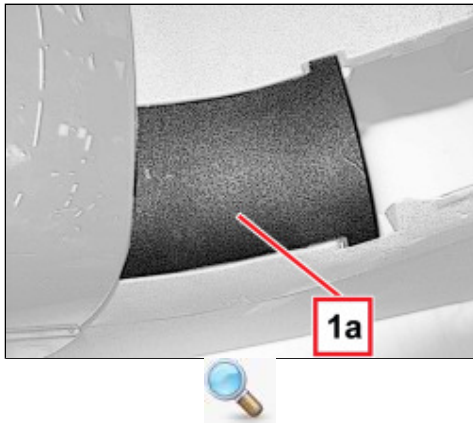

1. Draai de bevestigingsbout (1a) aan de linker voorzijde van de tunnelbekleding (1b) los.

- Als de bestuurdersstoel is uitgerust met een armsteun, zet dan de rugleuning achterover om de tunnelbekleding te kunnen verwijderen.

2. Maak de tunnelbekleding los en verwijder deze.

