

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7065C33 ZONNEKLEP MET MAKE-UPSPIEGEL EN VERLICHTING \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7065C30 HANDGREEP \(1\), LI OF RE OF IN HET MIDDEN IN INTERIEUR - U.I.](#)

[Bew. 7040E10 PLAFONDLAMPJE VOOR - U.I.](#)

[Bew. 7040H92 BEDIENINGSPANEEL VOOR OP HEMELBEKLEDING - U.I.](#)

[Bew. 7040E16 INTERIEURVERLICHTING ACHTER - U.I.](#)

[Bew. 7040H38 BOVENSTE DEEL VAN MIDDENSTIJLBEKLEDING \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7040H80 HOEDENPLANK - U.I.](#)

[Bew. 7040G30 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN BAGAGERUIMTE - U.I.](#)


[Bew. 7065C86 12-CONTACTDOOS IN BAGAGE-/LAADRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 7040H10 HEMELBEKLEDING - U.I.](#)

[Bew. 7040H16 HEMELBEKLEDING BIJ UITVOERINGEN MET OPENDAK\(EN\) - U.I.](#)

[Bew. 5570T26 ANTENNE VOOR AUTORADIO - U.I.](#)

1. Maak de stekker van de antennekabel los.

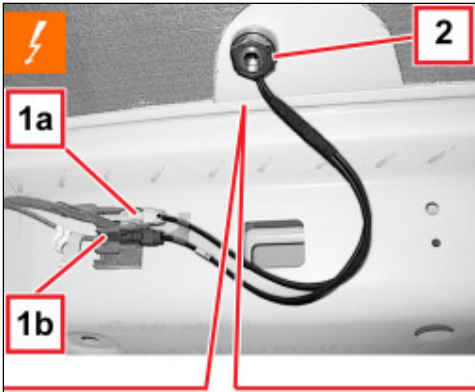


	Omschrijving	Stekker
1	VOEDING VOOR ANTENNE	Zie P025 VOEDING VOOR ANTENNE



2. Draai de speciale moer met de kartelring los.



1. Maak de zijlipjes (1a) los en verwijder de steun van de antenne met de bekabeling (1b) vanaf het dak van de auto.

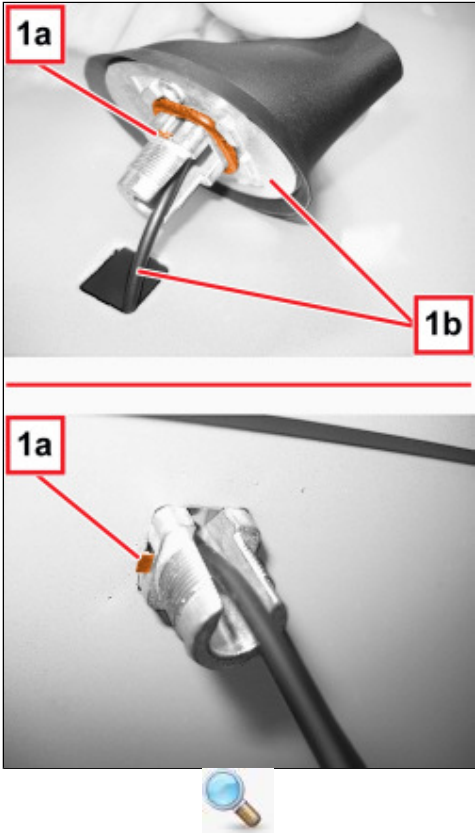

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

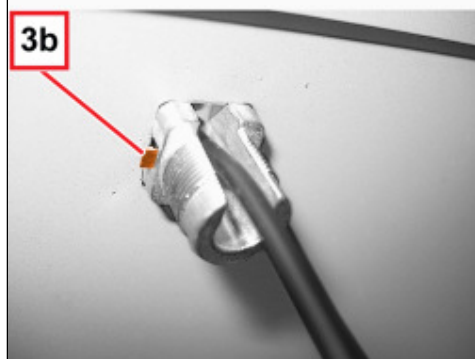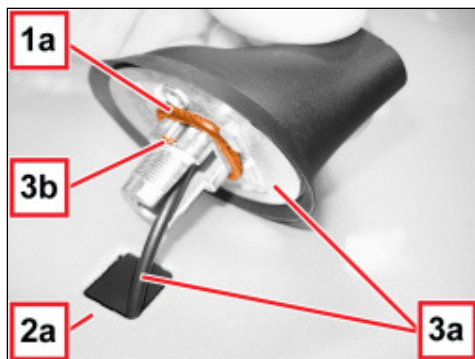

- Controleer de antennesteun op beschadigingen.

1. Controleer of de pakking (1a) in goede staat verkeert. Vervang deze indien dit niet zo is.
2. Controleer of het steunoppervlak (2a) van de pakking (1a) schoon is.
3. Plaats de bekabeling en monteer de steun voor de antenne (3a). Maak de zijlipjes (3b) vast.

- Draai de speciale moer met de kartelring vast.

- Sluit de stekker van de antennekabel aan.

[Bew. 5570T26 ANTENNE VOOR AUTORADIO - U.I.](#)

[Bew. 7040H10 HEMELBEKLEDING - U.I.](#)

[Bew. 7040H16 HEMELBEKLEDING BIJ UITVOERINGEN MET OPENDAK\(EN\) - U.I.](#)

[Bew. 7065C86 12-CONTACTDOOS IN BAGAGE-/LAADRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 7040G30 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN BAGAGERUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 7040H80 HOEDENPLANK - U.I.](#)

[Bew. 7040H38 BOVENSTE DEEL VAN MIDDENSTIJLBEKLEDING \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7040E16 INTERIEURVERLICHTING ACHTER - U.I.](#)

[Bew. 7040H92 BEDIENINGSPANEEL VOOR OP HEMELBEKLEDING - U.I.](#)

[Bew. 7040E10 PLAFONDLAMPJE VOOR - U.I.](#)

[Bew. 7065C30 HANDGREEP \(1\), LI OF RE OF IN HET MIDDEN IN INTERIEUR - U.I.](#)

[Bew. 7065C33 ZONNEKLEP MET MAKE-UPSPIEGEL EN VERLICHTING \(1\), LI OF RE - U.I.](#)