

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Laat de ruit tot tegen de aanslag zakken.

[Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005M14 SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIJDE - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 7005M12 SCHAKELAAR VOOR ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VOORPORTIER PASSAGIERSZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 7005E12 HOEKBEKLEDING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7040E24 DORPELVERLICHTING IN PORTIERPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 7005E10 PORTIERPANEEL OP EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

[Bew. 7005R30 BUITENSPIEGEL \(1\) MET ELEKTRISCHE BEDIENING - U.I.](#)

[Bew. 7005D29 GOOT/RUBBER VOOR VAN ZAKRUIT IN VOORPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)


[Bew. 7005E50 BEKLEDING STIJL VOORPORTIER \(1\) LI OF RE - U.I.](#)

1. Verwijder de borgdop m.b.v. passend gereedschap.



Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1823015000	Spatel	Clips losmaken	

2. Maak de goot los uit de zitting en verwijder de goot.

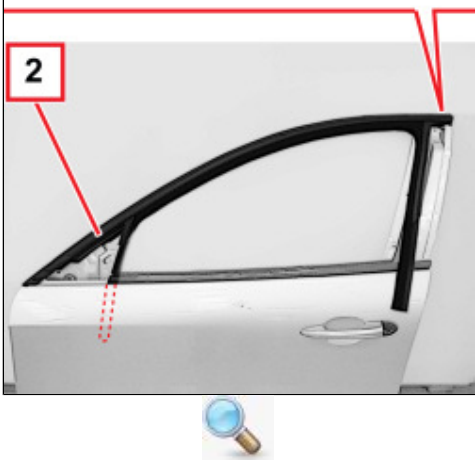

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de geleidegoot op beschadigingen.

1. Plaats de goot (1a) in de zitting. Steek het deel (1b) zorgvuldig in de zitting op de voorste geleider.

 Gebruik zeepwater om de montage van het deel (1b) van de goot te vergemakkelijken.

2. Breng de borgdop aan.



[Bew. 7005E50 BEKLEDING STIJL VOORPORTIER \(1\) LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005D29 GOOT/RUBBER VOOR VAN ZAKRUIT IN VOORPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005R30 BUITENSPIEGEL \(1\) MET ELEKTRISCHE BEDIENING - U.I.](#)

[Bew. 7005E10 PORTIERPANEEL OP EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

[Bew. 7040E24 DORPELVERLICHTING IN PORTIERPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 7005E12 HOEKBEKLEDING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005M12 SCHAKELAAR VOOR ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VOORPORTIER PASSAGIERSZIJDE - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 7005M14 SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.I.](#)

- Open en sluit de ruit om te controleren of deze goed schuift.