


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Laat de ruit tot tegen de aanslag zakken.

[Bew. 7005E12 HOEKBEKLEDING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)


[Bew. 7005D29 GOOT/RUBBER VOOR VAN ZAKRUIT IN VOORPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

1. Maak bij de stijlbeleding (1a) de schuifgoot (1b) van de ruit los; maak het onderste uiteinde (1c) los van de ruit (1d). Voorkom dat de borging (1e) van de ruit wordt beschadigd.

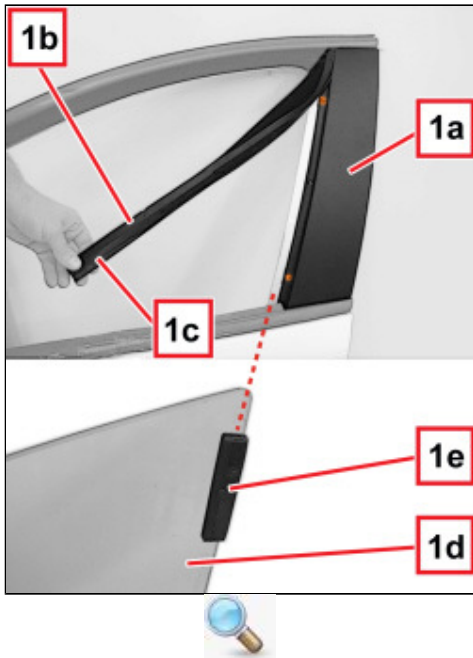

1. Draai de bevestigingsbouten van de stijlbeleding los.

2. Maak de binnenste borggoot (2b) los van het profiel (2c) op het portierframe en verwijder de stijlbeleding (2a).

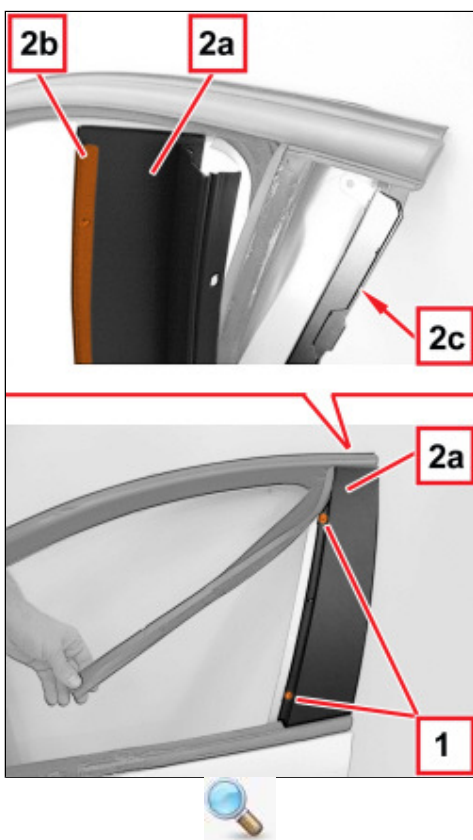

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de stijlbeleding op beschadigingen.

- Plaats de stijlbeleding en bevestig de binnenste borggoot aan het profiel op het portierframe.

- Draai de bevestigingsbouten van de stijlbeleding vast.

- Plaats de schuifgoot van de ruit; monteer het onderste uiteinde van de goot voorzichtig, waarbij beschadiging van de borging van de ruit moet worden voorkomen.

 Gebruik zeepwater om de montage van de goot te vergemakkelijken.

[Bew. 7005D29 GOOT/RUBBER VOOR VAN ZAKRUIT IN VOORPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005E12 HOEKBEKLEDING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

- Open en sluit de ruit om te controleren of deze goed in de schuifgoot schuift.