


[Terugkeren naar MECHANISME VAN ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7005C17 SLOTCILINDER VAN EEN VOORPORTIER - U.I.](#)


1. Open het deksel (1a) van de frameopening.
2. Sluit de schakelaarunit voor de ruitbediening tijdelijk aan op de bijbehorende stekker (2a) en zet de portierruit (2b) in een zodanige stand dat de borging (2c) van het ruitmechanisme via de opening bereikbaar is (zoals op de afbeelding is aangegeven).
3. Maak de borging (2c) los van het gat (3a) in de ruit door deze voorzichtig naar de buitenzijde van het portier te drukken, waarbij het hulpstuk in de uitsparing (3b) moet steunen.
4. Til de ruit met de hand tot tegen de aanslag omhoog en blokkeer de ruit in deze stand m.b.v. geschikt hulpstuk (zuignap, steunen).

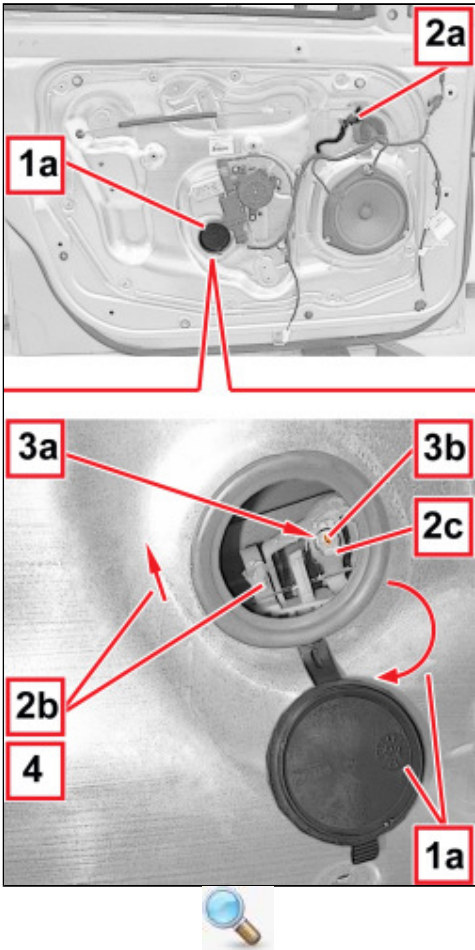

1. Draai de bevestigingsbouten van het slot aan het portier los.
2. Draai de bevestigingsbout van de achterste ruitgeleider los.

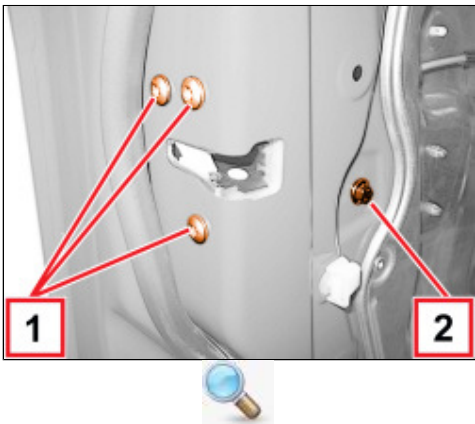

1. Til de borging (1a) op en maak de stekker (1b) los van het portier.

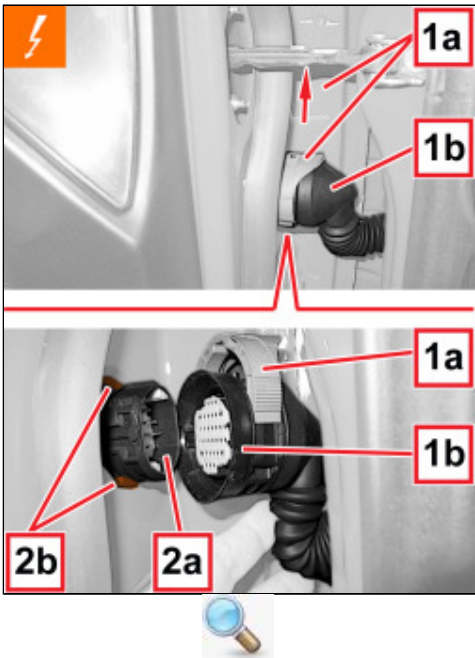


	Omschrijving	Stekker
1b	STEKKER PORTIER LINKSVOOR	Zie D030 STEKKER PORTIER LINKSVOOR
1b	STEKKER PORTIER RECHTSVOOR	Zie D031 STEKKER PORTIER RECHTSVOOR

2. Maak de stekkerhelft (2a) los van de borgingen (2b) en druk de stekkerhelft terug in het portierframe.

1. Maak de stekker los van de buitenspiegel.

	Omschrijving	Stekker

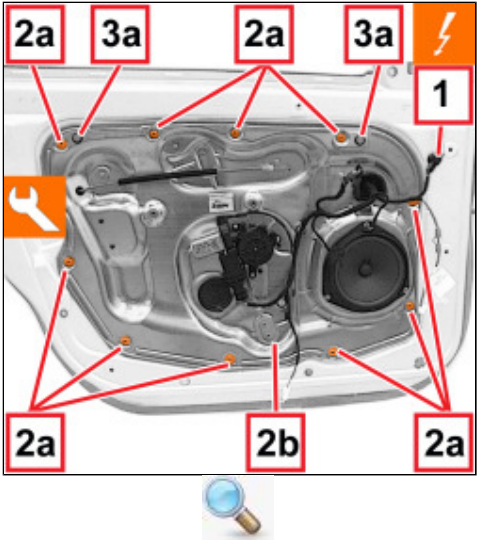


1	BUITENSPIEGEL BESTUURDERSZIJDE	Zie P060 BUITENSPIEGEL BESTUURDERSZIJDE
1	BUITENSPIEGEL PASSAGIERSZIJDE	Zie P061 BUITENSPIEGEL PASSAGIERSZIJDE

2. Verwijder m.b.v. een boor de popnagels (2a) van het frame (2b).


Gebruik een 7mm-staalboor.

3. Schuif de borgpennen van de borgingen (3a) naar de binnenzijde van het portier los en verwijder vervolgens de borgingen m.b.v. geschikt gereedschap.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1823015000	Spatel	Clips losmaken	

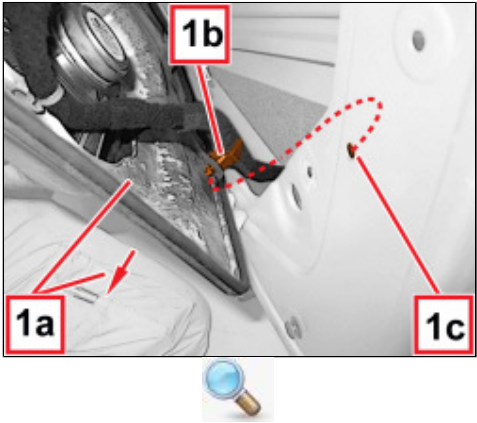

1. Verplaats het frame (1a) iets aan de voorzijde van het portier, maak de borging (1b) van de portierkabelbundel los uit de zitting (1c) op het frame.

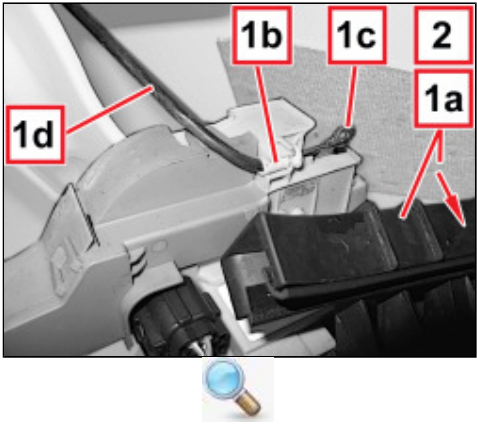

1. Trek het frame met het slot (1a) voorzichtig uit het portier en maak de borgingen (1b) en vervolgens (1c) van de verbingsstang (1d) met de buitenhandgreep los.

2. Verwijder het frame compleet met het slot en het ruitmechanisme.

- Verwijder zonodig alle componenten van het portierframe.

[Bew. 7205E37 STRIPPEN STEUNFRAME IN VOORPORTIER](#)

Inbouwen ([Uitbouwen](#))


- Controleer het frame compleet met het slot en het ruitmechanisme op beschadiging.


- Verwijder m.b.v. een stofzuiger de popnagelresten die eventueel in het portier zijn gevallen.

- Monteer de eventueel verwijderde componenten weer op het portierframe.


[Bew. 7205E37 STRIPPEN STEUNFRAME IN VOORPORTIER](#)

1. Controleer, voordat het frame (1a) wordt geplaatst of de afdichting (1b) op de omtrek heel en schoon is. Controleer ook of het contactvlak op het portier schoon is.

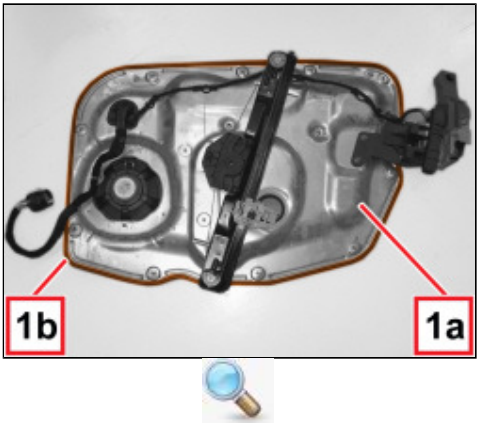


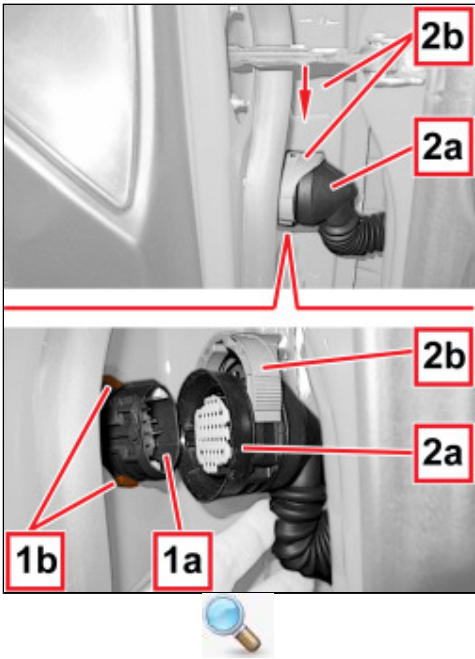

- Plaats het complete frame bij het portier.
- 1. Steek de kabelbundel met de stekkerhelft (1a) in het portier, plaats de stekkerhelft en bevestig de borgingen (1b).
- 2. Sluit de stekker (2a) aan en bevestig de borging (2b).

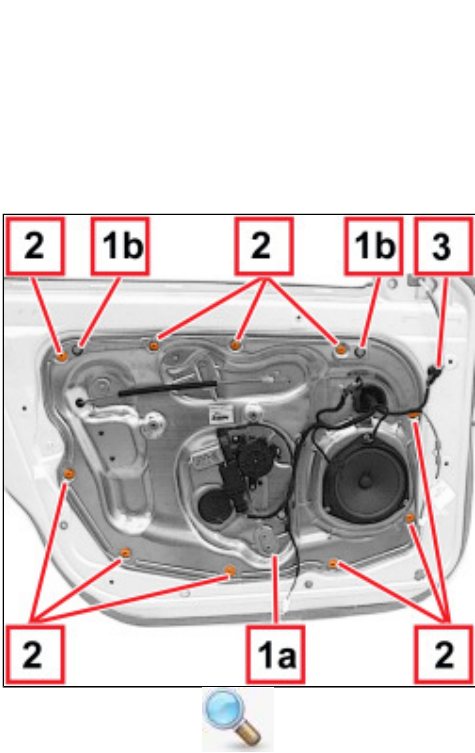

- Sluit de borgingen van de verbindingstang tussen de buitenhandgreep en het slot aan op het slot.
- Steek het complete frame voorzichtig aan de achterzijde in het portier.
- Bevestig de borging van de portierkabelbundel in de zitting aan de voorzijde van het portier.
- 1. Plaats het frame (1a), monteer de borgingen (1b) en bevestig ze m.b.v. de centrale borgpennen.
- 2. Monteer popnagels.
Voor een correcte montage van het frame (1a) moeten de popnagels worden gebruikt die door Afd. Onderdelen worden geleverd.
 Gebruik een passende popnageltang.
Controleer ten slotte of de popnagels correct gestuikt zijn om de plaat van het frame aan het portierplaatwerk te bevestigen.
- 3. Sluit de stekker van de elektrisch verstelbare buitenspiegel aan.

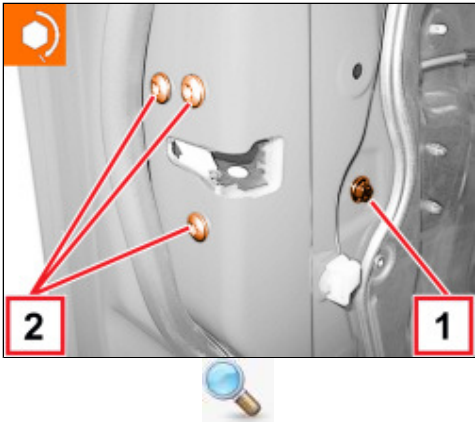


- 1. Draai de bevestigingsbout van de achterste ruitgeleider met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

- 2. Draai de bevestigingsbouten van het slot met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Slot van voorportier	Bout	M6	0.6 ÷ 1.0	

- Verwijder de tijdelijke steunen van de zakruit.
- 1. Laat de ruit (1a) met de hand zakken, totdat het gat (1b) over de pen (1c) van het ruitmechanisme geschoven kan worden.
- 2. Sluit het deksel (2a) van de opening.

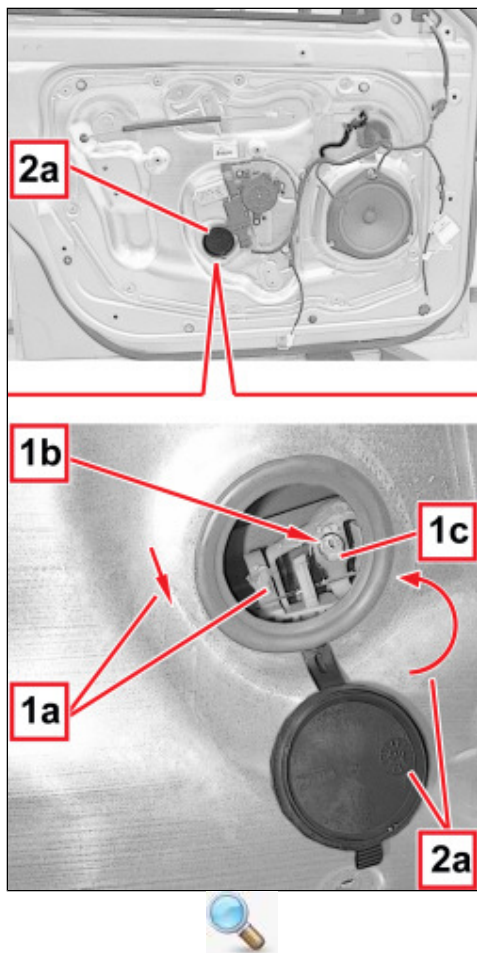

[Bew. 7005C17 SLOTCILINDER VAN EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

- Controleer de werking van de ruit.