

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7055B90 WIELKUIPBESCHERMING LINKSVOOR - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 7055B91 WIELKUIPBESCHERMING RECHTSVOOR - U.I.](#)

[Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER](#)

[Bew. 5540B07 KOPLAMPUNIT LINKS - U.I.](#)

- Of als alternatief.


[Bew. 5540B08 KOPLAMPUNIT RECHTS - U.I.](#)

[Bew. 5550C22 RICHTINGAANWIJZER \(1\) OP VOORSPATBORD, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 5050B34 WISSERARM\(EN\) COMPLEET MET WISSERBLAD VAN RUITENWISSERS VOOR - U.I.](#)



[Bew. 7025A62 TOCHTRUBBERS VAN MOTORKAP - U.I.](#)




[Bew. 7210E22 U.I. PANEEL ONDER VOORRUIT](#)

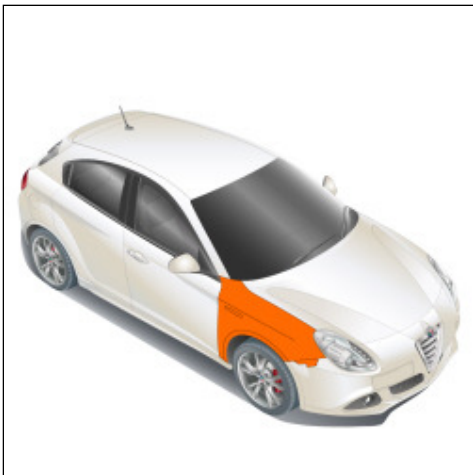

- Bescherm de portierrand, de dorpel en de onderzijde van de voorstijl m.b.v. afplakband.

1. Draai de bovenste bevestigingsbouten van het spatbord aan de zijde van de motor los.

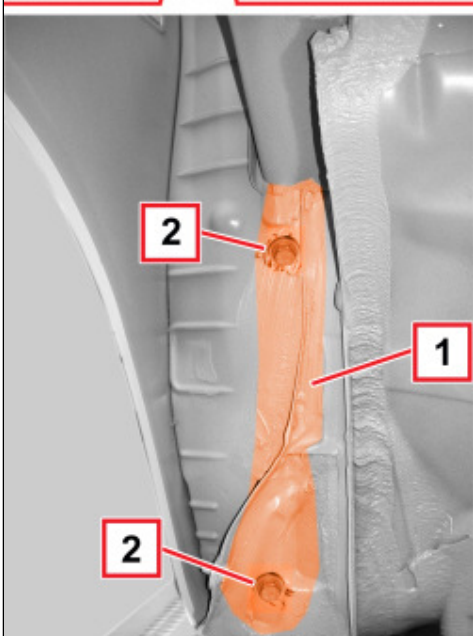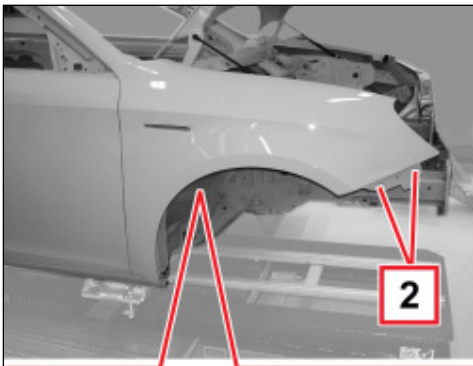

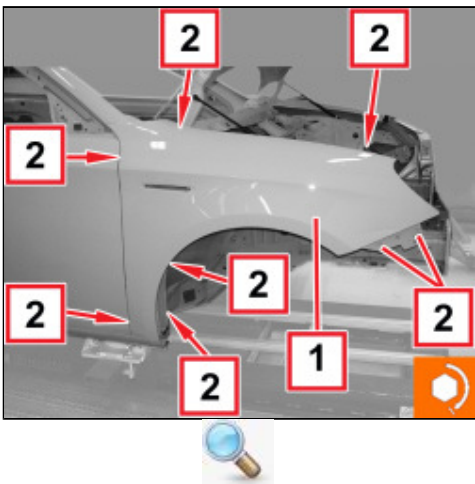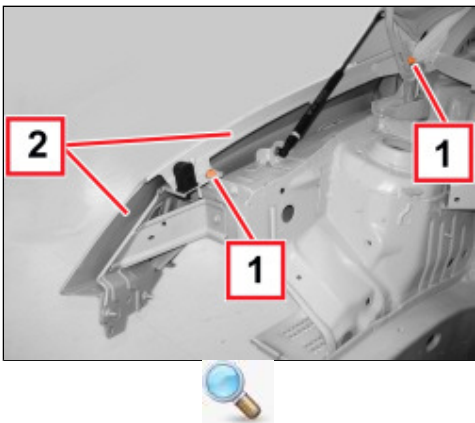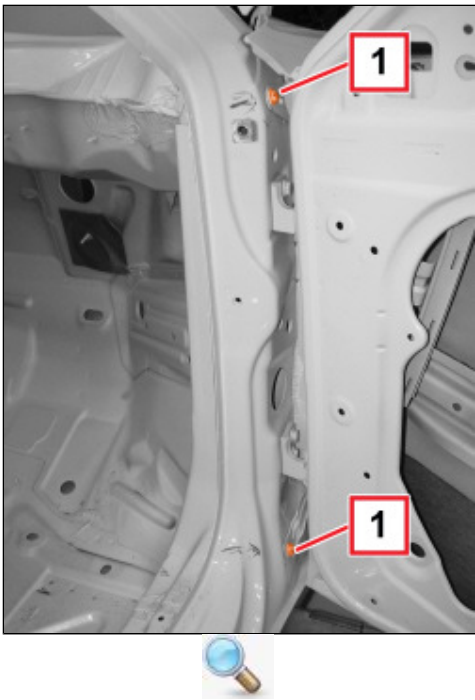

1. Draai de zes buitenste bevestigingsbouten van het spatbord los.
2. Verwijder het spatbord.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer het spatbord op beschadigingen.
1. Plaats het spatbord en draai de bouten handvast aan.
- Controleer de passing van het spatbord met het portier en de motorkap.
2. Draai de bevestigingsbouten van het spatbord vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Voorspatbord	Bout	6,3	0.5 ÷ 0.7	
Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Voorspatbord	Bout	M6	0.6 ÷ 1.0	

- [Bew. 7210E22 U.I. PANEEL ONDER VOORRUIT](#)
- [Bew. 7025A62 TOCHTRUBBERS VAN MOTORKAP - U.I.](#)
- [Bew. 5050B34 WISSERARM\(EN\) COMPLEET MET WISSERBLAD VAN RUITENWISSERS VOOR - U.I.](#)
- [Bew. 5550C22 RICHTINGAANWIJZER \(1\) OP VOORSPATBORD, LI OF RE - U.I.](#)
- [Bew. 5540B08 KOPLAMPUNIT RECHTS - U.I.](#)
- [Bew. 5540B07 KOPLAMPUNIT LINKS - U.I.](#)
- [Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER](#)
- [Bew. 7055B91 WIELKUIPBESCHERMING RECHTSVOOR - U.I.](#)
- [Bew. 7055B90 WIELKUIPBESCHERMING LINKSVOOR - U.I.](#)