


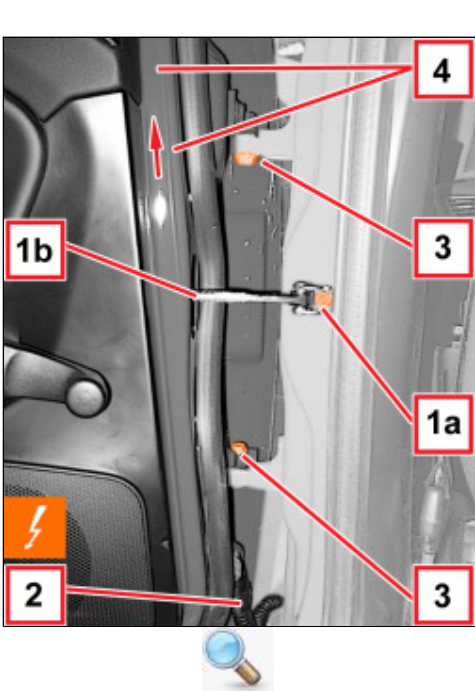

Uitbouwen ([Inbouwen](#))

- Laat de ruit tot tegen de aanslag zakken.


1. Draai de bout (1a) van de portiervanger (1b) aan de carrosserie los en sluit het portier tijdelijk om de portiervanger in te drukken.
2. Maak de stekker los.

	Omschrijving	Stekker
2	STEKKER PORTIER LINKSACHTER	Zie D035 STEKKER PORTIER LINKSACHTER
2	STEKKER PORTIER RECHTSACHTER	Zie D036 STEKKER PORTIER RECHTSACHTER

3. Draai de bouten van de scharnieren los.

4. Til het portier op en verwijder het portier.

Verwijder het portier bij voorkeur met de hulp van een tweede persoon.

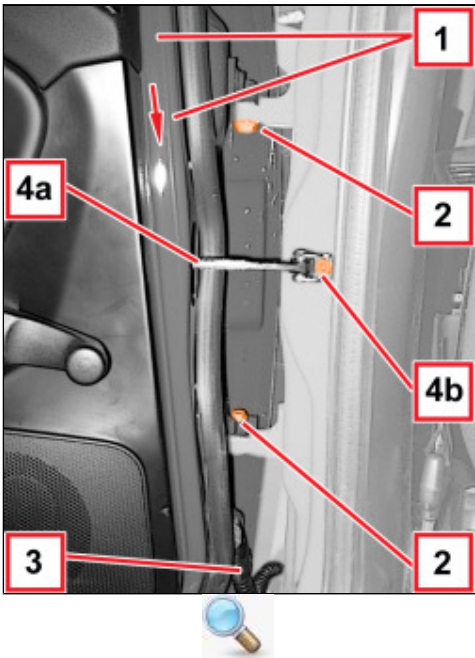

Inbouwen ([Uitbouwen](#))

- Controleer het portier op beschadigingen.

1. Plaats het portier op de scharnieren.
2. Draai de bouten van de scharnieren met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Beweegbare scharnierhelft op vaste scharnierhelft	Bout	M6	1.4 ÷ 1.6	

3. Sluit de stekker aan.

- Controleer de werking van de verschillende verbruikers op het portier.

4. Trek de portiervanger (4a) naar buiten en draai de bout (4b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Portiervanger (carrosseriezijde)	Bout	M8x15	2.0 ÷ 3.0	

- Controleer de afstelling van het portier en voer zonodig de volgende afstelling uit.

[Bew. 7010A14 ACHTERPORTIER - AFSTELLEN, CENTREREN EN IN LIJN BRENGEN - OMVAT AANPASSEN SCHARNIEREN EN AFDICHTINGEN OP PORTIERSPONNING](#)