


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.


1. Draai bij gemonteerd vliegwielblokkeerhulpstuk (1a) de bouten (1b) los en verwijder het vliegwiel (1c).

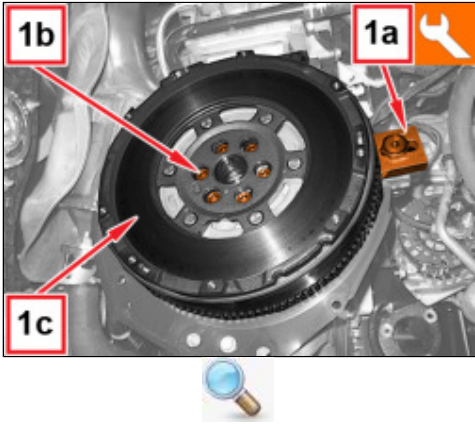

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1860846000	Blokkeerhulpstuk	Vliegwielblokkeerhulpstuk	

 De bevestigingsbouten van het vliegwiel zijn voorbehandeld met borgmiddel en moeten daarom na demontage worden vervangen.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

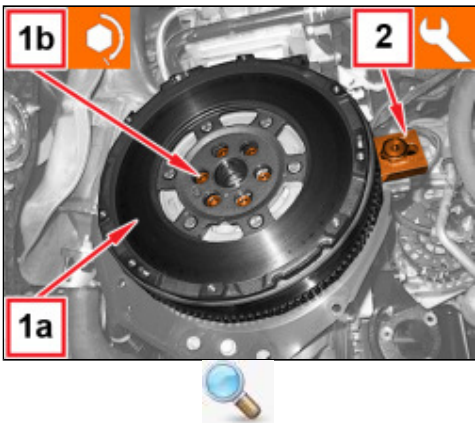

1. Plaats het vliegwiel (1a) en draai de nieuwe bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Vliegwiel	Bout (vervangen door nieuwe)	M9	1.9 ÷ 2.1 + 50° +/- 2°	1.4 16v TJet

2. Verwijder het vliegwielblokkeergereedschap.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1860846000	Blokkeerhulpstuk	Vliegwielblokkeerhulpstuk	

- Verwijder de auto van de hefbrug.