



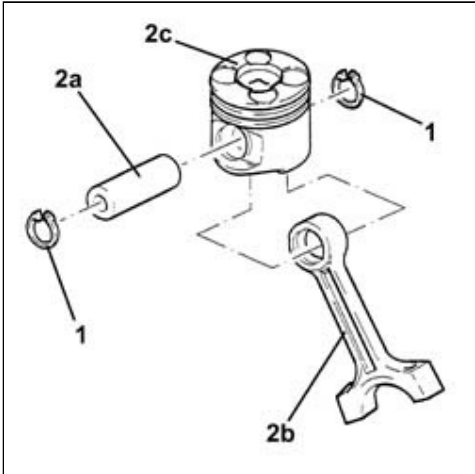


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

1. Verwijder de borgveerringen.
2. Verwijder de zuigerpen (2a) en scheid de drijfstangen (2b) van de zuigers (2c).

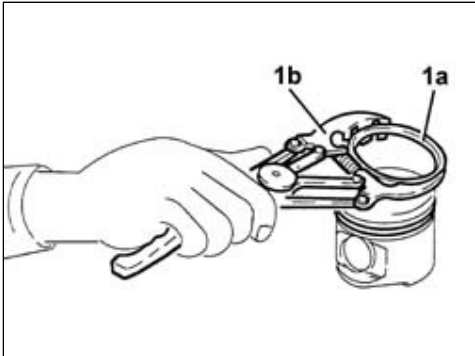

1. Verwijder de zuigerveren (1a) van de zuigers m.b.v. gereedschap (1b).

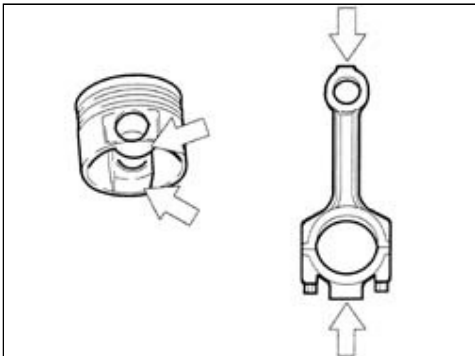

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

Hoek de drijfstangen uit m.b.v. het gereedschap; vervang kromme of getordeerde drijfstangen.

Controleer of het massaverschil tussen de zuigers binnen de tolerantie ligt.

 De pijlen geven de plaatsen aan, waar het materiaal kan worden verwijderd voor het uitwegen.


Meting	Waarde	Geldigheid
Toegelaten massaverschil tussen zuigers (g)	+/- 5	

Controleer of het massaverschil tussen de drijfstangen compleet met lagerschalen, lagerkappen en bouten binnen de tolerantie ligt.

 De pijlen geven de plaatsen aan, waar het materiaal kan worden verwijderd voor het uitwegen.

Meting	Waarde	Geldigheid
Toegelaten massaverschil tussen complete drijfstangen (g)	+/- 2.5	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

Monteer de zuigerveren op de zuigers m.b.v. passend gereedschap.

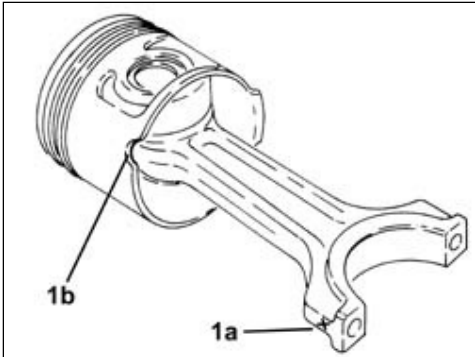

1. Monteer de zuigers op de drijfstangen, waarbij het nummer op de drijfstangvoet (1a) aan dezelfde zijde als de uitsparing (1b) in de zuigermantel voor de oliesproeier moet zitten.

Monteer de zuigerpen en monteer de borgveerringen.