


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)
[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)
[Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)
[Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.I.](#)
[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJD\)E VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)
[Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)
[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJD\)E - U.I.](#)
[Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)

1. Draai de bouten van het gereedschap aan om de poelie van de hogedrukpomt t.o.v. de bijbehorende steun te blokkeren.

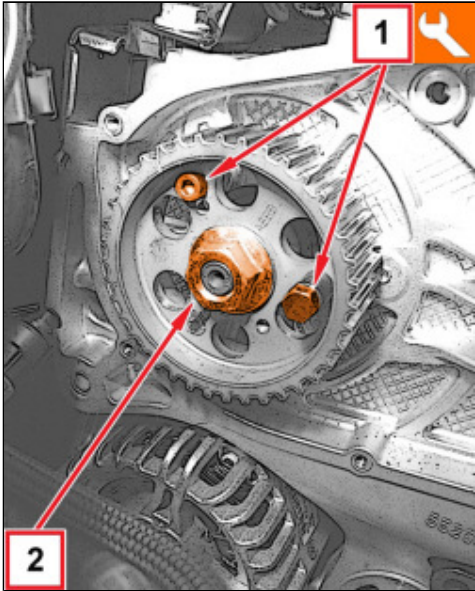


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000026900	Kit per stacco/riattacco pompa di pressione	Stacco/riattacco pompa di pressione	1.6 JTDM

2. Draai de bevestigingsmoer van de poelie op de hogedrukpomt los.


- Draai de bouten voor het blokkeren van de poelie van de hogedrukpomt iets los om de poelie te kunnen lospersen zoals hierna is beschreven.

1. Pers de poelie van de hogedrukpomt (1a) m.b.v. trekker (1b) en de bouten (1c) uit en verwijder de poelie.

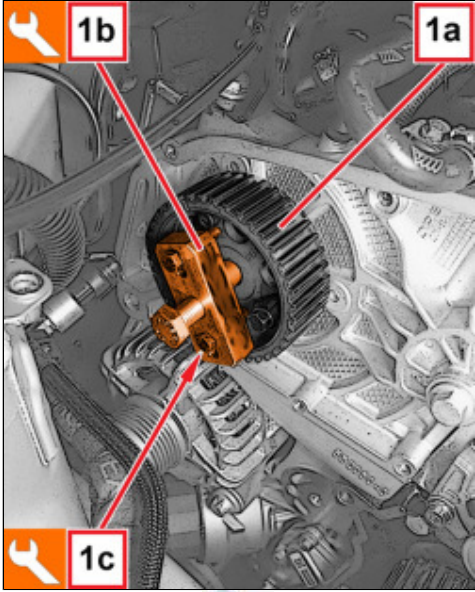

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1860854000	Estrattore	Estrazione puleggia comando pompa di pressione	1.6 JTDM
Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000026900	Kit per stacco/riattacco pompa di pressione	Stacco/riattacco pompa di pressione	1.6 JTDM

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

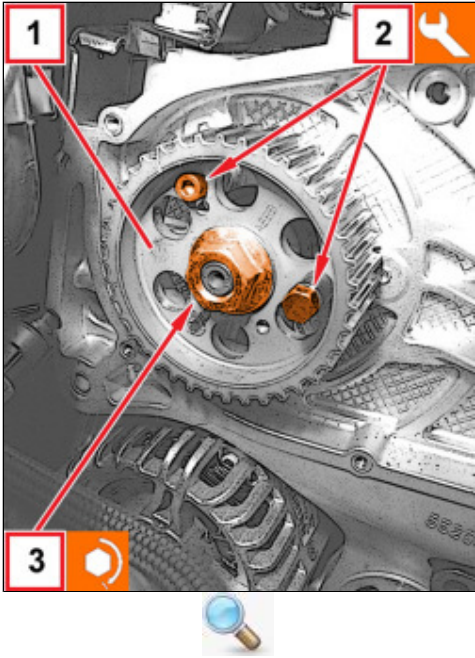

1. Plaats de poelie van de hogedrukpomp terug.
2. Draai de bouten van het gereedschap aan om de poelie van de hogedrukpomp t.o.v. de bijbehorende steun te blokkeren.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000026900	Kit per stacco/riattacco pompa di pressione	Stacco/riattacco pompa di pressione	1.6 JTDM

3. Draai de bevestigingsmoer van de aandrijfpoelie op de hogedrukpomp met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Poelie van hogedrukpomp	Moer	M14	4.5 ÷ 5.5	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

- Verwijder de bouten van het gereedschap die gebruikt zijn om de poelie van de hogedrukpomp te blokkeren.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000026900	Kit per stacco/riattacco pompa di pressione	Stacco/riattacco pompa di pressione	1.6 JTDM

[Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)

[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.