


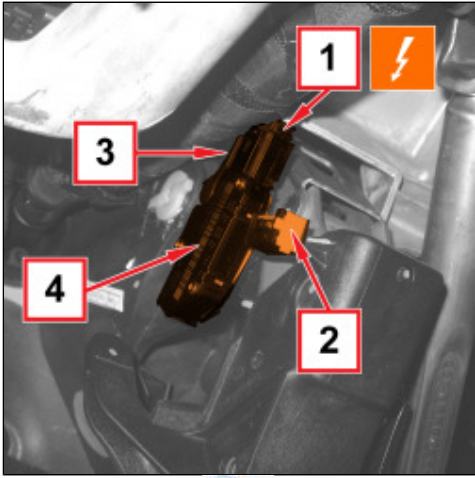

Uitbouwen ( [Inbouwen](#) )

1. Maak de stekker los van de koppelingspedaalschakelaar.

|   | Omschrijving               | Stekker                                             |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Koppelingspedaalschakelaar | <a href="#">Zie I031 KOPPELINGSPEDAALSCHAKELAAR</a> |

2. Trek de (gele) bevestigingsveer van de pen voor het koppelingspedaal terug.

3. Draai de bevestigingshendel linksom en trek deze gedeeltelijk uit de zitting.

4. Maak de bevestigingspen los en verwijder de koppelingspedaalschakelaar uit de steun.

Inbouwen ( [Uitbouwen](#) )

Controleer of de borgveer van de stift op het koppelingspedaal volledig teruggetrokken is.


- Monteer de koppelingspedaalschakelaar, waarbij de bevestigingsnok (a) in het sleufgat (b) op de pedaalsteun moet vergrendelen.

- Beweeg de koppelingspedaalschakelaar iets, zodat deze correct op het steunvlak wordt geplaatst met de bevestigingshendel (c) in het gat (d).

- Draai de bevestigingshendel (c) 90° rechtsom, totdat deze is vastgehaakt in zitting (e).

Als de bevestigingshendel (c) correct vasthaakt, dan is er een klik hoorbaar.

- Bedien de bevestigingsveer om de pen van het koppelingspedaal te vergrendelen aan de kantelhefboom van de schakelaar.

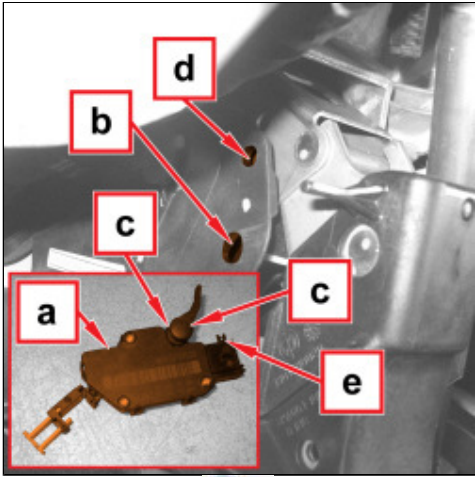

- Sluit de stekker aan op de koppelingspedaalschakelaar.