

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)


[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1080B83 UITLAATGASTEMPERATUURSENSOR OP ROEFILTER \(D.P.F.\) - U.I.](#)


[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)


1. Draai de aansluitingen (1a) los en verwijder de voorste drukmeetleiding (1b) van het roefilter.

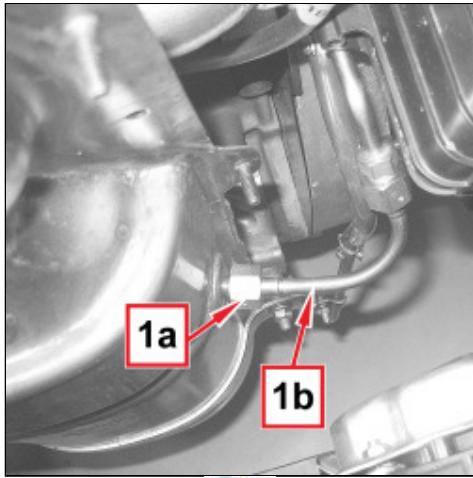

1. Draai de bevestigingskraag van de turbocompressor aan het roefilter los.

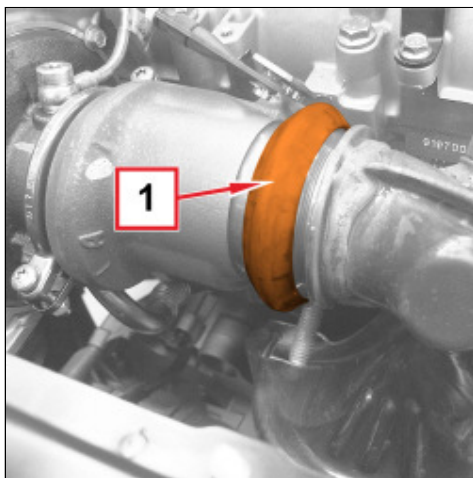


1. Draai de bevestigingsmoeren van het roefilter aan de voorste uitlaatpijp los.

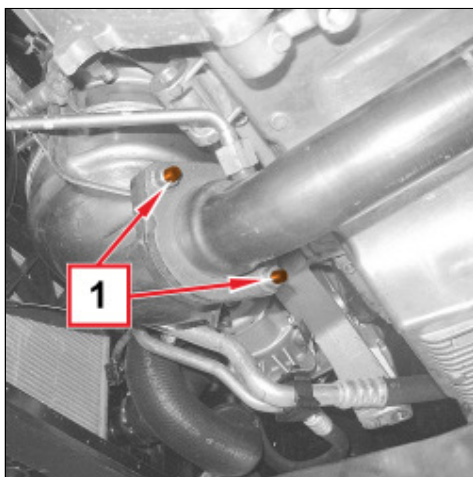

1. Draai de moer van de bevestigingsbeugel voor de achterste drukmeetleiding van het roefilter los.

2. Draai de bevestigingsmoeren van de roefiltersteun los en verwijder de steun.


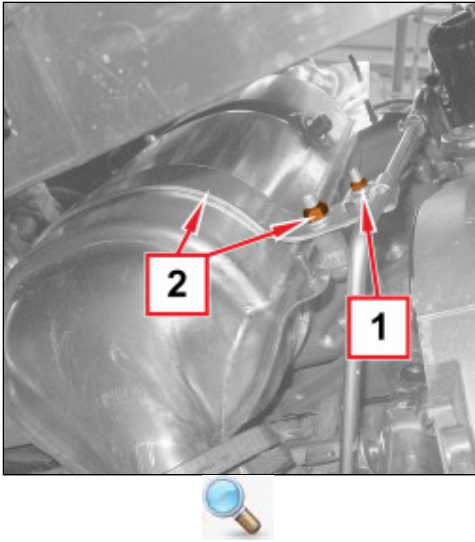


1. Verwijder het roetfilter.



 Tijdens het verwijderen van het roetfilter moeten schommelingen in het flexibele deel van de voorste uitlaatpijp worden voorkomen.

1. Verwijder de pakking van het roetfilter.
2. Draai zonodig de lambdasonde los en verwijder de sonde.

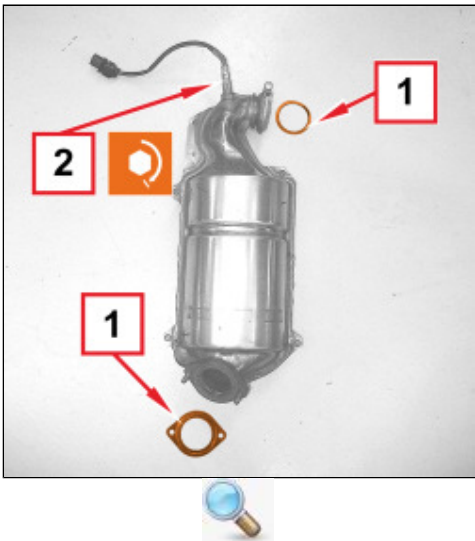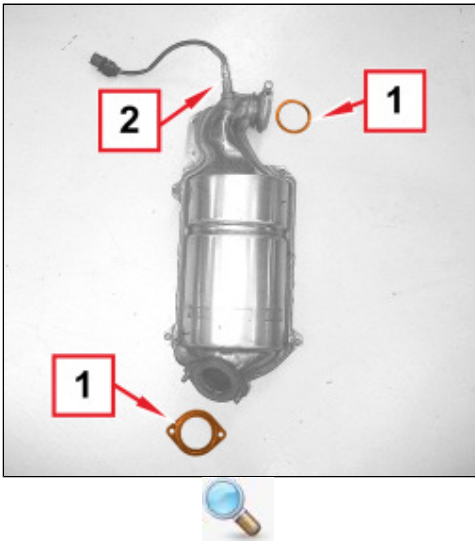


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Monteer een nieuwe pakking voor het roetfilter.
2. Monteer de lambdasonde en draai de sonde met aanhaalmoment vast.


- Plaats het roetfilter.
 - Plaats de steunbeugel van het roetfilter en draai de bijbehorende moeren vast.
 - Draai de moer van de bevestigingsbeugel voor de achterste drukmeetleiding van het roetfilter vast.
1. Draai de bevestigingsmoeren van het roetfilter aan de voorste uitlaatpijp met aanhaalmoment vast.

--	--	--	--	--

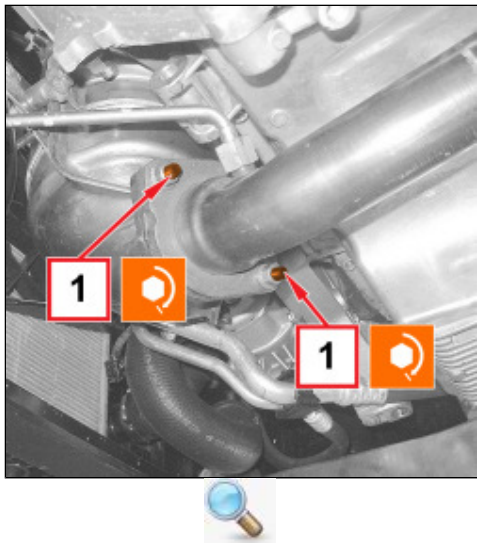

--	--	--	--	--

1. Draai de bevestigingskraag tussen de turbocompressor en het roetfilter met aanhaalmoment vast.

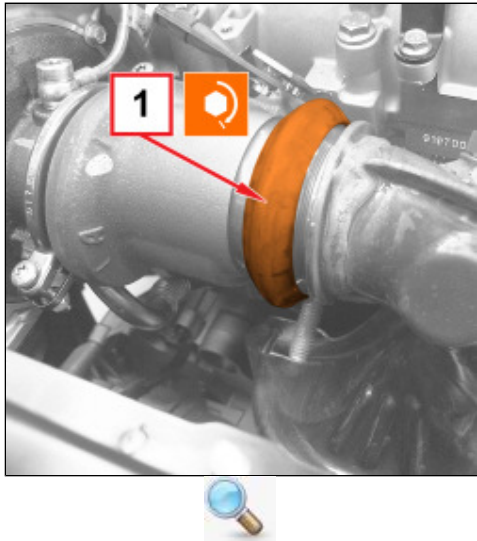

- Plaats de voorste drukmeetleiding van het roetfilter en draai de bijbehorende aansluitingen vast.
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)
[Bew. 1080B83 UITLAATGASTEMPERATUURSENSOR OP ROETFILTER \(D.P.F.\) - U.I.](#)
[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.