



 Detail  Detail

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

 [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

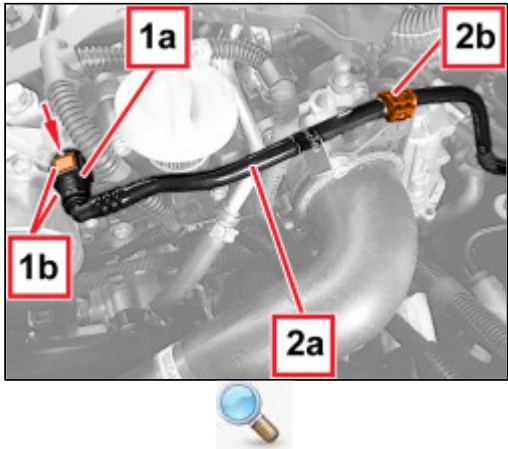

1. Druk de borgingen (1b) in en maak de snelkoppeling (1a) van de slang voor de onderdruksensor los van de motor.
2. Maak de slang (2a) van de onderdruksensor los uit de borgklem (2b).

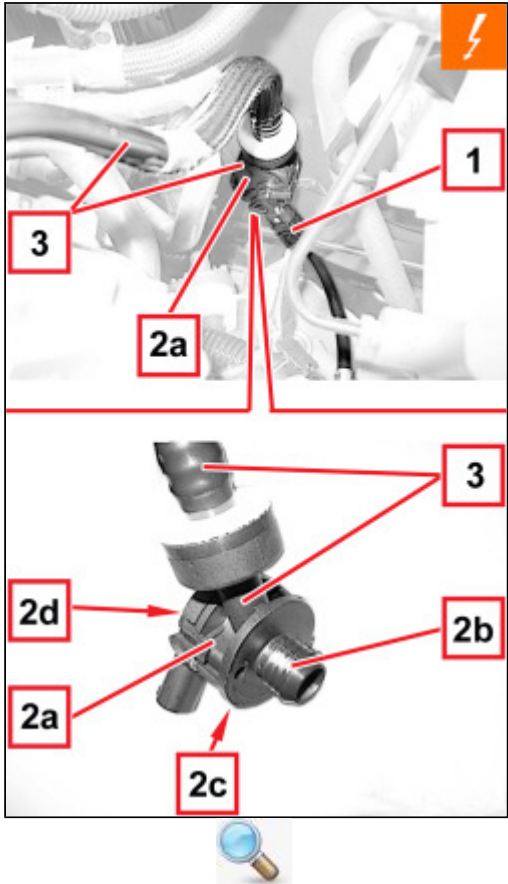

1. Maak ter hoogte van de rembekrachtiger de stekker los van de onderdruksensor.

	Omschrijving	Stekker
1	ONDERDRUKSENSOR REMBEKRACHTIGER	Zie K105 ONDERDRUKSENSOR REMBEKRACHTIGER

2. Maak het uiteinde (2b) los van de rembekrachtiger en verwijder de sensor (2a).

-  Pak de sensor bij het verwijderen bij het huis (2c) vast en niet bij de flens (2d) om beschadiging te voorkomen.
-  Sluit de losgenomen aansluitingen met geschikte pluggen af om binnendringen van vuil in het systeem te voorkomen.

3. Verwijder de sensorunit met de slang.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de sensorunit en de slang op beschadigingen.
- Plaats de sensorunit met de slang.
- Steek de onderdruksensor in de rembekrachtiger en bevestig het uiteinde in de rembekrachtiger.
- Sluit de stekker aan op de onderdruksensor.
- Bevestig de slang van de onderdruksensor in de borgklem.
- Sluit de snelkoppeling van de slang aan op de motor en maak de borgingen vast.

 [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)