

80


КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

80-1

ОБЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ	80-2	ПОЛ	80-11
МОТОРНЫЙ ОТСЕК	80-3	КРЫША	80-13
ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	80-5	ДВЕРЬ	80-14
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	80-6	ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	80-16

ОБЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

M1801000104130

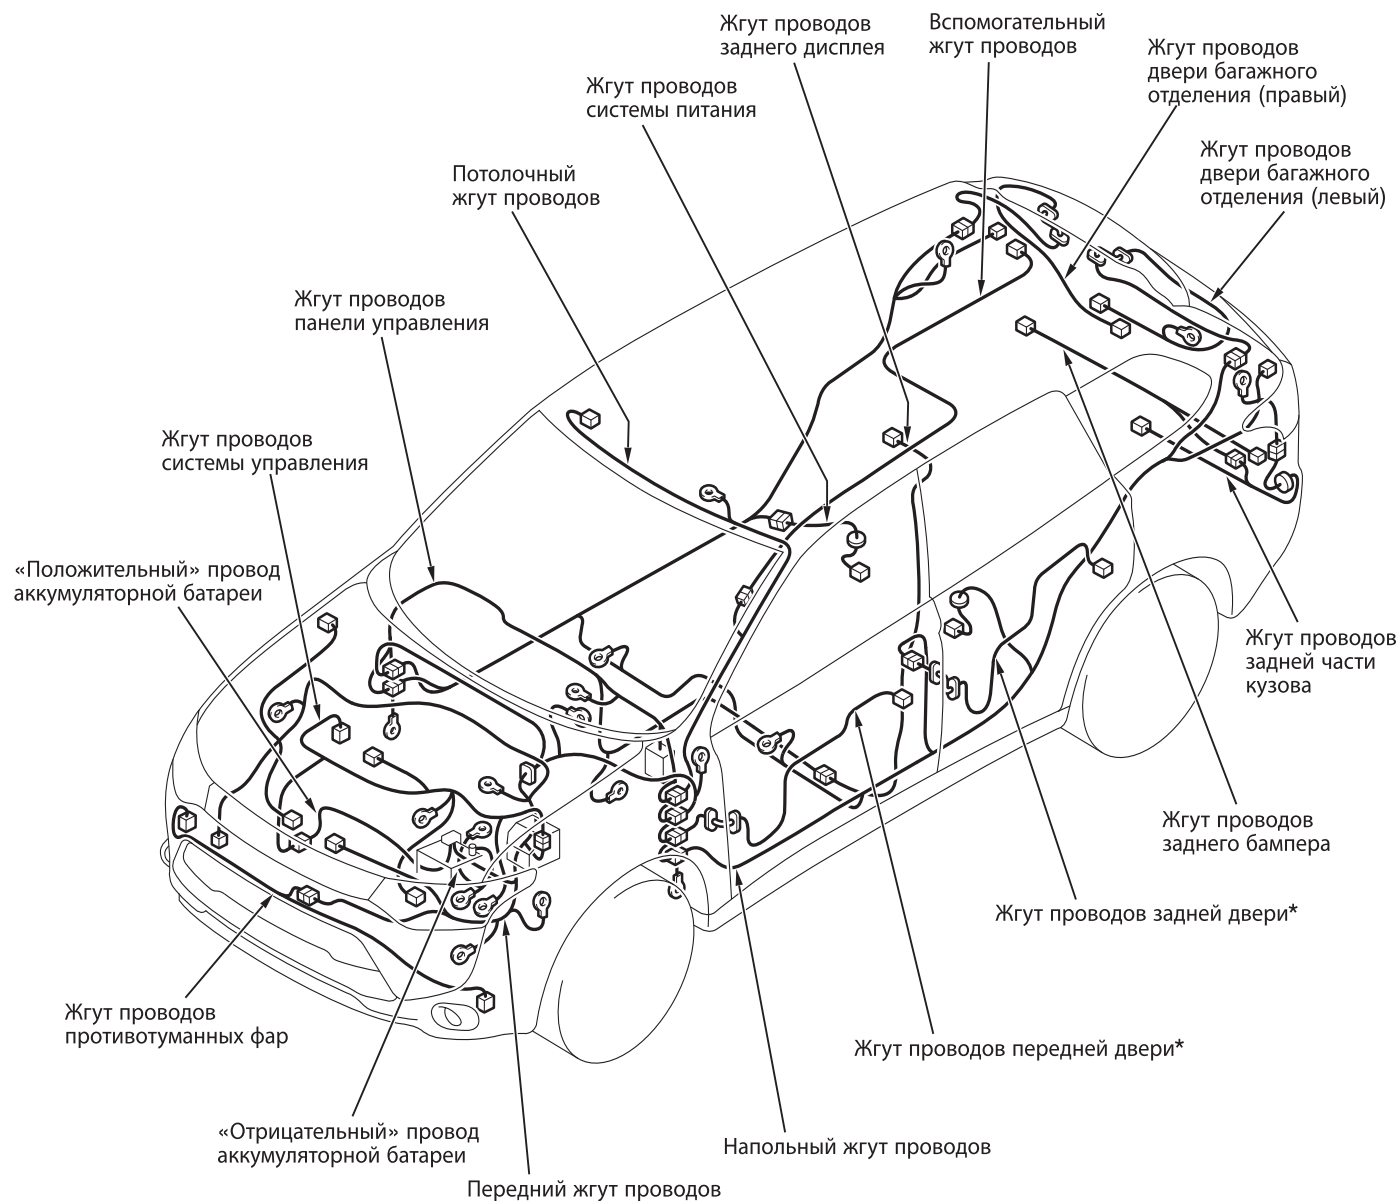


ACC00135AC

ПРИМЕЧАНИЕ:


1. На этом рисунке показаны только главные жгуты проводов.
2. *: так же расположен в правой части.

МОТОРНЫЙ ОТСЕК

M1801000309032




Код цвета разъема
В : Черный
BR : Коричневый
G : Зеленый
GR : Серый
L : Синий
Отсутствует : Молочно-белый
O : Оранжевый
R : Красный
V : Фиолетовый
Y : Желтый

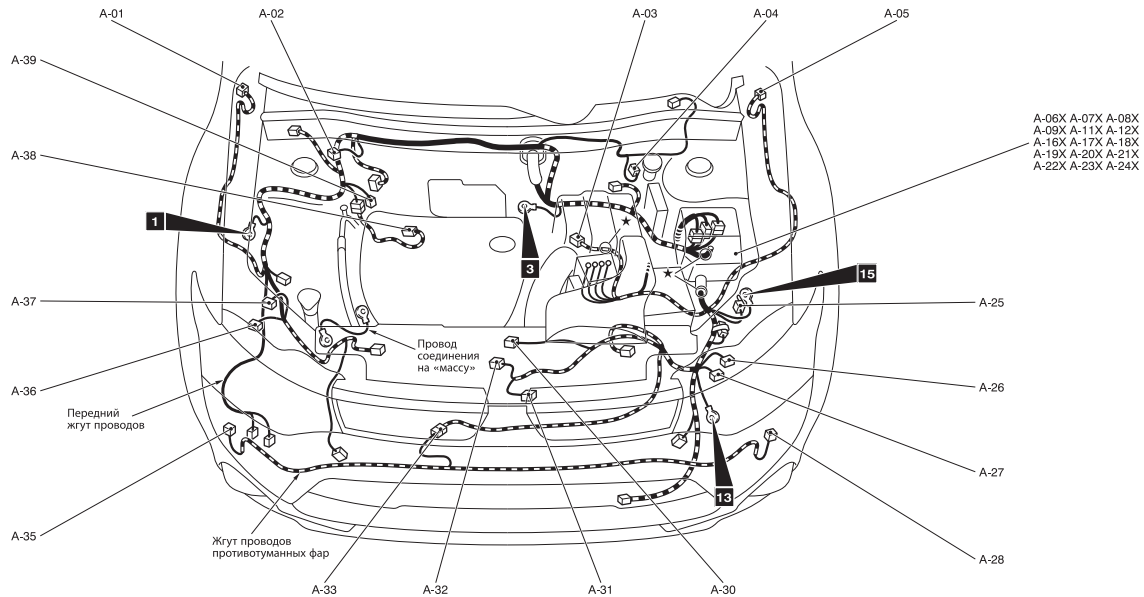


ACC00136AB

A-01	(2-B)	Боковой правый повторитель указателя поворота	A-24X	(4)	Реле фары (ближний свет)
A-02	(4-B)	Нет соединения	A-25	(6-GR)	«Масса» разъема распределительного блока (переднего)
A-03	(4-B)	Датчик расхода воздуха	A-26	(8-B)	Левая фара в сборе
A-04	(2-B)	Датчик уровня тормозной жидкости	A-27	(6-GR)	Левая фара в сборе
A-05	(2-B)	Левый повторитель указателя поворота	A-28	(2-B)	Левая противотуманная фара
A-06X	(4)	Реле сервопривода управления дроссельной заслонкой	A-30	(2-B)	Нет соединения
A-07X	(4)	Управляющее реле CVT	A-31	(2-B)	Электродвигатель вентилятора конденсатора
A-08X	(4)	Реле стартера	A-32	(2-B)	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
A-09X	(4)	Нет соединения	A-33	(4-B)	Передний жгут проводов и жгут проводов противотуманных фар
A-11X	(4)	Реле омывателя фар	A-35	(2-B)	Правая противотуманная фара
A-12X	(4)	Реле обогревателя омывателя	A-36	(8-B)	Правая фара в сборе
A-16X	(4)	Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения	A-37	(6-GR)	Правая фара в сборе
A-17X	(4)	Реле вентилятора конденсатора	A-38	(3-B)	Датчик высоты передней части кузова <Автомобили с автоматическим корректором направления светового потока фар>
A-18X	(5)	Реле вентилятора	A-39	(2-B)	Датчик скорости вращения правого переднего колеса
A-19X	(4)	Управляющее реле двигателя			
A-20X	(4)	Реле компрессора кондиционера			
A-21X	(4)	Реле противотуманных фар			
A-22X	(4)	Реле звукового сигнала			
A-23X	(4)	Реле фары (дальний свет)			

МОТОРНЫЙ ОТСЕК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



Код цвета разъема
 В : Черный
 BR : Коричневый
 G : Зеленый
 GR : Серый
 L : Синий
 Отсутствует : Молочно-белый
 O : Оранжевый
 R : Красный
 V : Фиолетовый
 Y : Желтый

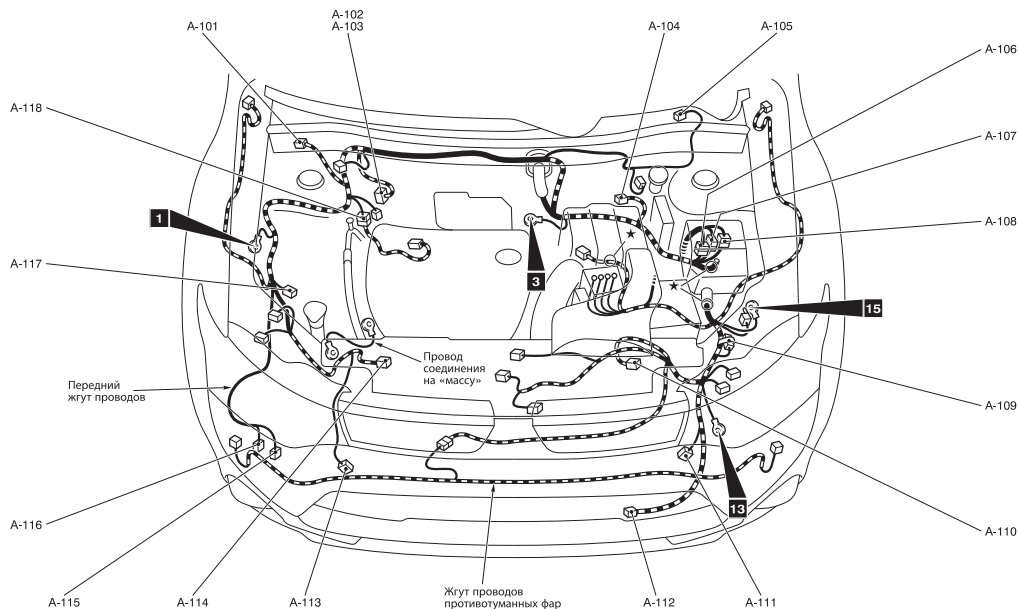

ACC00136AC


A-101	(2-B)	Обогреватель омывателя	A-110	(2-Y)	Левый датчик фронтального столкновения
A-102	(26-B)	Блок управления системой ABS	A-111	(1-B)	Звуковой сигнал (низкой частоты)
A-103	(26-B)	Блок управления системой ASC	A-112	(2-B)	Датчик температуры наружного воздуха
A-104	(2-B)	Датчик скорости вращения левого переднего колеса	A-113	(1-B)	Звуковой сигнал (высокой частоты)
A-105	(5-GR)	Электродезь очистителя ветрового стекла	A-114	(2-Y)	Правый датчик фронтального столкновения
A-106	(14-L)	Комбинация переднего жгута проводов и жгута проводов системы управления (встроена в блок реле)	A-115	(2-GR)	Электродвигатель насоса омывателя
A-107	(22)	Комбинация переднего жгута проводов и жгута проводов системы управления (встроена в блок реле)	A-116	(2-B)	Электродвигатель омывателя
A-108	(18-GR)	Комбинация переднего жгута проводов и жгута проводов системы управления (встроена в блок реле)	A-117	(3-B)	Датчик давления хладагента в системе кондиционера
A-109	(4-B)	Резервный разъем для проводов прицепа	A-118	(3-GR)	Комбинация переднего жгута проводов и вспомогательного жгута проводов датчика высоты передней части кузова <Автомобили с автоматическим корректором направления светового потока фар>

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

M1801000404959

Символ
разъема
B
-01 -- -14

Код цвета разъема
B: Черный
BR: Коричневый
G: Зеленый
GR: Серый
L: Синий
Отсутствует: Молочно-белый
O: Оранжевый
R: Красный
V: Фиолетовый
Y: Желтый

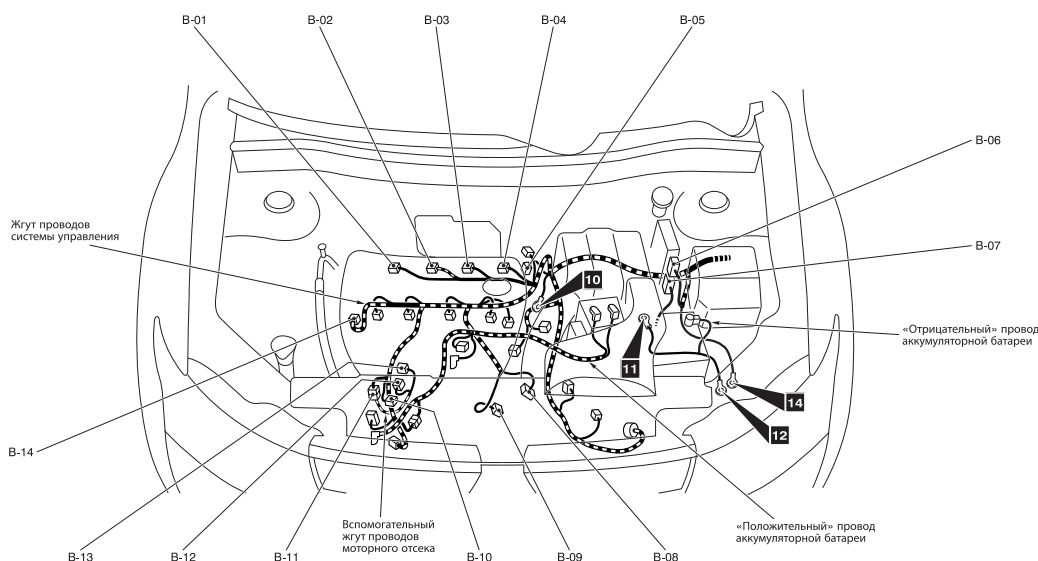


ACB04394AB

B-01	(3-B)	Катушка зажигания №1	B-09	(2-B)	Электромагнитный клапан управления продувкой абсорбера
B-02	(3-B)	Катушка зажигания №2	B-10	(3-B)	Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
B-03	(3-B)	Катушка зажигания №3	B-11	(3-B)	Комбинация жгута проводов системы управления и вспомогательного жгута проводов моторного отсека
B-04	(3-B)	Катушка зажигания №4	B-12	(1-L)	Датчик аварийного давления масла
B-05	(2-B)	Датчик температуры охлаждающей жидкости:	B-13	(2-B)	Датчик детонации
B-06	(64-GR)	Блок управления двигателем	B-14	(2)	Клапан управления подачей масла
B-07	(48-GR)	Блок управления двигателем			
B-08	(6-B)	Дроссельная заслонка с электронным управлением			

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Символ
разъема
B
-101 -- -117

Код цвета разъема
B: Черный
BR: Коричневый
G: Зеленый
GR: Серый
L: Синий
Отсутствует: Молочно-белый
O: Оранжевый
R: Красный
V: Фиолетовый
Y: Желтый

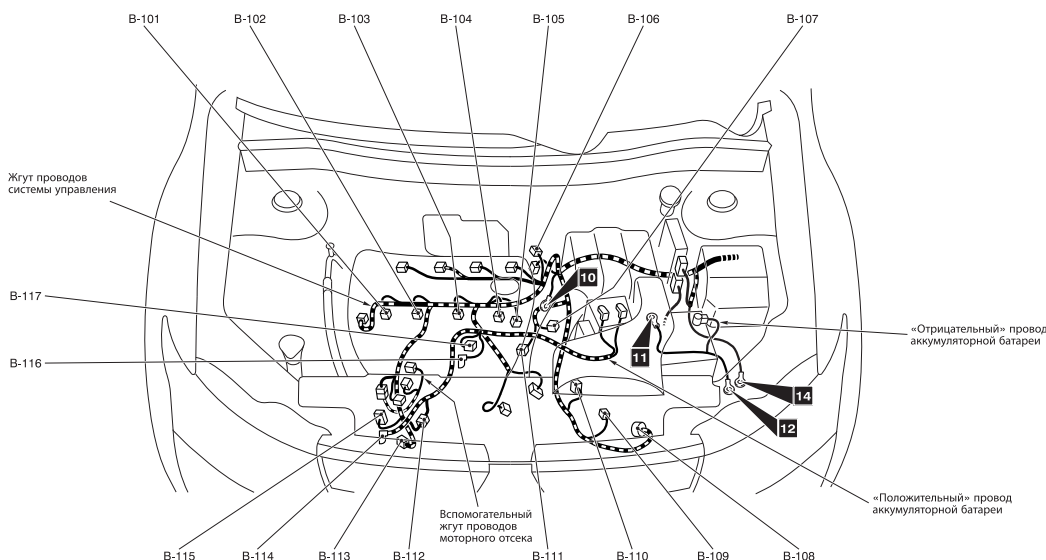


ACB04394AC

B-101	(2-GR)	Форсунка №1	B-106	(4-B)	Передний кислородный датчик
B-102	(2-GR)	Форсунка №2	B-107	(3-B)	Датчик частоты вращения вторичного шкива
B-103	(2-GR)	Форсунка №3	B-108	(22-B)	CVT
B-104	(2-GR)	Форсунка №4	B-109	(3-B)	Датчик частоты вращения первичного шкива
B-105	(3-GR)	Датчик положения распределительного вала впускных клапанов			


B-110	(10-B)	Выключатель блокировки запуска двигателя
B-111	(3-GR)	Датчик положения коленчатого вала двигателя
B-112	(1-B)	Комбинация жгута проводов системы управления и «положительного» провода аккумуляторной батареи
B-113	(1-B)	Компрессор кондиционера в сборе
B-114	(1)	Генератор
B-115	(4-GR)	Генератор
B-116	(1)	Стартер
B-117	(1-B)	Стартер

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

M1801000702567




Код цвета разъема
 В: Черный
 BR: Коричневый
 G: Зеленый
 GR: Серый
 L: Синий
 Отсутствует: Молочно-белый
 O: Оранжевый
 R: Красный
 Y: Фиолетовый
 Y: Желтый

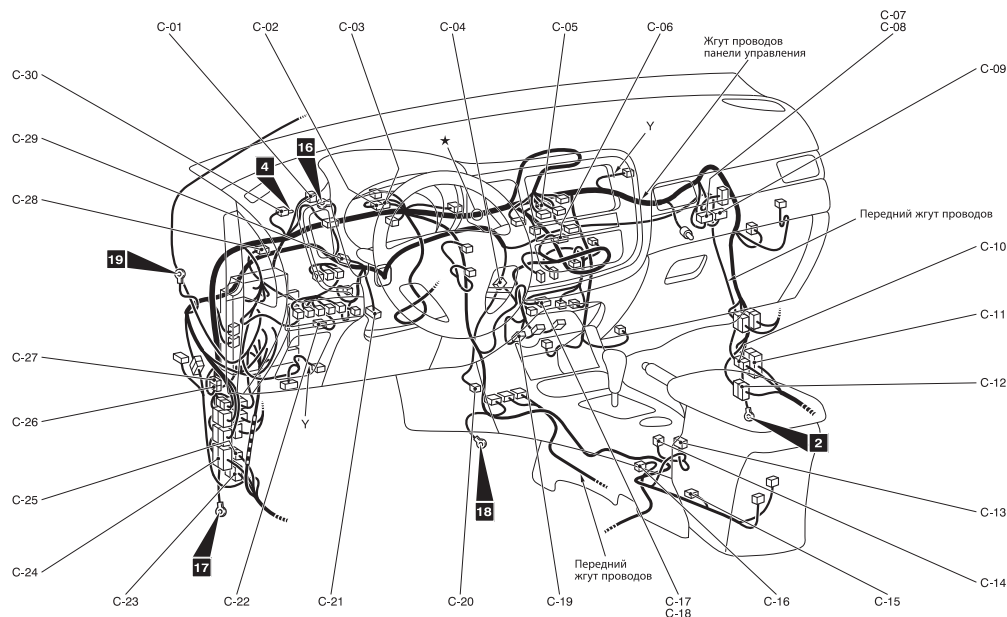


ACB04395AB

C-01	(22-B)	Разъем распределительного блока (5)	C-16	(10)	Узел рычага селектора
C-02	(22-L)	Разъем распределительного блока (1)	C-17	(28)	Блок USB
C-03	(22-L)	Разъем распределительного блока (1)	C-18	(28)	Блок управления функцией Hands-Free
C-04	(24)	Блок управления угловыми/задними датчиками <Автомобили с системой помощи при движении задним ходом>	C-19	(2)	Прикуриватель
C-05	(12-L)	Разъем распределительного блока (4)	C-20	(4-B)	Задний кислородный датчик
C-06	(22)	Выключатель аварийной световой сигнализации	C-21	(6-B)	Датчик положения педали акселератора
C-07	(24)	Модуль приемной антенны <Автомобили без KOS>	C-22	(4)	Выключатель стоп-сигнала
C-08	(24)	Блок управления системой KOS	C-23	(22-L)	Комбинация жгута проводов панели приборов и напольного жгута проводов
C-09	(16)	Блок управления системой KOS	C-24	(18)	Комбинация жгута проводов панели приборов и напольного жгута проводов
C-10	(4)	Комбинация переднего жгута проводов и напольного жгута проводов	C-25	(10)	Комбинация жгута проводов панели приборов и напольного жгута проводов
C-11	(18)	Комбинация жгута проводов панели приборов и напольного жгута проводов	C-26	(22-GR)	Разъем распределительного блока (CAN-LO)
C-12	(22-L)	Комбинация жгута проводов панели приборов и напольного жгута проводов	C-27	(22-GR)	Разъем распределительного блока (CAN-HI)
C-13	(9)	Выключатель электроподогрева сидений	C-28	(13-GR)	Разъем распределительного блока (6)
C-14	(10)	Переключатель системы полного привода	C-29	(22-GR)	Разъем распределительного блока (CAN1)
C-15	(5)	Внутренняя передняя передающая антенна <Автомобили с KOS>	C-30	(11)	«Масса» разъема распределительного блока (щит моторного отсека)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)




Код цвета разъема
B: Черный
BR: Коричневый
G: Зеленый
GR: Серый
L: Синий
Отсутствует: Молочно-белый
O: Оранжевый
R: Красный
V: Фиолетовый
Y: Желтый

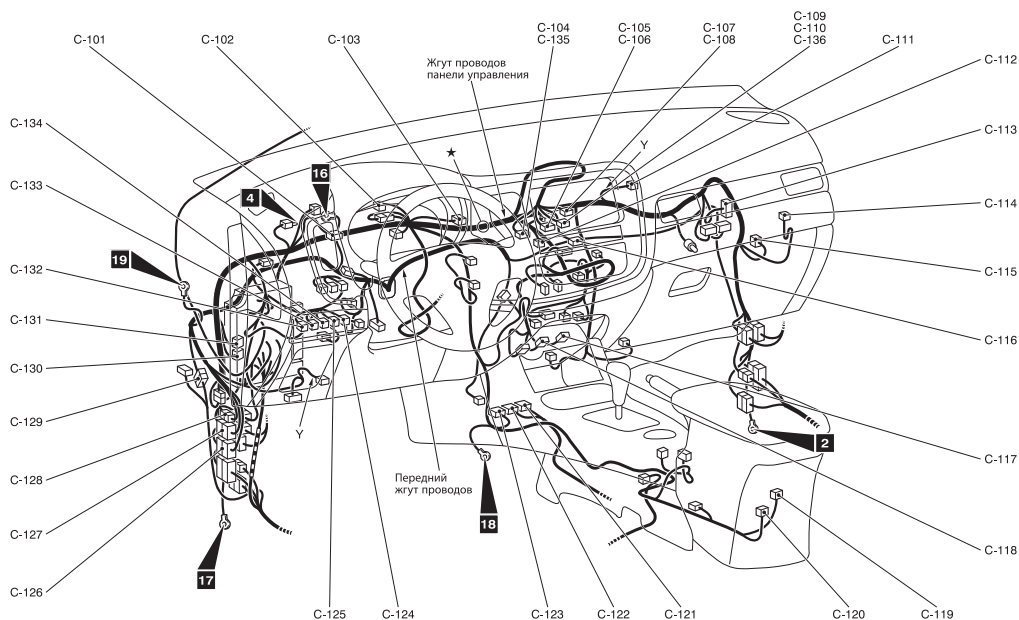


ACB04395AC

C-101 (24)	Панель приборов	C-120 (2)	Гнездо подключения дополнительного оборудования
C-102 (13-GR)	Разъем распределительного блока (3)	C-121 (15-Y)	Блок управления системой SRS
C-103 (5)	Нет соединения	C-122 (15-Y)	Блок управления системой SRS
C-104 (16-GR)	Многофункциональный дисплей	C-123 (30-Y)	Блок управления системой SRS
C-105 (18)	Радиоприемник и проигрыватель компакт-дисков	C-124 (14-L)	Переключатель электропривода двери багажного отделения
C-106 (18)	Многофункциональный дисплей	C-125 (8)	Нет соединения
C-107 (8-GR)	Радиоприемник и проигрыватель компакт-дисков	C-126 (25)	Комбинация жгута проводов панели управления и потолочного жгута проводов
C-108 (8-GR)	Многофункциональный дисплей	C-127 (18-GR)	Комбинация жгута проводов панели управления и потолочного жгута проводов
C-109 (20)	Радиоприемник и проигрыватель компакт-дисков	C-128 (2)	Комбинация жгута проводов панели управления и потолочного жгута проводов
C-110 (20)	Многофункциональный дисплей	C-129 (20)	Комбинация переднего жгута проводов и напольного жгута проводов
C-111 (2-B)	Модуль фронтальной подушки безопасности переднего пассажира (пиропатрон)	C-130 (22)	Блок управления CVT
C-112 (1)	Антенна радиоприемника	C-131 (26)	Блок управления CVT
C-113 (32)	Блок управления OSS <Автомобили с KOS>	C-132 (8-B)	Нет соединения
C-114 (2)	Выключатель подушки безопасности переднего пассажира	C-133 (5-B)	Нет соединения
C-115 (14)	Нет соединения	C-134 (14-GR)	Ультразвуковой датчик <Автомобили с системой помощи при движении задним ходом>
C-116 (14-G)	Блок CAN <Автомобили с MMCS>	C-135 (16-GR)	Резервный разъем (для системы навигации)
C-117 (2)	Гнездо для ключа <Автомобили с KOS>	C-136 (20)	Резервный разъем (для аудиосистемы)
C-118 (2)	Главный переключатель электропривода двери багажного отделения		
C-119 (6-B)	Видеоадаптер <Автомобили с задним дисплеем>		

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)




Код цвета разъема
 В: Черный
 BR: Коричневый
 G: Зеленый
 GR: Серый
 L: Синий
 Отсутствует: Молочно-белый
 C-221
 O: Оранжевый
 R: Красный
 V: Фиолетовый
 Y: Желтый

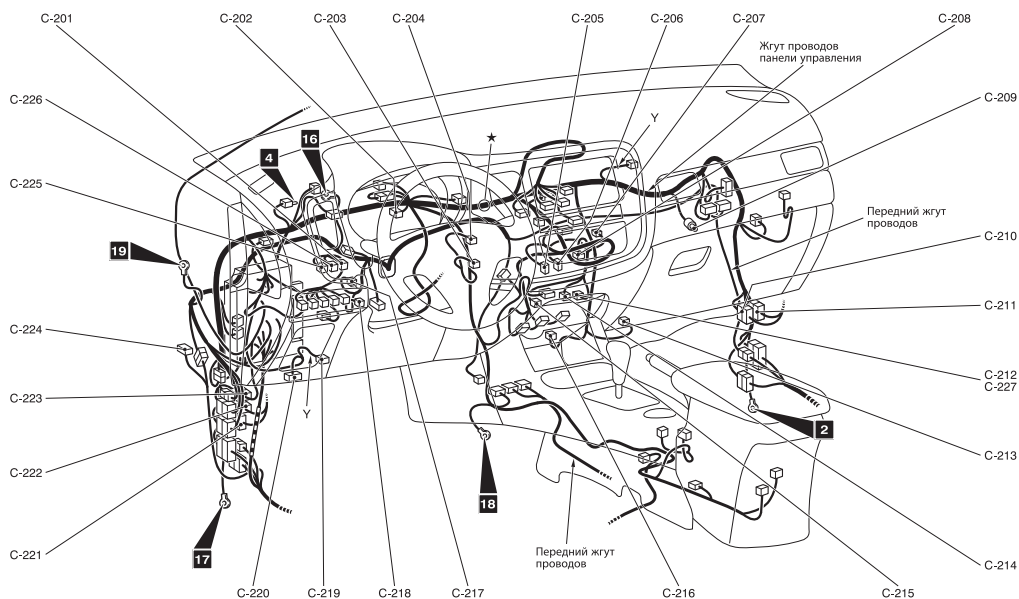

ACB04395AD

C-201 (8-B)	Переключатель данных панели приборов	C-216 (4)	Силовой транзистор
C-202 (22-B)	Разъем распределительного блока (2)	C-217 (2-B)	Блок управления электрическим усилителем рулевого управления
C-203 (2)	Датчик температуры воздуха в салоне	C-218 (4)	Блок управления электрическим усилителем рулевого управления
C-204 (10)	Кнопка запуска двигателя <Автомобили с KOS>	C-219 (2-B)	Модуль коленной подушки безопасности водителя (пиропатрон)
C-205 (32-GR)	Панель управления отопителем (блок управления кондиционером)	C-220 (16-B)	Диагностический разъем
C-206 (20-GR)	Панель управления отопителем (блок управления кондиционером)	C-221 (16)	Комбинация жгута проводов панели приборов и жгута проводов передней левой двери
C-207 (5-G)	Электродвигатель управления приводом воздушной заслонки выбора наружного/внутреннего воздуха.	C-222 (22-B)	Комбинация жгута проводов панели приборов и жгута проводов передней левой двери
C-208 (5-G)	Электродвигатель привода заслонки выбора режима подачи воздуха	C-223 (20)	Комбинация жгута проводов панели приборов и потолочного жгута проводов
C-209 (2-B)	Плафон подсветки перчаточного ящика	C-224 (16)	Блок управления системой полного привода (4WD)
C-210 (22)	Комбинация жгута проводов панели приборов и жгута проводов передней правой двери	C-225 (10-GR)	Ручной корректор направления светового потока фар
C-211 (16)	Комбинация жгута проводов панели приборов и жгута проводов передней правой двери	C-226 (5-L)	Выключатель системы ASC
C-212 (5-G)	Электродвигатель привода заслонки смешения потоков воздуха (правый) <Автомобили с двухзонным автоматическим кондиционером>	C-227 (5-G)	Электродвигатель привода заслонки смешения потоков воздуха (левый) <Автомобили с однозонным автоматическим кондиционером>
C-213 (2)	Электродвигатель вентилятора отопителя		
C-214 (2)	Термодатчик ребер		
C-215 (5-G)	Электродвигатель привода заслонки смешения потоков воздуха (левый) <Автомобили с двухзонным автоматическим кондиционером>		


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

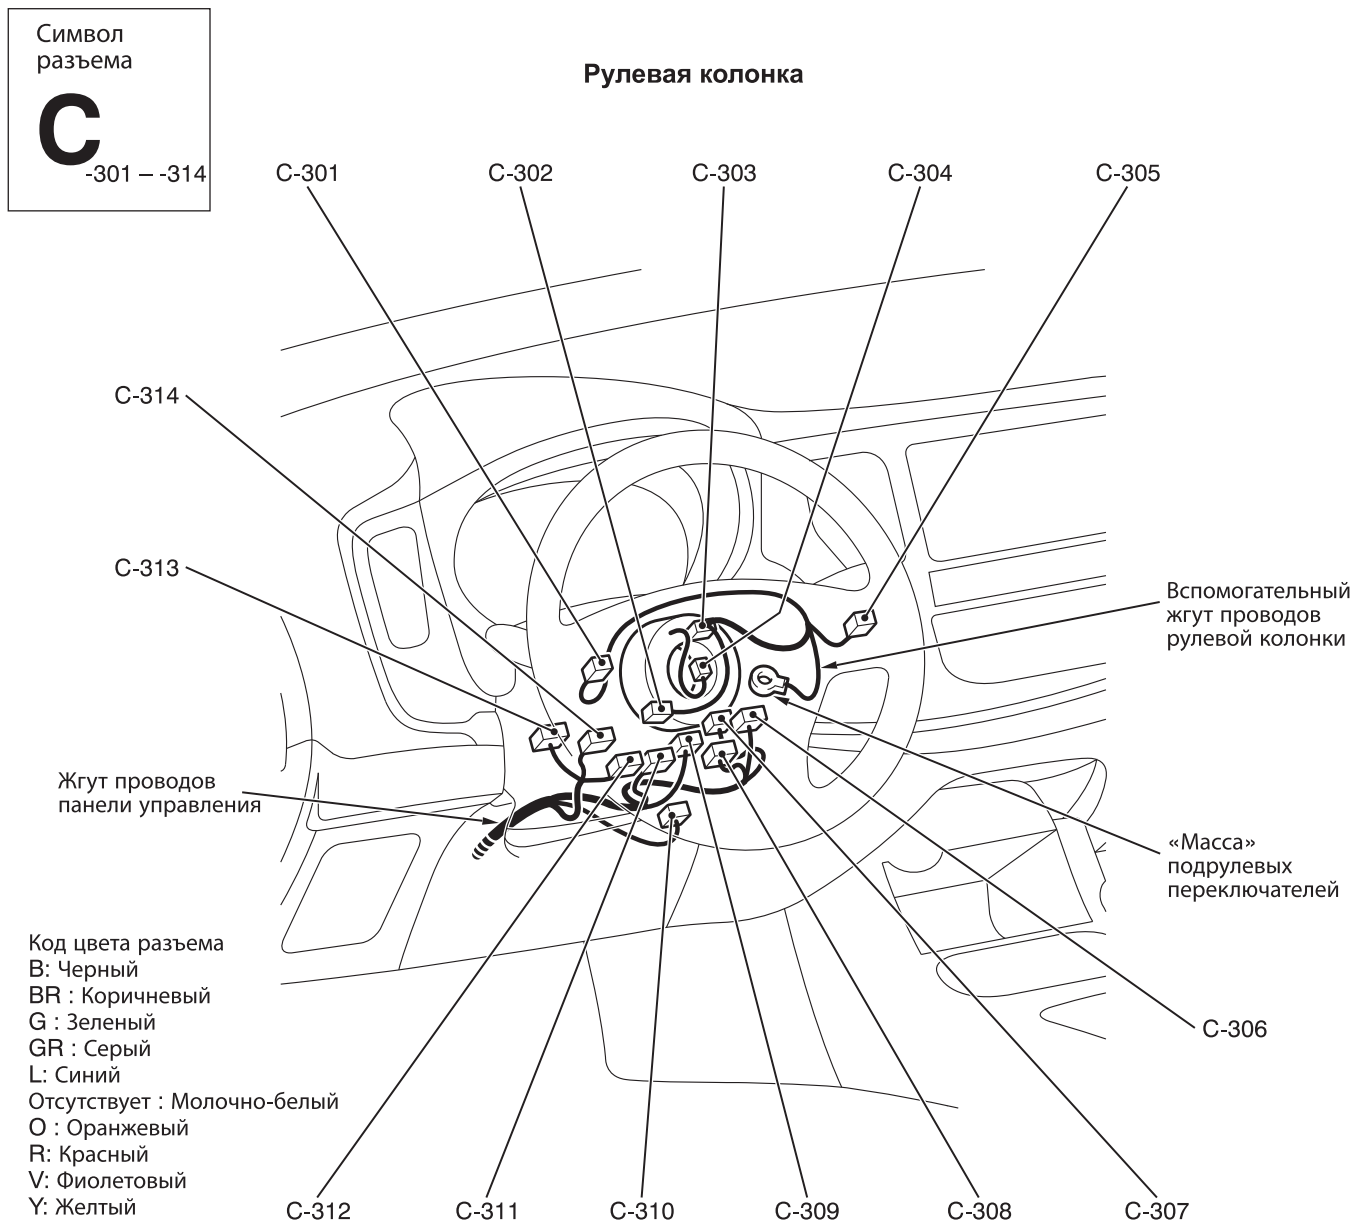

АСВ04396AB

C-301 (4)	Многофункциональный переключатель на рулевом колесе	C-307 (2)	Электромагнит блокировки рулевого вала <Автомобили без KOS>
C-302 (1)	Выключатель звукового сигнала	C-308 (6)	Замок зажигания <Автомобили без KOS>
C-303 (10)	Комбинация спирального кабеля и вспомогательного жгута проводов рулевой колонки	C-309 (5)	Датчик угла поворота рулевого колеса <Автомобили с системой ASC>
C-304 (2-O)	Модуль подушки безопасности водителя (пиропатрон)	C-310 (8-B)	Электрическая блокировка рулевого вала <Автомобили с KOS>
C-305 (6)	Переключатель величины скорости движения на рулевом колесе	C-311 (10)	Спиральный кабель
C-306 (7)	Датчик системы напоминания об оставленном ключе зажигания <Автомобили без KOS>	C-312 (4-Y)	Спиральный кабель
		C-313 (10)	Подрулевой переключатель
		C-314 (3)	Лепестковый переключатель

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

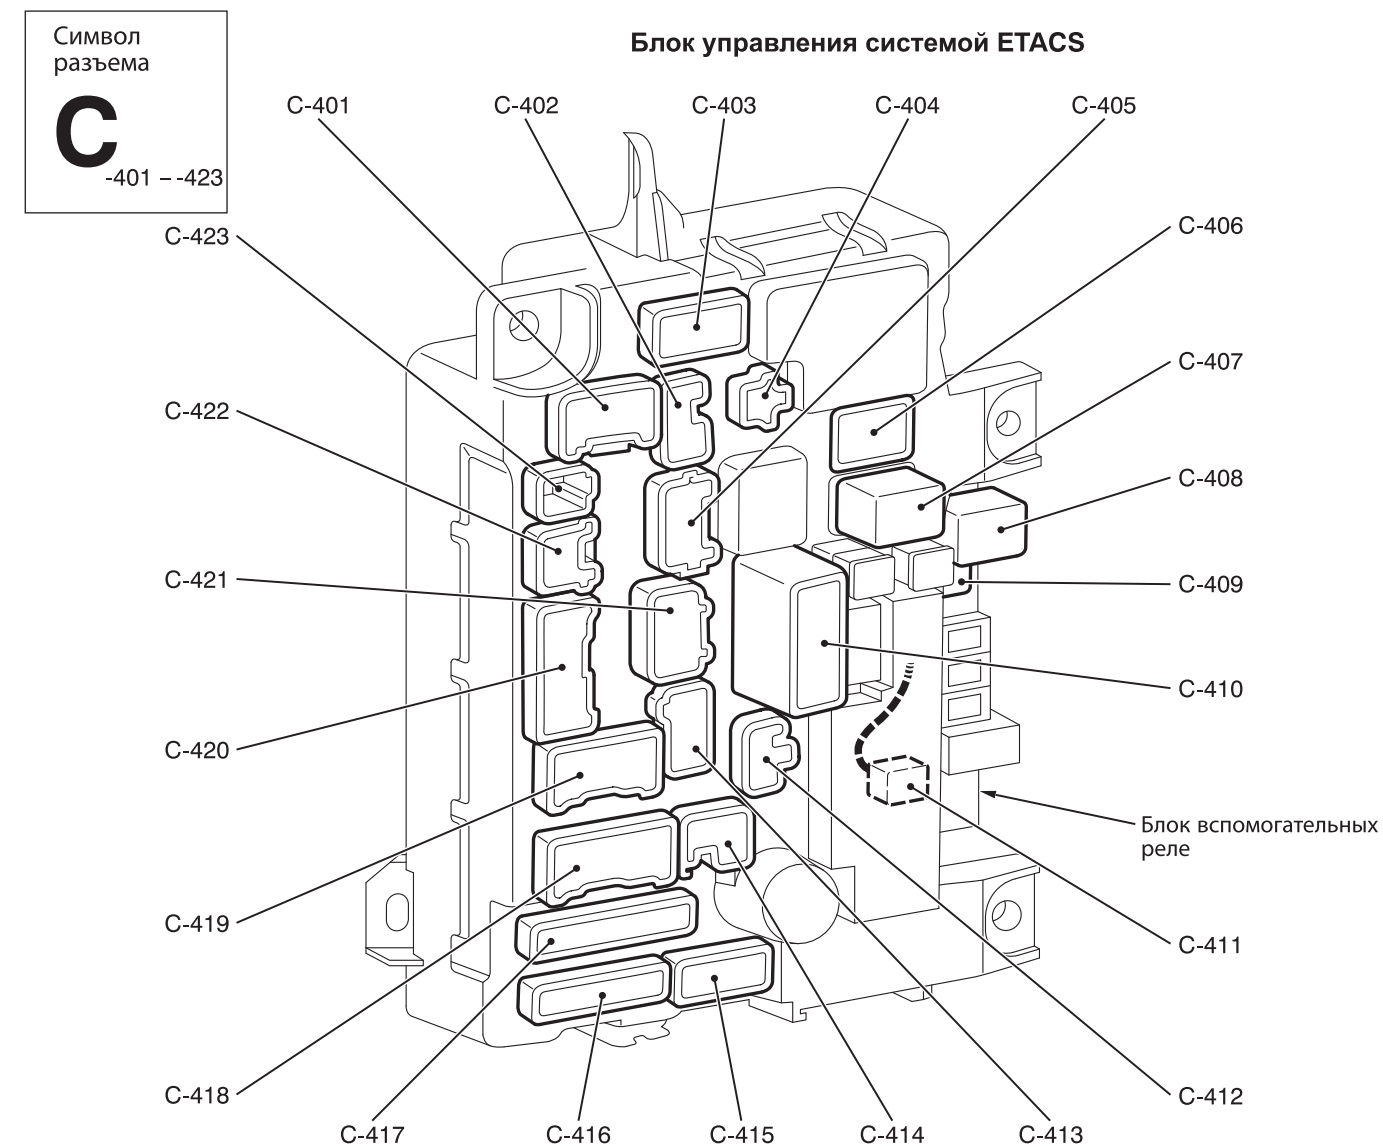


ACB04397AB

C-401	(9)	Комбинация жгута проводов панели управления и блока управления системой ETACS	C-411	(1)	Комбинация жгута проводов панели управления и блока вспомогательных реле
C-402	(8)	Комбинация жгута проводов панели управления и блока управления системой ETACS	C-412	(2)	Комбинация переднего жгута проводов и блока управления системой ETACS
C-403	(10-B)	Комбинация жгута проводов панели управления и блока управления системой ETACS	C-413	(8-GR)	Комбинация напольного жгута проводов и блока управления системой ETACS
C-404	(1)	Комбинация жгута проводов панели управления и блока управления системой ETACS	C-414	(3)	Комбинация напольного жгута проводов и блока управления системой ETACS
C-405	(7)	Комбинация потолочного жгута проводов и блока управления системой ETACS	C-415	(22-L)	Комбинация напольного жгута проводов и блока управления системой ETACS
C-406	(4)	Нет соединения	C-416	(28)	Комбинация переднего жгута проводов и блока управления системой ETACS
C-407	(4)	Реле электродвигателя вентилятора отопителя	C-417	(36)	Комбинация жгута проводов панели управления и блока управления системой ETACS
C-408	(4)	Реле электроподогрева сидений	C-418	(13)	Комбинация напольного жгута проводов и блока управления системой ETACS
C-409	(4)	Нет соединения	C-419	(11)	Комбинация переднего жгута проводов и блока управления системой ETACS
C-410	(2-B)	Комбинация переднего жгута проводов и блока управления системой ETACS	C-420	(13)	Комбинация жгута проводов панели управления и блока управления системой ETACS


- C-421 (10-L) Комбинация переднего жгута проводов
 и блока управления системой ETACS
 C-422 (1) Комбинация жгута проводов панели
 управления и блока управления
 системой ETACS
 C-423 (4) Нет соединения

ПОЛ

M1801003500481




Код цвета разъема
 B: Черный
 BR: Коричневый
 G: Зеленый
 GR: Серый
 L: Синий
 Отсутствует: Молочно-белый
 O: Оранжевый
 R: Красный
 V: Фиолетовый
 Y: Желтый

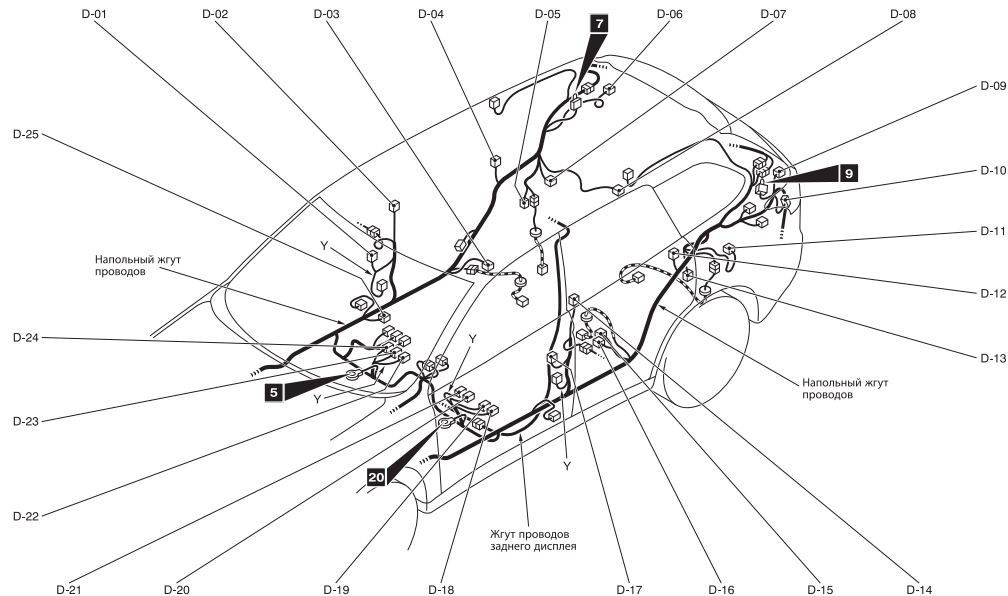

ACB04398AB


- | | | | |
|------------|---|------------|--|
| D-01 (3) | Датчик правой передней двери | D-15 (2) | Датчик заднего среднего ремня безопасности |
| D-02 (5) | Наружная передающая антенна (сторона пассажира) | D-16 (2-B) | Датчик левого заднего ремня безопасности |
| D-03 (2-B) | Датчик правого заднего ремня безопасности | D-17 (3) | Датчик левой передней двери |
| D-04 (3) | Датчик правой задней двери | D-18 (2) | Сиденье с электроприводом регулировок |
| D-05 (2-B) | Датчик скорости вращения правого заднего колеса | D-19 (4-B) | Левое сиденье с электроподогревом |
| D-06 (4) | Фонарь задний (правый) | D-20 (2-B) | Датчик переднего ремня безопасности (сторона водителя) |
| D-07 (5) | Внутренняя задняя передающая антенна | D-21 (2-Y) | Пиропатрон боковой подушки безопасности (левая сторона) |
| D-08 (2-B) | Нет соединения | D-22 (2-Y) | Пиропатрон боковой подушки безопасности (правая сторона) |
| D-09 (4) | Фонарь задний (левый) | D-23 (2-B) | Датчик переднего ремня безопасности (сторона пассажира) |
| D-10 (26) | Блок управления электроприводом двери багажного отделения | D-24 (4-B) | Правое сиденье с электроподогревом |
| D-11 (2-B) | Нет соединения | D-25 (2-B) | Преднатяжитель поясной ветви ремня безопасности |
| D-12 (3) | Датчик левой задней двери | | |
| D-13 (2-B) | Датчик скорости вращения левого заднего колеса | | |
| D-14 (5) | Наружная передающая антенна (сторона водителя) | | |

ПОЛ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

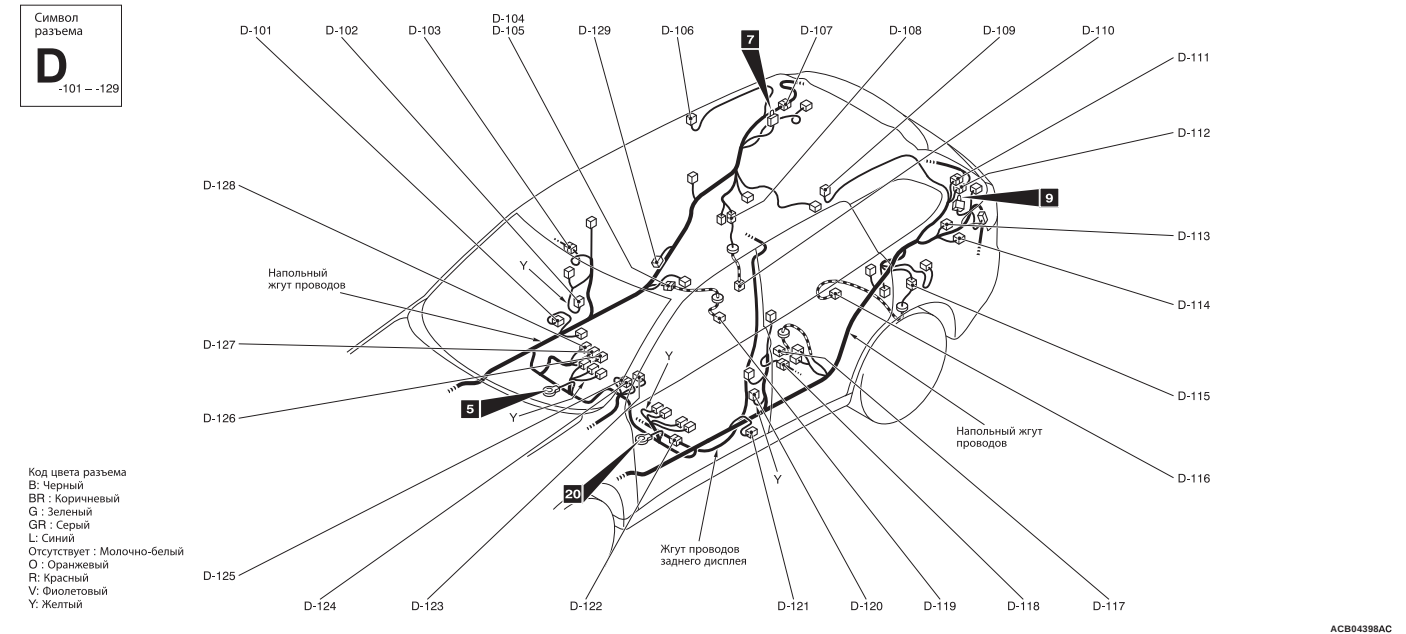

КРЫША

M1801003600411

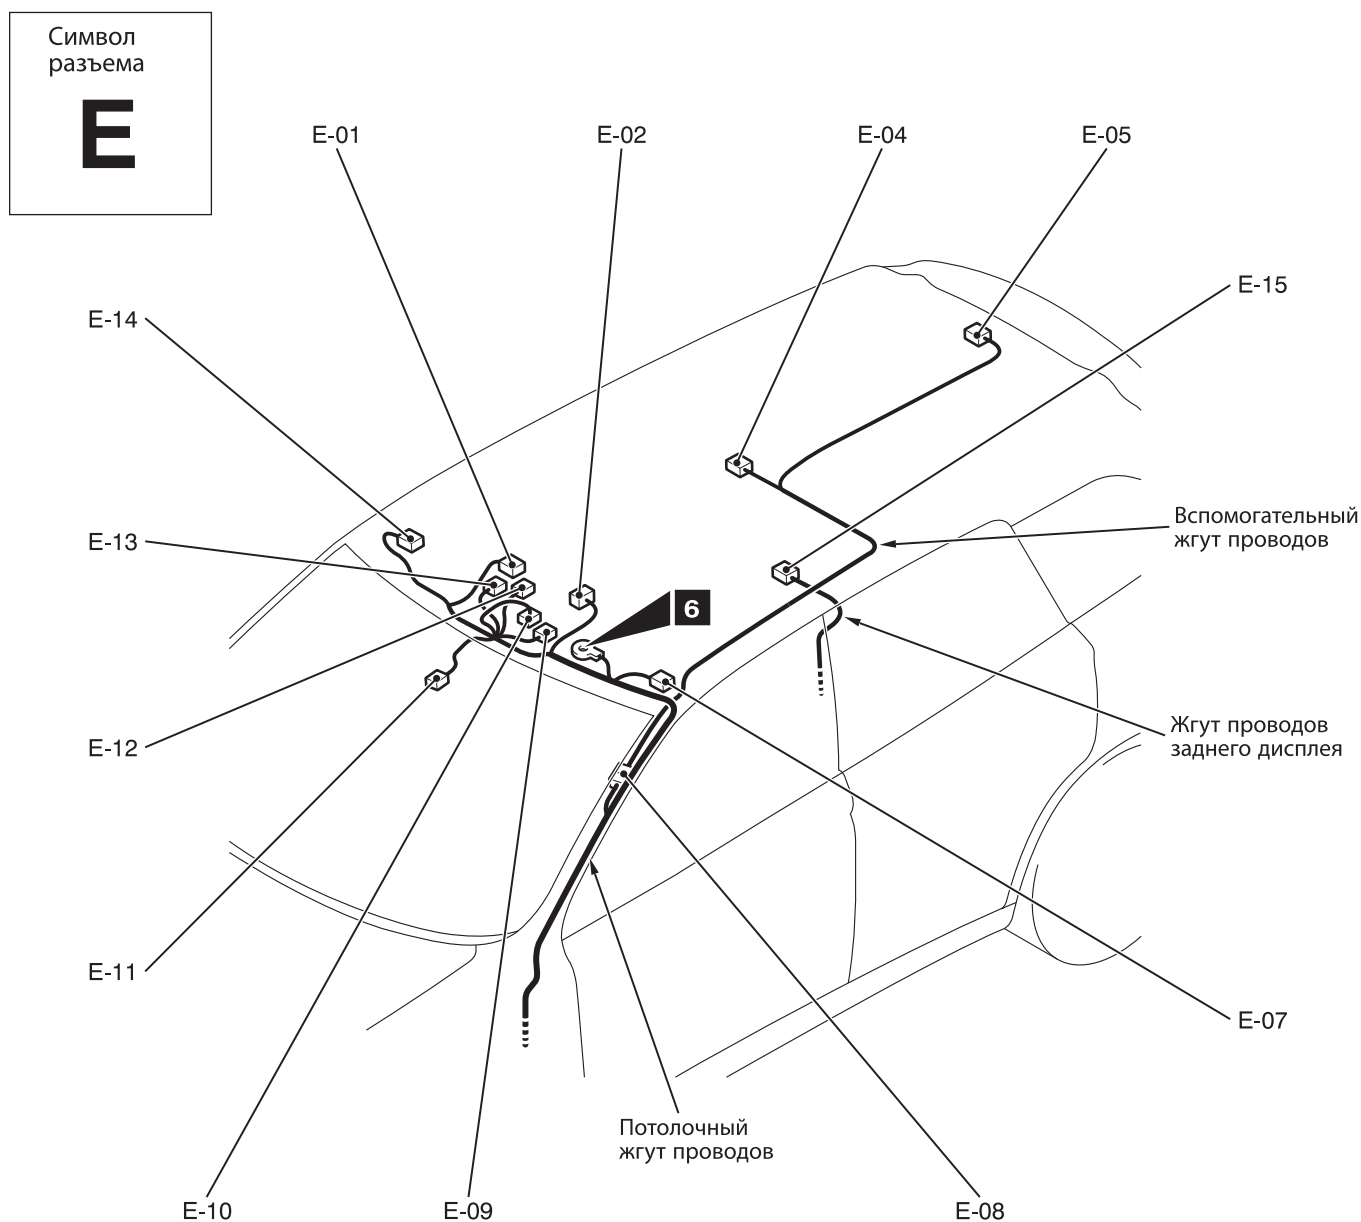

ACC00137AB

E-01	(3)	Нет соединения	E-12	(6-B)	Выключатель электропривода люка в крыше
E-02	(10-GR)	Привод люка в крыше	E-13	(3)	Передний плафон освещения
E-04	(3)	Задний плафон салона	E-14	(2)	Лампа подсветки косметического зеркала (правого)
E-05	(3)	Плафон освещения багажного отделения	E-15	(4)	Резервный разъем (для заднего монитора)
E-07	(2)	Лампа подсветки косметического зеркала (левого)			
E-08	(5)	Комбинация потолочного жгута проводов и вспомогательного потолочного жгута проводов			
E-09	(2)	Плафон местного освещения			
E-10	(3)	Микрофон			
E-11	(4)	Датчик управления наружными приборами освещения <Автомобили с автоматическим включением наружных световых приборов и автоматическим очистителем ветрового стекла с датчиком дождя>			

ДВЕРЬ


M1801001403733

 Символ
разъема

F

-01 -- -16


Передняя дверь

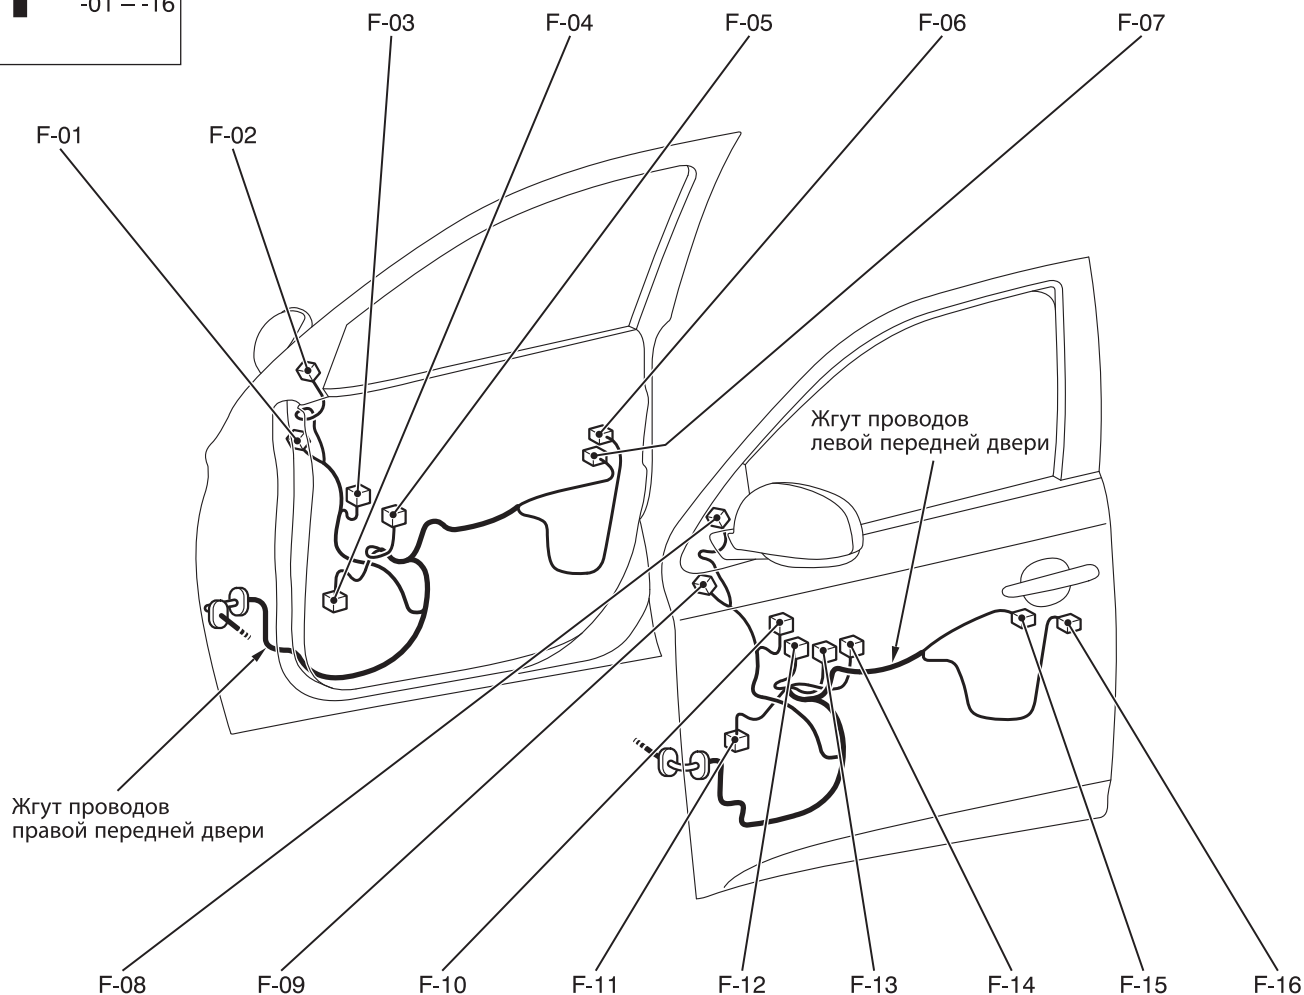


ACB04400AB

F-01	(16)	Наружное зеркало заднего вида (правое)	F-09	(16)	Наружное зеркало заднего вида (левое)
F-02	(2-B)	Высокочастотный громкоговоритель (правая сторона)	F-10	(6-B)	Двигатель электростеклоподъемника передней двери (левая сторона)
F-03	(2-B)	Электропривод стеклоподъемника передней двери (правая сторона)	F-11	(2)	Громкоговоритель передней двери (левая сторона)
F-04	(2)	Громкоговоритель передней двери (правая сторона)	F-12	(11-L)	Переключатель электропривода зеркала
F-05	(8)	Вспомогательный переключатель электростеклоподъемника передней двери	F-13	(4)	Главный переключатель привода стеклоподъемников
F-06	(2-GR)	Датчик запираения/отпираения (правый) <Автомобили с KOS>	F-14	(16)	Главный переключатель привода стеклоподъемников
F-07	(10)	Привод замка передней двери (правая сторона)	F-15	(10)	Привод замка передней двери (левая сторона)
F-08	(2-B)	Высокочастотный громкоговоритель (левая сторона)	F-16	(2-GR)	Датчик запираения/отпираения (левый) <Автомобили с KOS>

ДВЕРЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

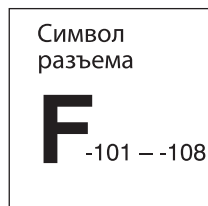

Задняя дверь

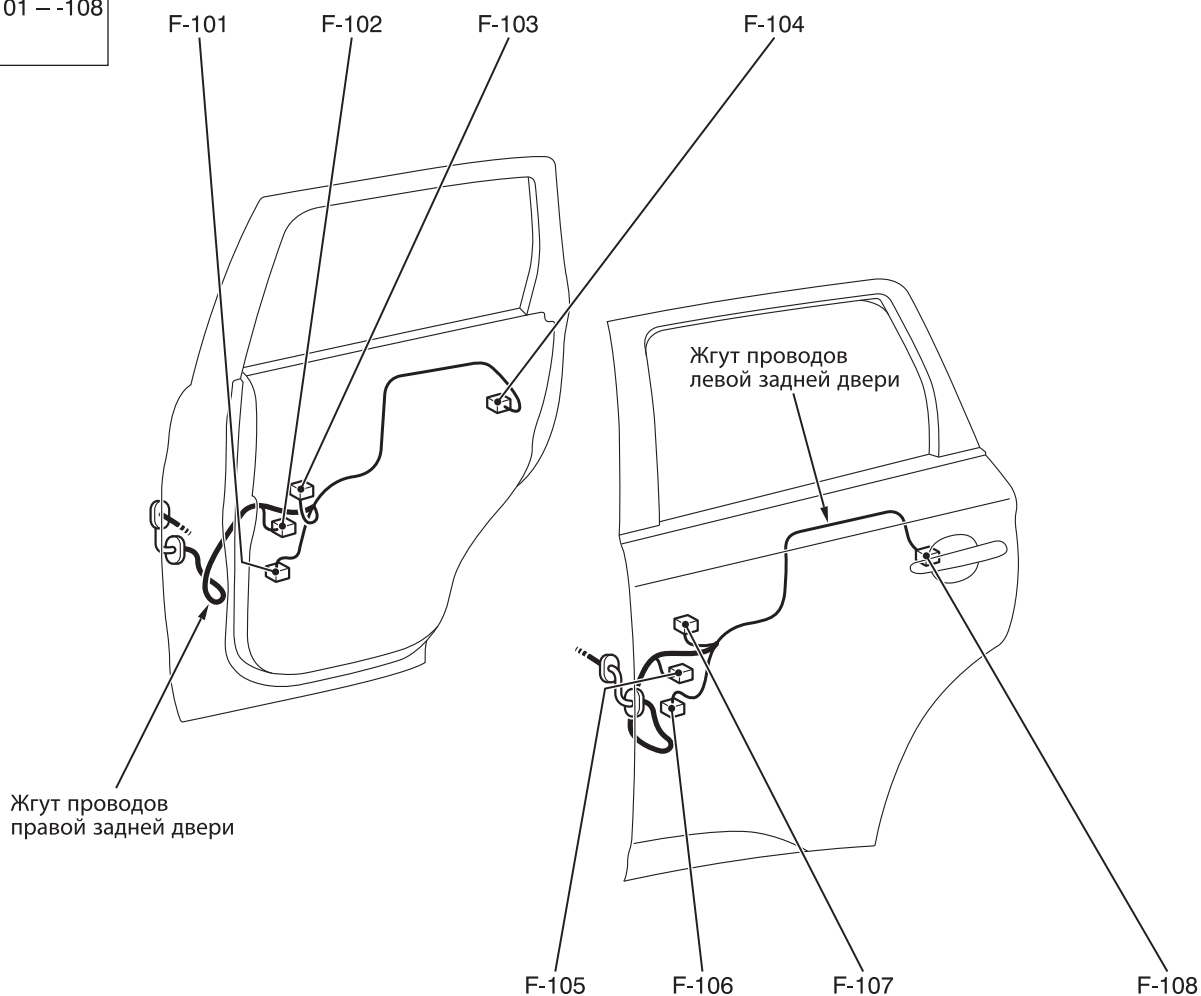


АСВ04401АВ

F-101	(2)	Громкоговоритель задней двери (правая сторона)	F-105	(6-GR)	Двигатель электростеклоподъемника задней двери (левая сторона)
F-102	(6-GR)	Двигатель электростеклоподъемника задней двери (правая сторона)	F-106	(2)	Громкоговоритель задней двери (левая сторона)
F-103	(8)	Вспомогательный переключатель электростеклоподъемника задней правой двери	F-107	(8)	Вспомогательный переключатель электростеклоподъемника задней левой двери
F-104	(10)	Привод замка задней двери (правая сторона)	F-108	(10)	Привод замка задней двери (левая сторона)

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

M1801001901709

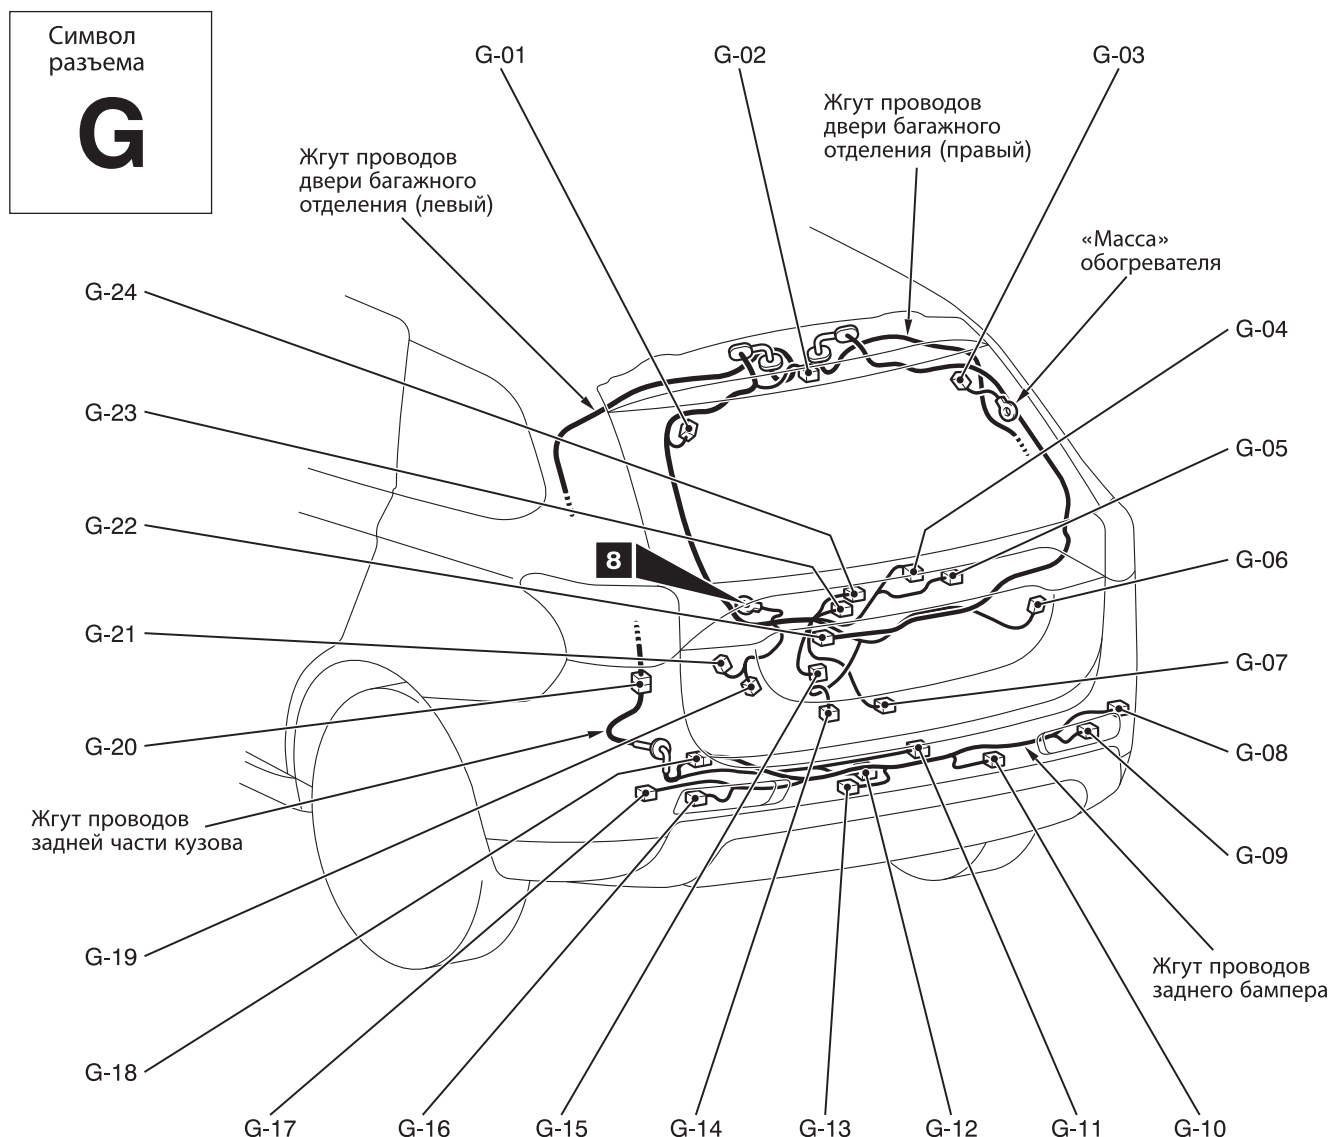

АСВ04402АВ

G-01	(1-B)	Электрообогреватель заднего стекла (+)	G-14	(4)	Выключатель закрывания электропривода двери багажного отделения
G-02	(2)	Верхний стоп-сигнал	G-15	(10)	Защелка двери багажного отделения <Автомобили с дверью багажного отделения с электроприводом>
G-03	(1-B)	Электрообогреватель заднего стекла (-)	G-16	(2-GR)	Задний противотуманный фонарь
G-04	(4)	Двигатель очистителя заднего стекла	G-17	(2-B)	Задний угловой датчик (левый) <Автомобили с системой помощи при движении задним ходом>
G-05	(2-B)	Плафон освещения регистрационного знака (правый)	G-18	(13-GR)	Комбинация заднего жгута проводов и жгута проводов заднего бампера
G-06	(2)	Правый датчик двери багажного отделения	G-19	(2-GR)	Зуммер привода двери багажного отделения
G-07	(3)	Привод замка двери багажного отделения <Автомобили с дверью багажного отделения без электропривода>	G-20	(18)	Комбинация напольного жгута проводов и заднего жгута проводов
G-08	(2-B)	Задний угловой датчик (правый) <Автомобили с системой помощи при движении задним ходом>	G-21	(2)	Левый датчик двери багажного отделения
G-09	(2-B)	Фонарь заднего хода	G-22	(6)	Камера заднего обзора
G-10	(2-B)	Задний датчик (правый) <Автомобили с системой помощи при движении задним ходом>	G-23	(3)	Рукоятка привода замка двери багажного отделения
G-11	(2-B)	Наружная передающая антенна (дверь багажного отделения) <Автомобили с KOS>	G-24	(2-B)	Плафон освещения регистрационного знака (левый)
G-12	(2-GR)	Наружный зуммер <Автомобили с KOS>			
G-13	(2-B)	Задний датчик (левый) <Автомобили с системой помощи при движении задним ходом>			