

РАЗДЕЛ 100-01 Идентификационные коды

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: 2001.75 Transit

ТЕМА

СТР.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Идентификационные коды.....	100-01-2
Идентификационный номер автомобиля	100-01-3
Паспортная табличка автомобиля (стандартная) или табличка VIN.....	100-01-5
1-ая цифра Автомобиль - Все автомобили.....	100-01-6
Позиция 10: Передаточное отношение заднего моста/ главной передачи.....	100-01-11
Позиция 15: Тип управления (лево- или правостороннее).....	100-01-12
Позиция 16: Коды цвета кузова	100-01-13
Позиция 19: Токсичность выхлопа	100-01-13
Позиция 20: Коды типа двигателя	100-01-13

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ


Идентификационные коды

ПРИМЕЧАНИЕ: Идентификационный номер автомобиля (VIN) можно распознать по звездочке (*) в начале и конце номера.

VIN, предназначенный для целей регистрации автомобиля, выбивается на кузове на правой подножке.

Также VIN выбивается на паспортной табличке (VIN-табличке). Паспортная табличка располагается на стойке "В" со стороны пассажира.


Видимый номер VIN (этикетка) располагается на панели приборов рядом с лобовым стеклом со стороны пассажира. Его можно увидеть снаружи.

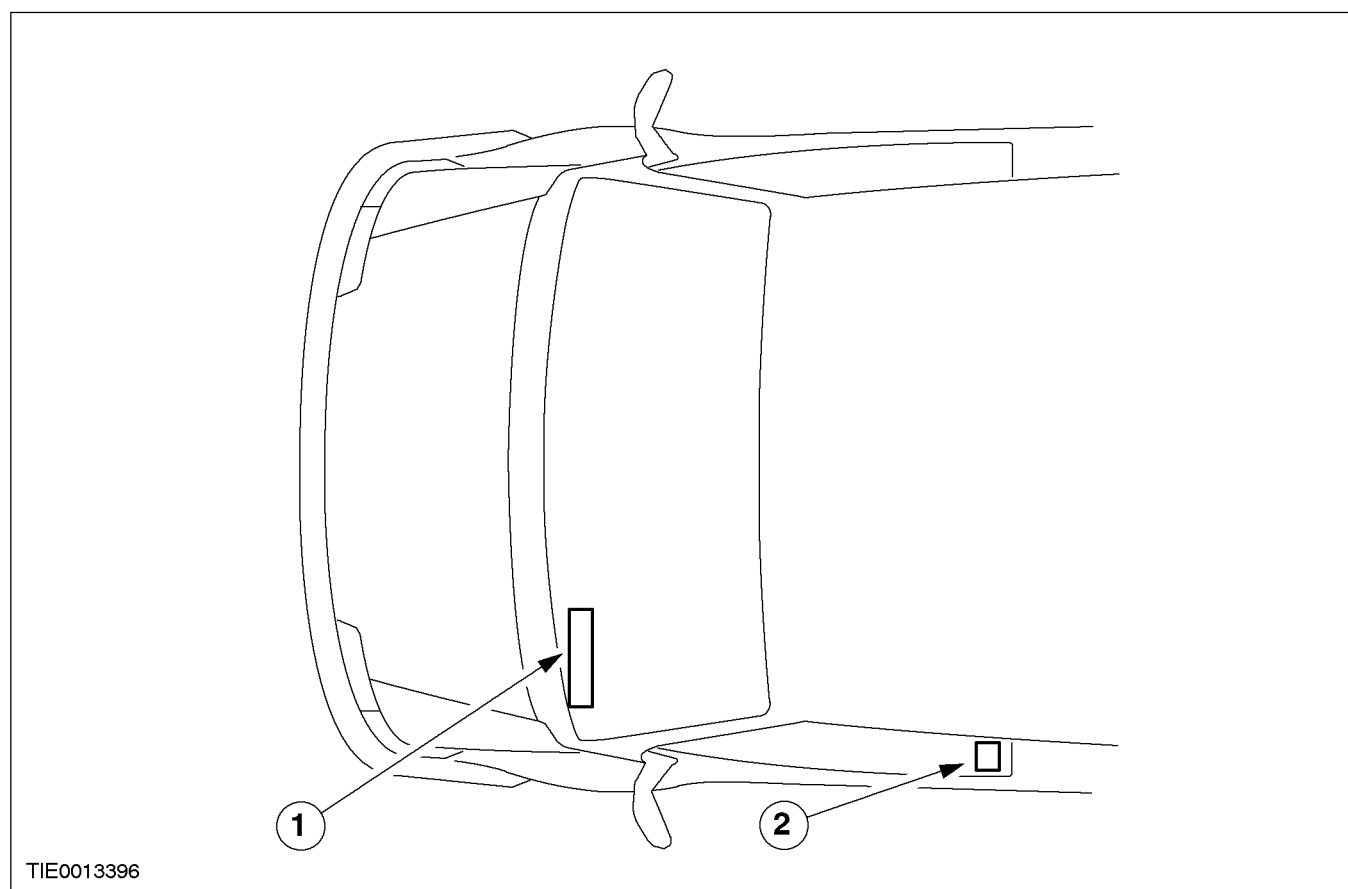

Поз.	№ Запасной Части	Наименование
1	—	Видимый номер VIN
2	—	Паспортная табличка

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Идентификационный номер автомобиля

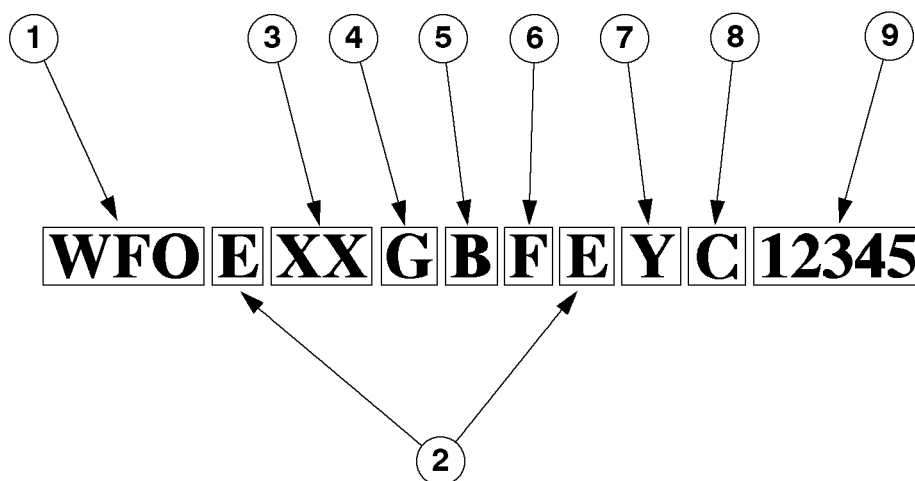

TIE0013277

Поз.	№ Запасной Части	Наименование
1129 2	-	Позиции 1,2 и 3 VIN - Мировая идентификация изготовителя
2	-	Позиции 4 и 10 VIN - Вариант модели
3	-	Позиции 5и 6 VIN - Постоянный символ XX
4	-	Позиция 7 VIN - Базовая компания-изготовитель
5	-	Позиция 8 VIN - Завод- сборщик

Поз.	№ Запасной Части	Наименование
6	-	Позиция 9 VIN - Модельный ряд
7	-	Позиция 11 VIN - Год изготовления
8	-	Позиция 12 VIN - Месяц изготовления
9	-	Позиции с 13 по 17 VIN - Серийный номер автомобиля

Позиция 1,2 и 3 VIN - Мировая идентификация изготовителя

Код	Мировая идентификация изготовителя
WFO	Ford Werke AG, Германия
SFA	Ford Turkey
Y4F	Ford Union Belarius

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Позиции 4 и 10 VIN -Варианты модели

Код	Вариант модели
A	Вариант "шасси" с одиночной кабиной
C	Вариант "шасси" со сдвоенной кабиной (N1)
E	Bus ("автобус") (M2)
H	Kombi ("комби") (M1) - задний привод
K	Kombi Van("комби-фургон") - задний привод
L	Van ("фургон") - задний привод
P	Kombi ("комби") (M1) - передний привод
R	Kombi Van ("комби-фургон") - передний привод
T	Bus ("автобус") (M1)
V	Van ("фургон") - передний привод

Позиции 5и 6 VIN - Постоянный символ X

Позиция 7 VIN - Базовая компания-изготовитель

Код	Базовая компания-изготовитель
B	Ford of Britain - собственная сборка
C	Ford of Britain - сборка дочерних компаний
D	Ford of Britain - сборка дилеров
E	Ford of Germany - сборка дочерних компаний
F	Ford of Germany - сборка дилеров
G	Ford of Germany - собственная сборка
H	Разборка
R	Ford union
T	Турция

Позиция 8 VIN - Завод-сборщик

Код	Завод-сборщик
B	Женк
D	Саугемптон
G	Польша
J	Стамбул
P	Португалия
T	Измит
9	Белоруссия

Позиция 9 VIN - Модельный ряд

Код	Модельный ряд
F	Transit

Позиция 11 VIN - Год изготовления

Код	Год изготовления
Y	2000
1	2001
2	2002
3	2003
4	2004
5	2005

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ


Позиция 12 VIN - Месяц изготовления

Месяц	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Январь	B	J	L	C	B	J
Февраль	R	U	Y	K	R	U
Март	A	M	S	D	A	M
Апрель	G	P	T	E	G	P
Май	C	B	J	L	C	B
Июнь	K	R	U	Y	K	R
Июль	D	A	M	S	D	A 1622
Август	E	G	P	T	E	G
Сентябрь	L	C	B	J	L	C
Октябрь	Y	K	R	U	Y	K
Ноябрь	S	D	A	M	S	D
Декабрь	T	E	G	P	T	E

Позиции с 13 по 17 VIN - Серийный номер
автомобиля

Пятизначный номер

Паспортная табличка автомобиля
(стандартная) или табличка VIN

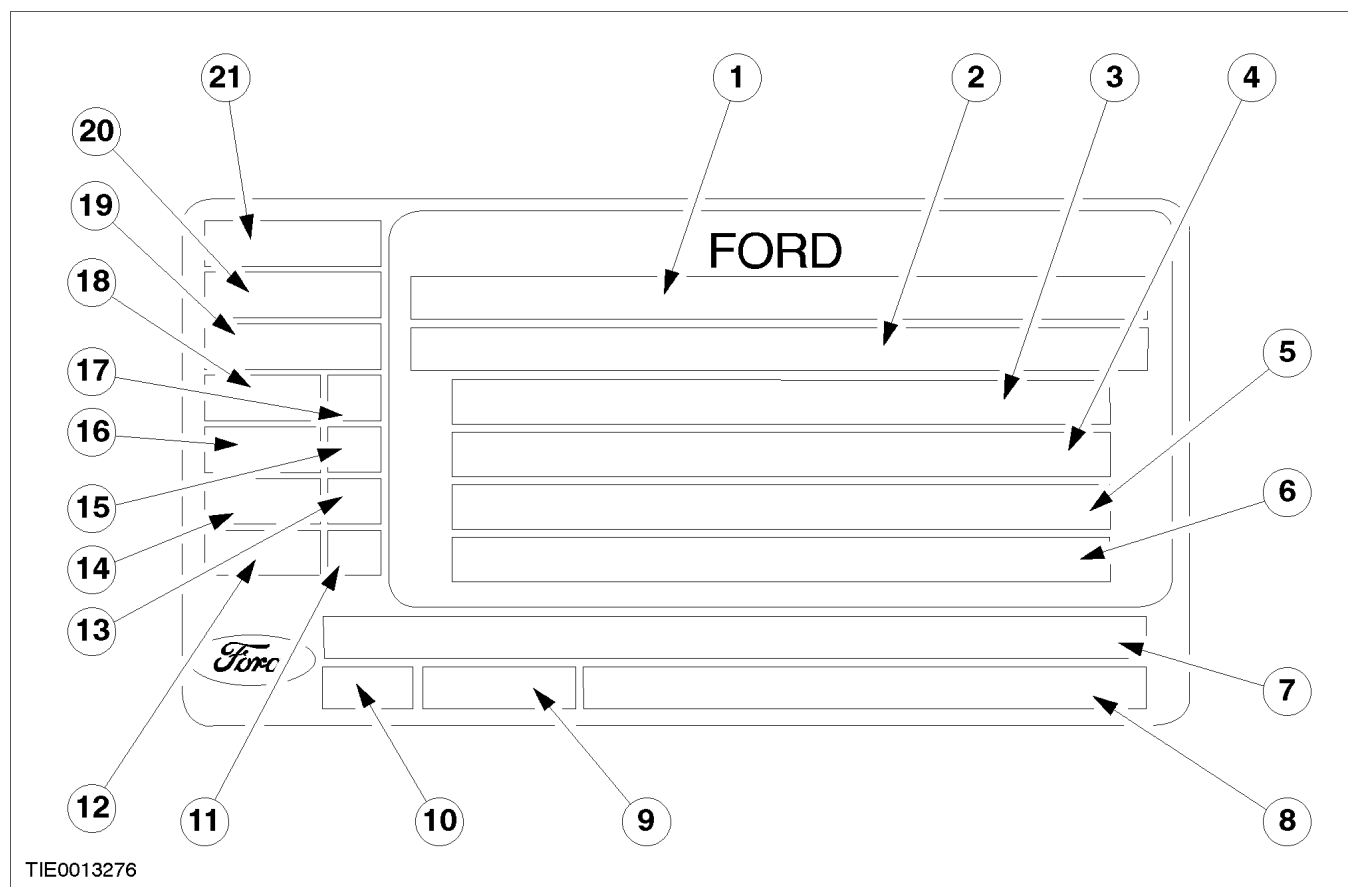

Поз.	№ Запасной Части	Наименование
1 1700	-	Коды утверждения типа

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Поз.	№ Запасной Части	Наименование
2	-	Идентификационный номер автомобиля (VIN)
3	-	Полная масса автомобиля (GVM)
4	-	Полная масса автопоезда (GTM)
5	-	Максимально допустимая нагрузка на передний мост
6	-	Максимально допустимая нагрузка на задний мост
7	-	Габариты автомобиля
8	-	Коды типа модели
9	-	Колесная база
10	-	Передаточное отношение заднего моста/ главной передачи

Поз.	№ Запасной Части	Наименование
11	-	Используемый только SVO
12	-	Идентификация коробки передач
13	-	Комбинация дверей
14	-	Задняя подвеска
15	-	Вариант рулевого управления (лево- или правостороннее)
16	-	Коды цвета кузова
17	-	Тормоза
18	-	Коды отделки салона
19	-	Токсичность выхлопа
20	-	Коды типа двигателя
21 1780		Код идентификации модели

Позиция	Наименование
Позиция 1: Код утверждения типа	Уникальный код, требуемый законодательством некоторых государств
Позиция 2: Идентификационный номер автомобиля (VIN)	Идентификационный номер автомобиля
Позиция 3: Полная масса автомобиля	Информация о максимальной допустимой законом массе нагруженного автомобиля в странах, где наличие этой информации необходимо.
Позиция 4: Полная масса автопоезда	Информация о максимальной общей массе автомобиля и трейлера или прицепа.
Позиция 5: Максимально допустимая нагрузка на передний мост	Максимальная допустимая нагрузка на передние колеса автомобиля.
Позиция 6: Максимально допустимая нагрузка на задний мост	Максимальная допустимая нагрузка на задние колеса автомобиля.
Позиция 7: Габариты Автомобиля.	Габариты автомобиля в мм.

Позиция 8: Коды типа модели.

Во всех странах, кроме Франции и Италии, используются цифры от 1 до 4.

Автомобили, изготовленные вплоть до 01.2001 г.

Во Франции и Италии используются цифры от 1 до 8, 10 и 11.

1-ая цифра Автомобиль - Все автомобили

1-ая цифра	Автомобиль
F	Transit

2-ая цифра Тип кузова - Все автомобили

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

2-ая цифра	Тип кузова
A	Van ("фургон")
B	Легковой автомобиль для перевозки людей (Bus ("автобус") M1)
C	Bus ("автобус") M2
D	Легковой автомобиль для перевозки людей (Kombi ("комби"))
M	Вариант "шасси" с одиночной кабиной
N	Вариант "шасси" со сдвоенной кабиной
S	Легковой автомобиль для перевозки людей (Kombi Van ("комби- фургон"))
Z	Легковой автомобиль для перевозки людей (Kombi ("комби") специальный)

3-я цифра Колесная база/ привод - Все автомобили

3-я цифра	Колесная база/ привод
A	Короткая колесная база 2933/3137 мм с задним приводом
B	Средняя колесная база 3300/3504 с задним приводом
C	Длинная колесная база 3750/3954 мм с задним приводом
D	Длинная колесная база 3750/3954 мм с задним приводом
E	Короткая колесная база 2933/3137 мм с передним приводом
F	Средняя колесная база 3300/3504 мм с передним приводом
G	Длинная колесная база 3750/3954 мм с передним приводом
H	Длинная колесная база 3750/3954 мм с передним приводом

4-ая цифра Год модели- Все автомобили

4-ая цифра	Год модели
Y	2000

5-ая - 8-ая цифры Вариант двигателя - Все автомобили

5-ая - 8-ая цифры	Вариант двигателя
E 5 F A	Код двигателя - север-юг
F 4 F A	Код двигателя - север-юг
D 2 F A	Код двигателя - север-юг
D 2 F E	Код двигателя - север-юг
D 4 F A	Код двигателя - север-юг
D 3 F	Код двигателя - восток-запад
F 3 F A	Код двигателя - восток-запад
A B F A	Код двигателя - восток-запад
A-B F B	Код двигателя - восток-запад

9-ая цифра Вариант кузова

Не используется.

10-ая цифра Собственная масса и 11-ая цифра Полная масса автомобиля в кг - Автомобили, изготовленные вплоть до 0.2001 г.

10-ая цифра		11-ая цифра			
		A	B	C	D
A	260 Короткая колесная база	2455	2510	2550	2000
B	280 Короткая колесная база	2640	2725	2680	2750
C	300 Короткой колесной базы	2800	2920	2870	2960
D	330 Короткая колесная база	3210	3170	-	-
E	280 Средняя колесная база	2710	2750	2790	2500
F	300 Средняя колесная база	2950	2900	2990	3030

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ (ПОДОЛЖЕНИЕ)

10-ая цифра		11-ая цифра			
		A	B	C	D
G	330 Средняя колесная база	3280	3240	3025	-
H	350 Средняя колесная база, одиночные задние колеса	3500	3850	3550	-
J	350 Средняя колесная база, сдвоенные задние колеса и высокий задний мост	3500	3280	3550	4250
P	350 Средняя колесная база, сдвоенные задние колеса и низкий задний мост	3500	3280	3550	-
K	300 Длинная колесная база	3000	3040	3080	-
L	330 Длинная колесная база	3290	3250	3550	3350
M	350 Длинная колесная база, одиночные задние колеса	3500	3850	3550	-
N	350 Длинная колесная база, сдвоенные задние колеса и высокий задний мост	3500	4250	4000	4100
R	350 Длинная колесная база, сдвоенные задние колеса и низкий задний мост	3500	4250	3550	-
S	350 HD	3500	4250	4000	4100

10-ая цифра Собственная масса и 11-ая цифра Полная масса автомобиля в кг - Автомобили, изготовленные вплоть до 01.2001 г. (продолжение)

10-ая цифра		11-ая цифра				
		E	F	G	H	J
A	260 Короткая колесная база	-	-	-	-	-
B	280 Короткая колесная база	2720	2800	2500	-	-
C	300 Короткая колесная база	2750	2840	2725	-	-
D	330 Короткая колесная база	-	-	-	-	-
E	280 Средняя колесная база	-	-	-	-	-
F	300 Средняя колесная база	-	-	-	-	-
G	330 Средняя колесная база	-	-	-	-	-
H	350 Средняя колесная база, одиночные задние колеса	-	-	-	-	-
J	350 Средняя колесная база, сдвоенные задние колеса и высокий задний мост	-	-	-	-	-
P	350 Средняя колесная база, сдвоенные задние колеса и низкий задний мост	-	-	-	-	-
K	300 Длинная колесная база	-	-	-	-	-
L	330 Длинная колесная база	3300	3450	3400	3500	3025
M	350 Длинная колесная база, одиночные задние колеса	-	-	-	-	-
N	350 Длинная колесная база, сдвоенные задние колеса и высокий задний мост	3290	3550	-	-	-
R	350 Длинная колесная база, сдвоенные задние колеса и низкий задний мост	-	-	-	-	-
S	350 HD	3850	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

12-ая, 13-ая и 14-ая цифры - Коды варианта автомобиля

12-ая цифра		13-ая цифра	
1 - 9	Максимальное количество сидений в автомобилях M1/N1/M2/N2	A	M5
A	Максимум 15 сидений на автомобилях M2	B	M5-CM
B	Максимум 17 сидений на автомобилях M2	C	M5-VXTI
C	Максимум 12 сидений на автомобилях M2	D	M5-W-ASM
D	Максимум 14 сидений на автомобилях M2	E	M5-CM-ASM
		F	M5-VXTI-ASM

14-ая цифра		14-ая цифра	
A	4.23	J	4.63 с уменьшенным GTM
B	4.54	K	5.13 с уменьшенным GTM
C	4.63	L	4.56 с уменьшенным GTM
D	5.13	M	4.88 с уменьшенным GTM
E	4.56	P	4.55
F	4.88	Q	4.90
G	4.23 с уменьшенным GTM	R	4.55 с уменьшенным GTM
H	4.54 с уменьшенным GTM	S	4.90 с уменьшенным GTM

10-ая цифра Собственная масса и 14-ая цифра Полная масса автомобиля в кг - Автомобили, изготовленные начиная с 01.2001 г.

10-ая цифра		14-ая цифра			
		A	B	C	D
A	260 Короткая колесная база	2455	2510	2550	2000
B	280 Короткая колесная база	2640	2725	2680	2750
C	300 Короткая колесная база	2800	2920	2870	2960
D	330 Короткая колесная база	3210	3170	-	-
E	280 Средняя колесная база	2710	2750	2790	2500
F	300 Средняя колесная база	2950	2900	2990	3030
G	330 Средняя колесная база	3280	3240	3025	-
H	350 Средняя колесная база, одиночные задние колеса	3500	3850	3550	-
J	350 Средняя колесная база, сдвоенные задние колеса и высокий задний мост	3500	3280	3550	4250
P	350 Средняя колесная база, сдвоенные задние колеса и низкий задний мост	3500	3280	3550	-
K	300 Длинная колесная база	3000	3040	3080	-
L	330 Длинная колесная база	3290	3250	3550	3350
M	350 Длинная колесная база, одиночные задние колеса	3500	3850	3550	-
N	350 Длинная колесная база, сдвоенные задние колеса и высокий задний мост	3500	4250	4000	4100
R	350 Длинная колесная база, сдвоенные задние колеса и низкий задний мост	3500	4250	3550	-
S	350 HD	3500	4250	4000	4100

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

10-ая цифра Собственная масса и 14-ая цифра Полная масса автомобиля в кг - Автомобили, изготовленные начиная с 01.2001 г. (продолжение)

10-ая цифра		14-ая цифра				
		E	F	G	H	J
A	260 Короткая колесная база	-	-	-	-	-
B	280 Короткая колесная база	2720	2800	2500	-	-
C	300 Короткая колесная база	2750	2840	2725	-	-
D	330 Короткая колесная база	-	-	-	-	-
E	280 Средняя колесная база	-	-	-	-	-
F	300 Средняя колесная база	-	-	-	-	-
G	330 Средняя колесная база	-	-	-	-	-
H	350 Средняя колесная база, одиночные задние колеса	-	-	-	-	-
J	350 Средняя колесная база, сдвоенные задние колеса и высокий задний мост	-	-	-	-	-
P	350 Средняя колесная база, сдвоенные задние колеса и низкий задний мост	-	-	-	-	-
K	300 Длинная колесная база	-	-	-	-	-
L	330 Длинная колесная база	3300	3450	3400	3500	3025
M	350 Длинная колесная база, одиночные задние колеса	-	-	-	-	-
N	350 Длинная колесная база, сдвоенные задние колеса и высокий задний мост	3290	3550	-	-	-
R	350 Длинная колесная база, сдвоенные задние колеса и низкий задний мост	-	-	-	-	-
S	350 HD	3850	-	-	-	-

11-ая цифра		11-ая цифра	
A	4.23	J	4.63 с уменьшенным GTM
B	4.54	K	5.13 с уменьшенным GTM
C	4.63	L	4.56 с уменьшенным GTM
D	5.13	M	4.88 с уменьшенным GTM
E	4.56	P	4.55
F	4.88	Q	4.90
G	4.23 с уменьшенным GTM	R	4.55 с уменьшенным GTM
H	4.54 с уменьшенным GTM	S	4.90 с уменьшенным GTM

12-ая цифра		13-ая цифра	
1 - 9	Максимальное количество сидений на автомобилях M1/N1/M2/N2	A	M5
A	Максимум 15 сидений на автомобиле M2	B	M5-CM
B	Максимум 17 сидений на автомобиле M2	C	M5-VXTI
C	Максимум 12 сидений на автомобиле M2	D	M5-W-ASM
D	Максимум 14 сидений на автомобиле M2	E	M5-CM-ASM
		F	M5-VXTI-ASM

Позиция 9: Колесная база

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Колесная база
Измерено в мм.

Позиция 10: Передаточное отношение заднего моста/ главной передачи

Код	Передаточное отношение
A	T51 / 4.88 с задним приводом
B	T51 / 4.55 с задним приводом
C	T51 / 4.90 с задним приводом
G	T51 / 4.63 с задним приводом
L	4.54 с передним приводом
M	T51 / 4.56 с задним приводом
N	4.23 с передним приводом
P	T51 / 5.13 с задним приводом
X	T53 / 4.63 с задним приводом
Y	T53 / 5.13 с задним приводом

Позиция 12: Идентификация коробки передач/ коробки передач в блоке с ведущим мостом

Код	Коробка передач
C8	MT-75, 5-ступенчатая с передаточным отношением 3.87
V8	VX-75 (3.67)

Позиция 13: Комбинация дверей

Код	Крыша			Передние двери обычного типа (с петлями)	Боковые грузовые двери		
	Низкая крыша	Средняя крыша	Высокая крыша		Левая сдвижная	Правая сдвижная	Правая и левая сдвижные
A	x			x			
B	x			x			
C		x		x			
D	x			x	x		
E	x			x	x		
F		x		x	x		
G	x			x		x	
H	x			x		x	
J		x		x		x	
K	x			x			x
L	x			x			x
M		x		x			x
N			x	x			
P			x	X	x		
Q			x	x		x	
R			x	x			x
S			x	x	x		

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Код	Крыша			Передние двери обычного типа (с петлями)	Боковые грузовые двери		
	Низкая крыша	Средняя крыша	Высокая крыша		Левая сдвижная	Правая сдвижная	Правая и левая сдвижные
T			x	x		x	
V				x			x

Позиция 13: Комбинация дверей (продолжение)

Код	Задние грузовые двери			
	Двухстворчатые на петлях с низкой крышей	Двухстворчатые на петлях с высокой крышей	Откидная дверь багажного отделения	Двухстворчатые на петлях со сверхвысокой крышей
A	x			
B			x	
C		x		
D	x			
E			x	
F		x		
G	x			
H			x	
J		x		
K	x			
L			x	
M		x		
N		x		
P		x		
Q		x		
R		x		
S				x
T				x
V				x

Позиция 14: Задняя подвеска

Код	Задние пружины и амортизатор
AA	Стандарт
1L	Повышенная компактность
B13426	Мягкая подвеска
03	Высокое расположение центра тяжести автомобиля
B3	Мягкая подвеска и высокое расположение центра тяжести автомобиля

Позиция 15: Тип управления (лево- или правостороннее)

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Код	Управление
L	Левостороннее управление
R	Правостороннее управление

Позиция 16: Коды цвета кузова

Код	Цвет кузова
BD	Saffron yellow
EC	Pepper red medium solid
EM	Radiant red solid
KD	-3471 Dark blue
KZ	Ontario blue
MT	Medium steel blue medium solid
ZA	Diamond white
ZJ	Moondust silver medium solid

Позиция 17: Тормоза

Код	Система тормозов
D	Двухконтурная диагонально разделенная система тормозов с вакуумным усилителем, без антиблокировочной системы тормозов (ABS)
B	Двухконтурная диагонально разделенная система тормозов с вакуумным усилителем, с антиблокировочной системой тормозов (ABS)

Позиция 18: Отделка салона

Код	Отделка сидений	Наименование	Отделка дверей	Цвет
5KB	Стиль	Низкая спинка, для отдельного пассажира	Cordwain	Medium dark graphite
5KD	Стиль	Низкая спинка, сдвоенные сиденья	Cordwain	Medium dark graphite
5LB	Cordwain	Высокая спинка, для отдельного пассажира	Cordwain	Medium dark graphite
5LC	Cordwain	Высокая спинка, сдвоенные сиденья	Cordwain	Medium dark graphite
5LD	Стиль	Высокая спинка, для отдельного пассажира	Cordwain	Medium dark graphite
5LE	Стиль	Высокая спинка, сдвоенные сиденья	Cordwain	Medium dark graphite
5MD	Vertigo	Низкая спинка, для отдельного пассажира	Cordwain	Medium dark graphite
5ME	Vertigo	Низкая спинка, сдвоенные сиденья	Cordwain	Medium dark graphite

Позиция 19: Токсичность выхлопа

Токсичность выхлопа	Двигатель	Стандарт на токсичность выхлопа
0.75	2.4L 75PS	Stage III LDT
1.19	2.4L 90PS	Stage III LDT
0.68	2.4L 120PS	Stage III LDT
0.88	2.4L 125PS	Stage III LDT
-	2.4L 90PS	Stage IV LDT
1.22	2.0L 75PS	Stage III LDT
0.88	2.0L 90PS	Stage III LDT
1.32	2.0L 105PS	Stage III LDT
-	2.0L 105PS	Stage IV LDT

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Позиция 20: Коды типа двигателя

Код	Двигатель	Каталитический нейтрализатор	кВт	об/мин	Коробка передач/ коробка передач в блоке с ведущим мостом	Токсичность выхлопа
F4FA	2.4L 75PS	Y	55.2	3500	M	Stage III LDT
D2FA	2.4L 90PS	Y	66.2	4000	M/ASM	Stage III LDT
D4FA	2.4L 120PS	Y	88.3	4000	M	Stage III LDT
D0FA	2.4L 125PS	Y	92.0	3800	M	Stage III LDT
D2FE	2.4L 90PS	Y	-	-	M	Stage IV LDT
D3FA	2.0L 75PS	Y	52.2	3300	M	Stage III LDT
F3FA	2.0L 90PS	Y	66.2- 3764	3800	M	Stage III LDT
ABFA	2.0L 100PS	Y	73.6	4000	M	Stage III LDT
ABFB	2.0L 100PS	Y	-	-	M	Stage III LDT
E5FA	2.3L 145PS	Y	107.0	5500	M	Stage III CAR
E5FB	2.3L 145PS	Y	103.1382 0	5500	M	Australia ADR 37.00
E5FC	2.3L 145PS	Y	-	-	M	Альтернативное топливо