

РАЗДЕЛ 501-02 Панели задка кузова

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: 2001.75 Transit

ТЕМА	СТР.
СПЕЦИФИКАЦИИ	
Спецификации	501-02-2
ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	
Панели задка кузова	501-02-3
ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ	
Выверка положения капота..... (41 213 0)	501-02-4
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА	
Воздушный дефлектор	501-02-6
Панель с отверстием для решетки радиатора	501-02-7
Крыло	501-02-9

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификация моментов затяжки

Описание	Нм	фунт-фут	фунт-дюйм
Рама крепления замка капота	25		

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Панели задка кузова

1. Отпирание капота:
 1. Капот отпирается снаружи при помощи центрального ключа транспортного средства.
 2. Основные функции механизма отпирания капота заимствованы от Ford Focus.
 3. Преимущества:
 - Интеграция замка капота в центральную систему сигнализации транспортного средства увеличивает защиту от воров.
 - Механизм запираения должен открываться при помощи автомобильного ключа.

ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ


Выверка положения капота (41 213 0)

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка капота производится при снятом упоре замка капота.

Удалите упор замка капота.


2. Ослабьте капот.

- Отвинтите крепежные болты (по обеим сторонам).

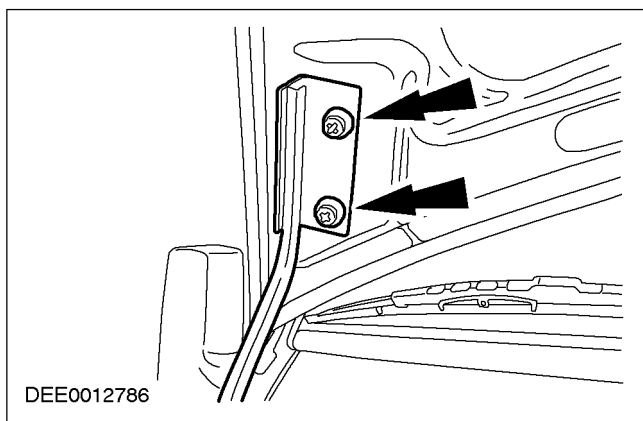


4. Закрепите капот.

- Затяните крепежные болты (с обеих сторон).

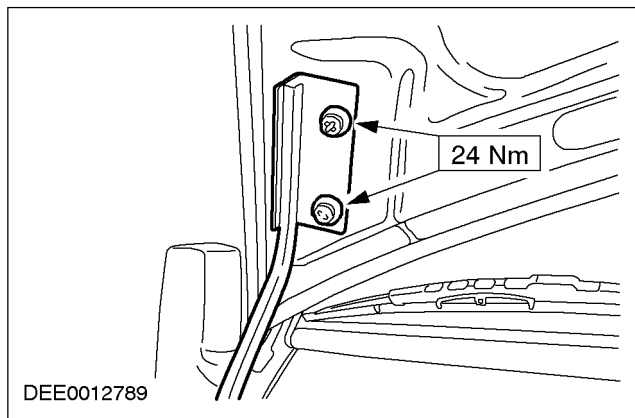


3. Отрегулируйте капот в продольном и поперечном направлениях.

- Передний край капота и передние края крыльев должны быть на одной оси.
- Отрегулируйте зазор между капотом и крыльями ($4.0 \text{ мм} \pm 1.0 \text{ мм}$).

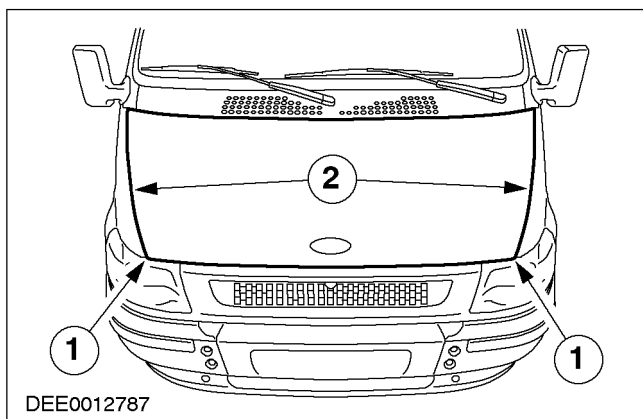


5. Отрегулируйте высоту спереди.

- Отрегулируйте капот по высоте верхних краев крыльев (с обеих сторон) с помощью резиновых упоров.

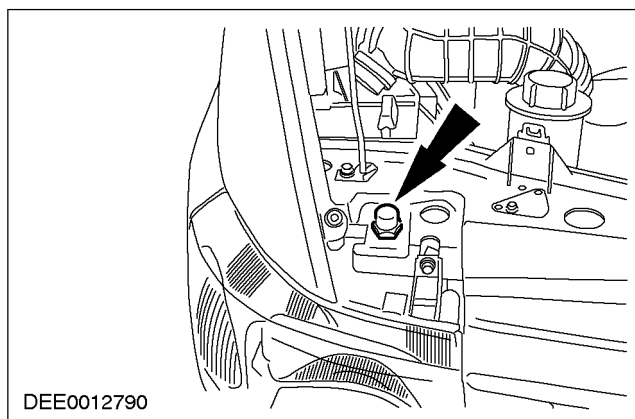


ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ (ПОДОЛЖЕНИЕ)**6. Отрегулируйте высоту сзади.**

- Ослабьте петли капота и отрегулируйте высоту заднего края крыла (с обеих сторон).

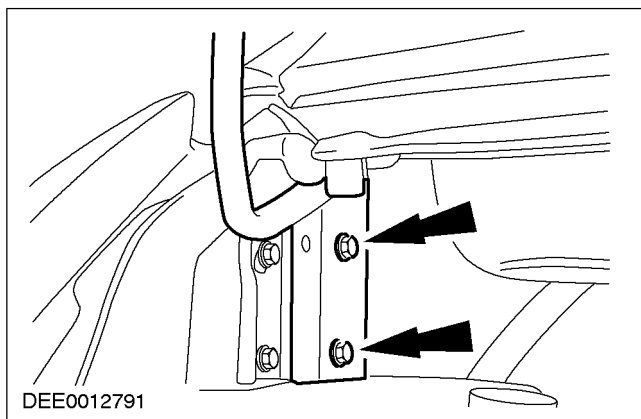**7. Закрепите петли капота.**

- Затяните крепежные болты (с обеих сторон).

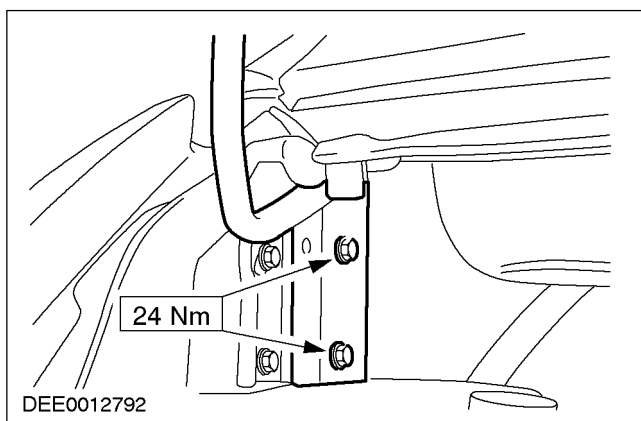

8. ПРИМЕЧАНИЕ: Регулирование зазора и выравнивание краев капота по отношению к сопрягаемым компонентам должны быть надлежащим образом произведены до того, как будет установлен упор замка капота.

Установите упор замка.

- Упор замка должен быть установлен в незажатом состоянии.
- Следует сохранить неизменными зазоры и высоту.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Воздушный дефлектор

Снятие


1. Снимите рычаги стеклоочистителя.

1. Отогните пластмассовые колпачки
2. Отверните гайки.
 - Поднимите рычаги стеклоочистителя и снимите их с конусов путем раскачивания.

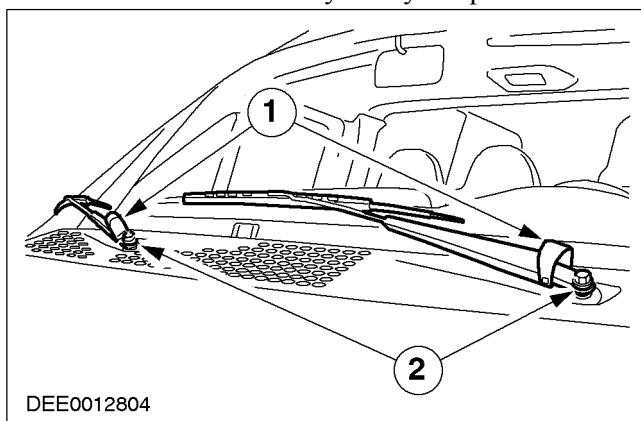


2. Снимите воздушный дефлектор.

- Удалите защитные колпачки и отверните болты крепления.

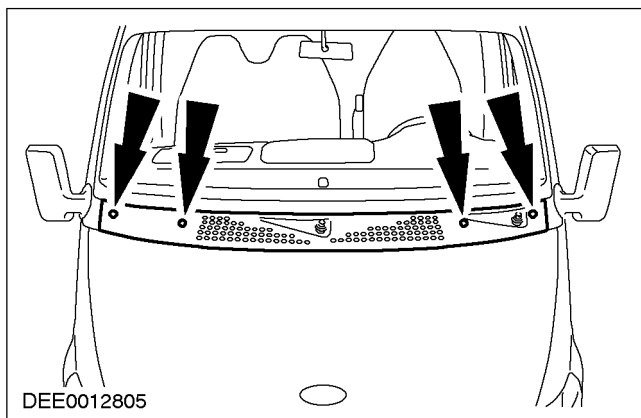

3. Снимите воздушный дефлектор.


- Откройте капот и отверните болты крепления.

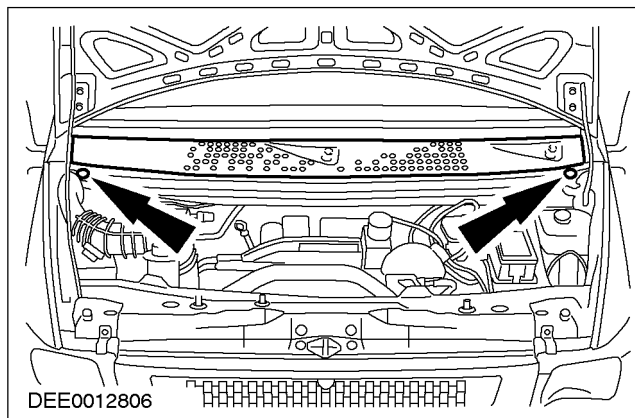

4. Приподнимите воздушный дефлектор и отсоедините трубопровод сопла омывателя ветрового стекла.

Установка

1. I Установите элементы, действуя в обратной последовательности.

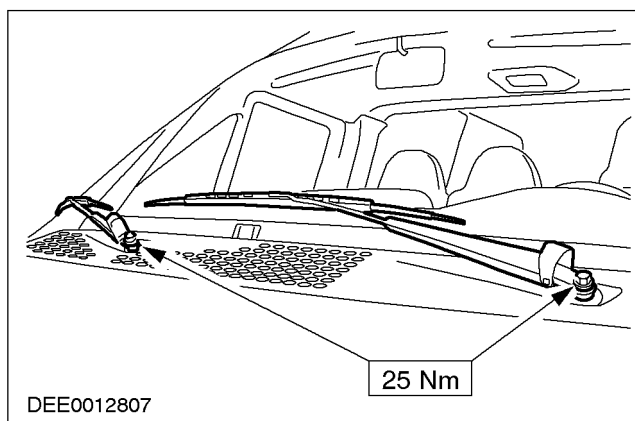


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Панель с отверстием для решетки радиатора

Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумулятора. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 414-01.
2. Снимите передний бампер. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-19.
3. Отсоедините охладитель жидкости усилителя рулевого управления и отведите на одну сторону.
4. Отсоедините крыло в верхней части.
 - Отверните болты крепления (с обеих сторон).

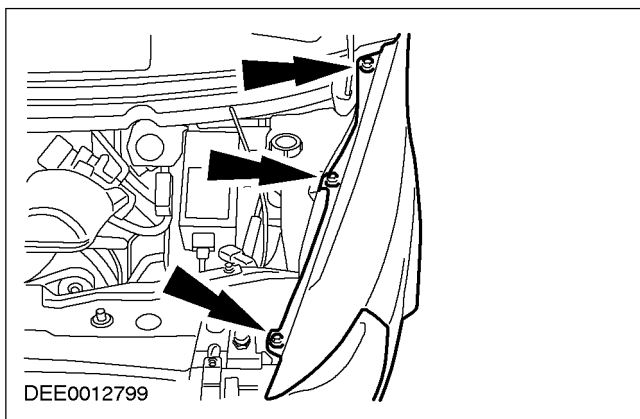


5. Отсоедините крыло в нижней части.
 - Отверните болты крепления (с обеих сторон).

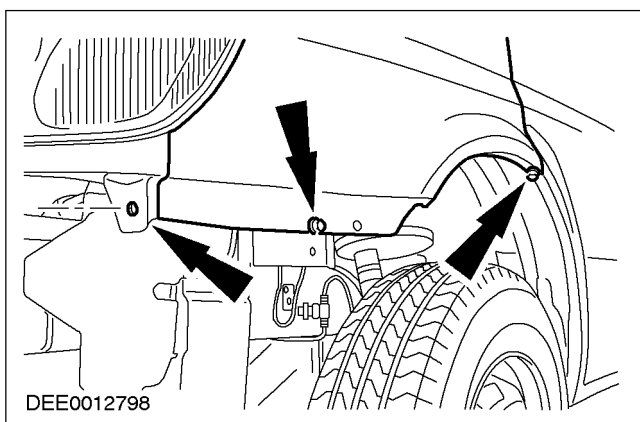


6. Отсоедините регулировочные элементы.

1. Закрепите капот с помощью подходящей опоры.
2. Отсоедините расширительный бачок.
3. Отсоедините кронштейн интерфейсного блока батареи (BJB).
4. Отсоедините опору замка капота.

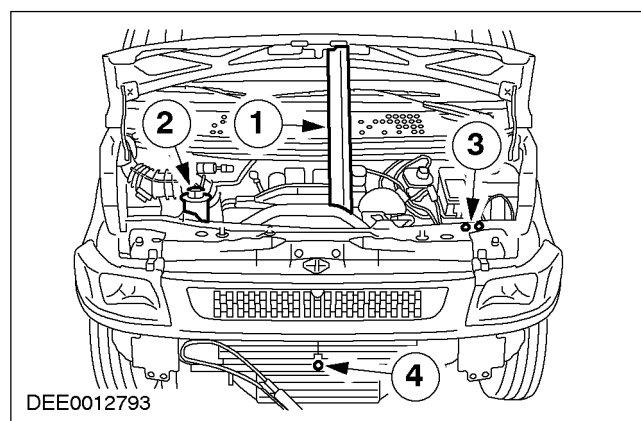

7. Отсоедините панель проема решетки радиатора от боковых элементов.


1. Отсоедините зажим электропроводки.
2. Отверните болты крепления (с обеих сторон).

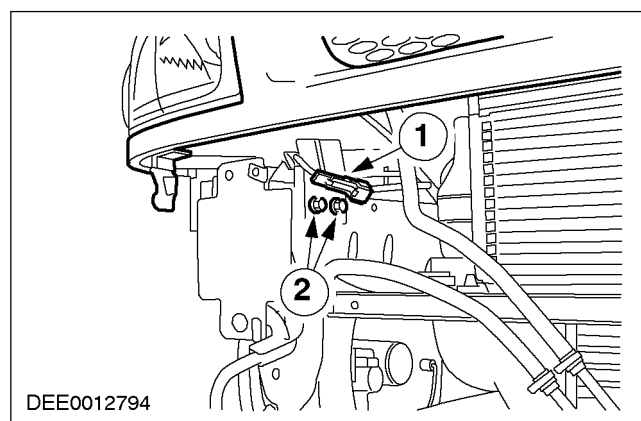

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

8. Отсоедините панель проема решетки радиатора от панелей фартука.

- Отверните болты крепления (с обеих сторон).

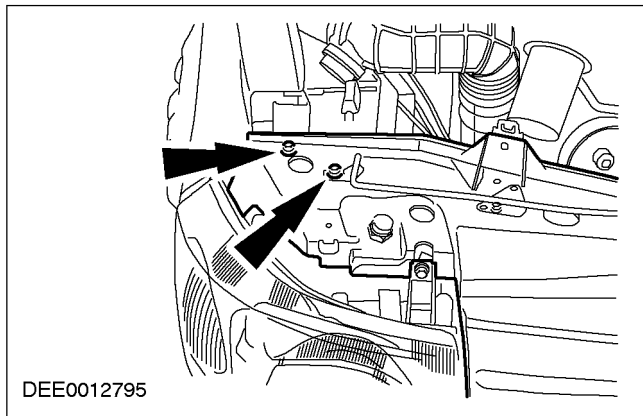

9. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не прилагайте чрезмерных усилий к крыльям.

Отожмите крылья наружу и снимите панель проема решетки радиатора

- Поднимите панель проема решетки радиатора вверх, а затем вперед.
- Отсоедините электрические разъемы ламп головного света.

Установка

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Следует обратно выровнять крылья.


Установите элементы, действуя в обратной последовательности. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-02.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Крыло (44 252 0)

Снятие


1. Отсоедините передний бампер. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-19.
2. Отсоедините наружное зеркало.
 - Удалите защитные колпачки и отверните болты крепления.
 - Отсоедините электрические компоненты.

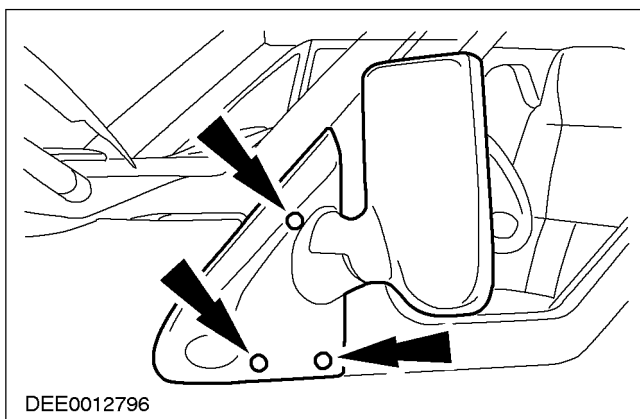


3. Отсоедините крыло на боковине.
 - Отверните болты крепления.

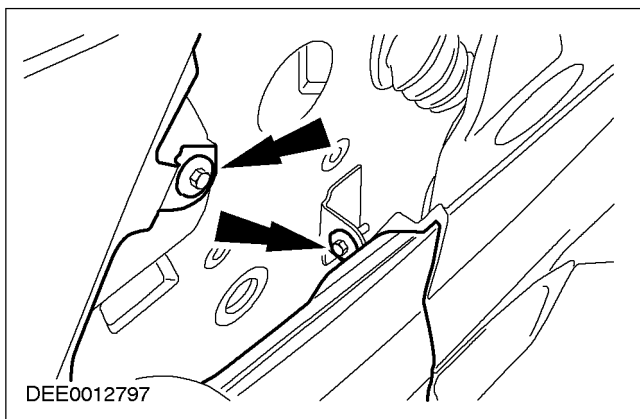

4. Отсоедините крыло внизу.
 - Отверните болты крепления.

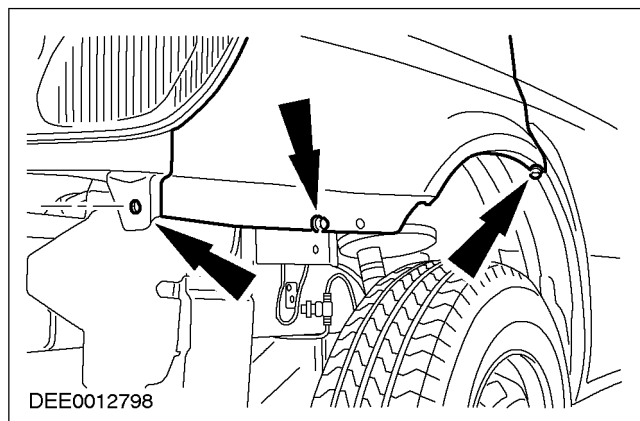

5. R Отсоедините крыло сверху и снимите его.
 - Откройте капот и отверните крепежные болты.

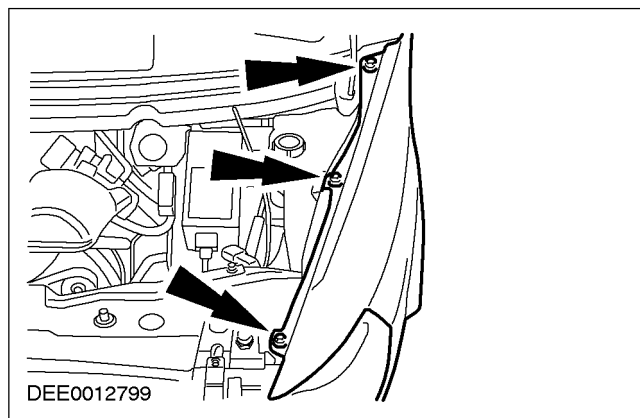


Установка

1. Установите крыло и заверните все болты усилием руки.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)


2. Выверните крыло.

- Аккуратно закройте капот.
- Проверьте и отрегулируйте зазор у двери ($6 \text{ мм} \pm 1.6 \text{ мм}$).
- Затяните болты крепления.

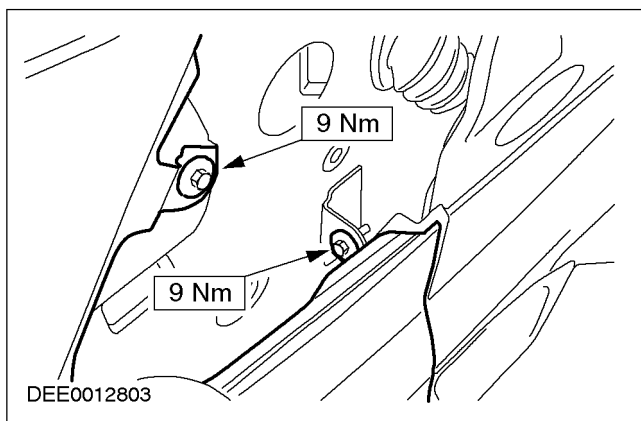


5. Установите наружное зеркало.

- Установите элементы, действуя в обратной последовательности.

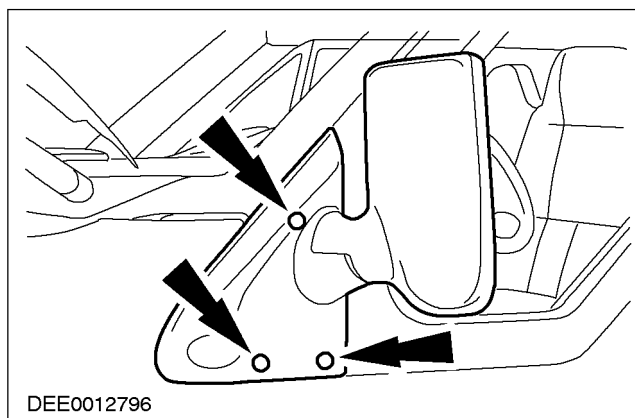

3. Выверните крыло.

- Отрегулируйте зазор между крылом и капотом ($4.0 \text{ мм} \pm 1.0 \text{ мм}$).
- Затяните болты крепления.

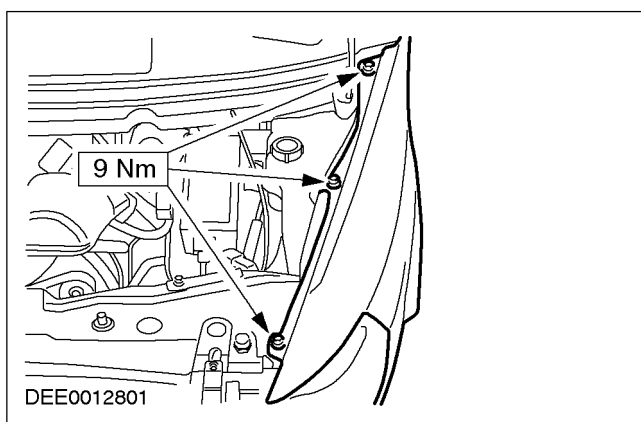

4. Закрепите крыло.

- Затяните болты крепления.

