


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.


⊕ [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van de steunbeugel (1b) van de katalysator op het cilinderblok los.

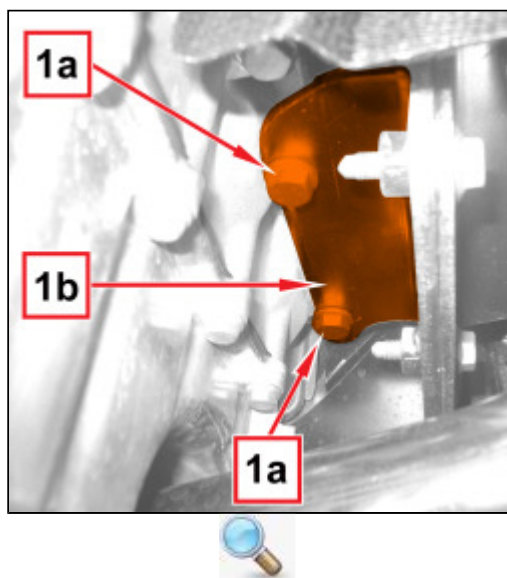

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de steunbeugel (1b) voor de katalysator.

2. Draai de bevestigingsmoeren van de katalysator aan de uitlaatpijp los.

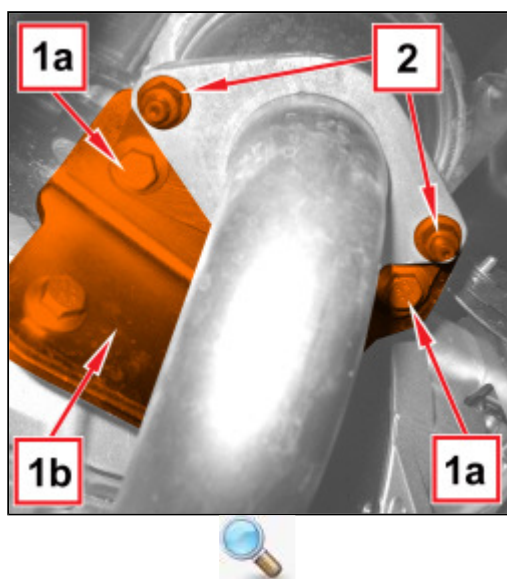


⊕ [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

⊕ [Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN](#)

TURBOCOMPRESSOR - U.I.

⊞ Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.

1. Maak de stekker van de bovenste lambdasonde los.

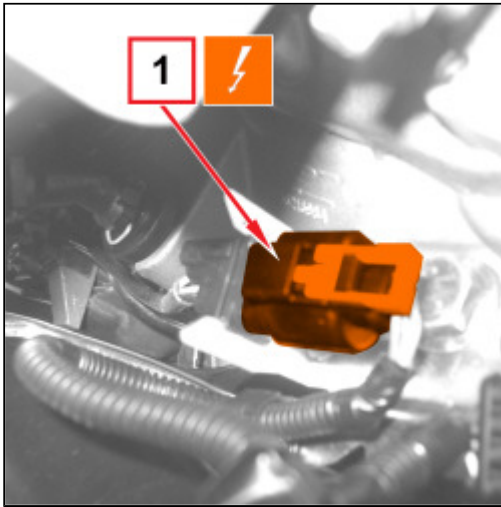


	Omschrijving	Stekker
1	Lambdasonde op voorkatalysator	Zie K015 LAMBDASONDE OP VOORKATALYSATOR

1. Draai de moer (1a) van de kraag los en verwijder het katalysator (1b) en de lambdasonde (1c).

- Verwijder de pakkingen.


- Draai zonodig de lambdasonde los en verwijder de sonde.

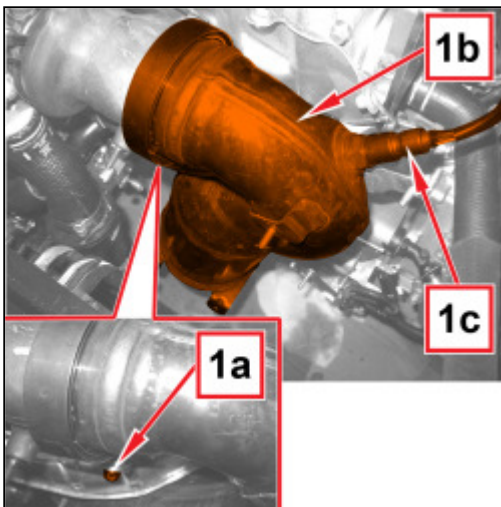

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


1. Plaats de katalysator (1a) compleet met nieuwe pakkingen en draai de bevestigingsmoer (1b) van de kraag met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
	Moer			

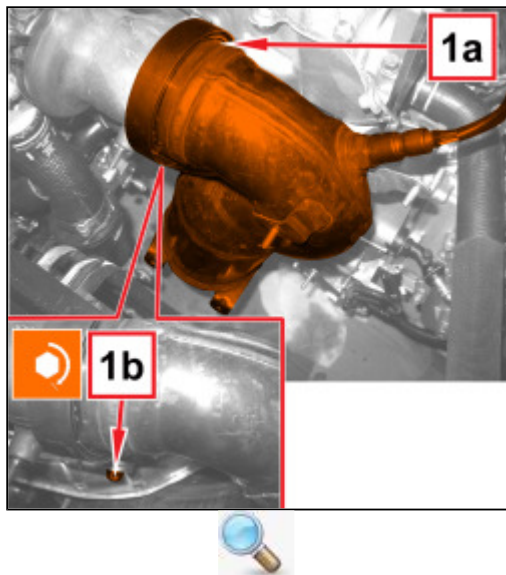

Katalysator	(vervangen door nieuwe)	M8	2.3 ÷ 2.8	1.4 Turbo MultiAir
-------------	-------------------------	----	-----------	--------------------

1. Sluit de stekker van de bovenste lambdasonde aan.

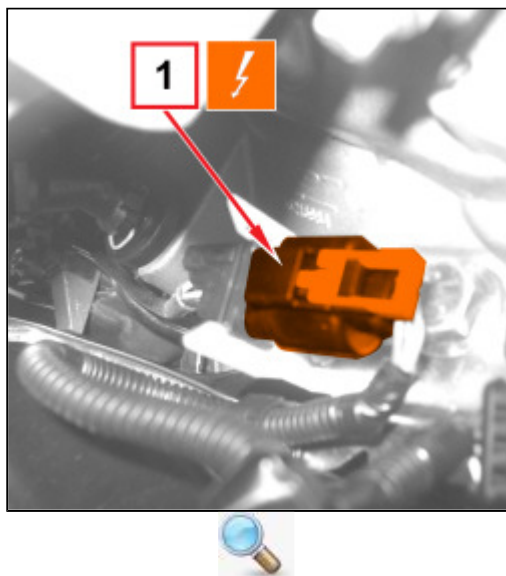

	Omschrijving	Stekker
1	Lambdasonde op voorkatalysator	Zie K015 LAMBDA-SONDE OP VOORKATALYSATOR


⊕ [Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)

⊕ [Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)


⊕ [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

1. Plaats de steunbeugel van de katalysator (1a) en draai de bevestigingsbouten (1b) op het cilinderblok met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Steunbeugel van	Bout	M8	2.3 ÷ 2.8	1.4 Turbo

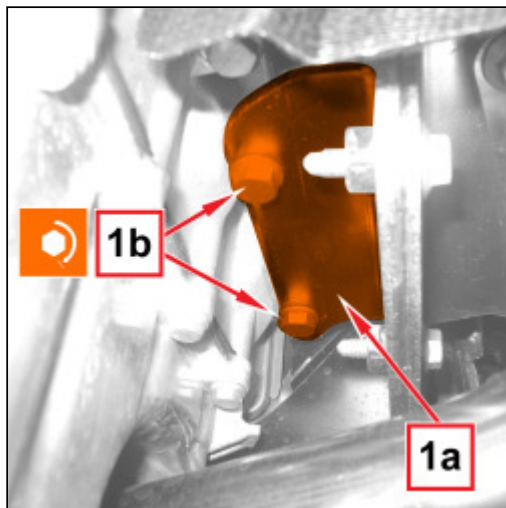

katalysator				MultiAir
-------------	--	--	--	----------

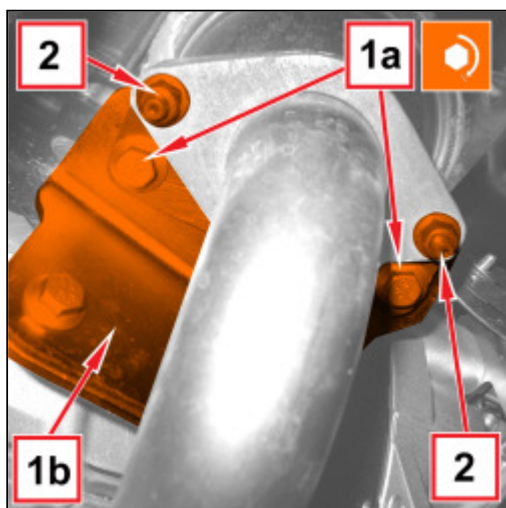

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van de steunbeugel (1b) op de katalysator met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Steunbeugel van katalysator	Bout	M8	2.3 ÷ 2.8	1.4 Turbo MultiAir

2. Draai de bevestigingsmoeren van de katalysator aan de uitlaatpijp met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Uitlaattussenpijp met flexibel deel	Moer	M8	2.3 ÷ 2.8	1.4 Turbo MultiAir

- Verwijder de auto van de hefbrug.