

KAROSSERIE


KRAFTSTOFFTANK	KI-2
BAUTEILE	KI-2
AUSPUFFANLAGE	KI-3
BAUTEILE	KI-3
AUSBAU DES VORDEREN	
AUSPUFFROHRS	KI-4
EINBAU DES VORDEREN	
AUSPUFFROHRS	KI-4

KI-2

KRAFTSTOFFTANK

BAUTEILE

★ : Nicht wiederverwendbares Teil

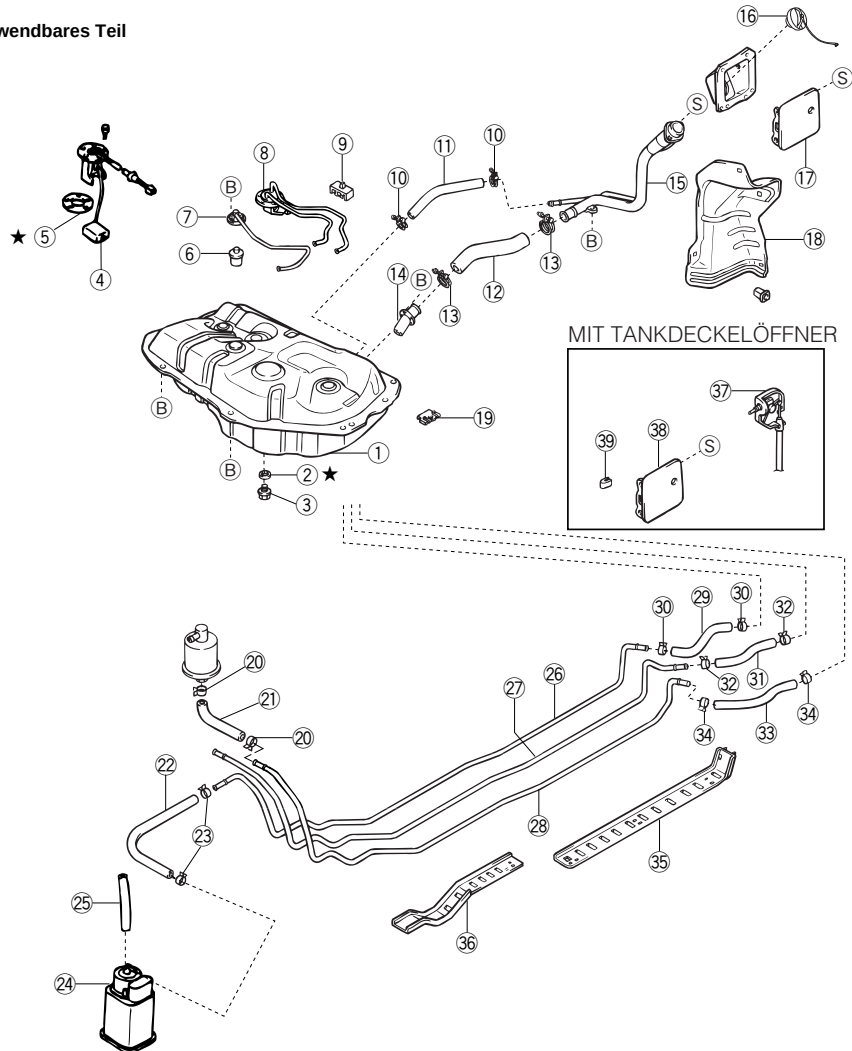


- | | |
|---|---|
| ① Kraftstofftank, Baugruppe | ②⑩ Schlauchklemme |
| ② Dichtung | ②⑪ Kraftstoffschlauch |
| ③ Ablassstopfen | ②⑫ Kraftstoffschlauch |
| ④ Kraftstoffvorratsgeber, Baugruppe | ②⑬ Schlauchklemme |
| ⑤ Kraftstoffvorratsgeberdichtung | ②⑭ Aktivkohlebehälter, Baugruppe |
| ⑥ Kraftstoff-Abschaltventil | ②⑮ Aktivkohlebehälterschlauch |
| ⑦ Entlüftungsleitung Nr. 2, Unterbaugruppe | ②⑯ Kraftstoffleitung (Emission), Unterbaugruppe |
| ⑧ Kraftstoffpumpe | ②⑰ Kraftstoff-Rücklaufleitung Nr. 2 |
| ⑨ Schelle | ②⑱ Kraftstoff-Hauptleitung Nr. 1 |
| ⑩ Schelle | ②⑲ Kraftstoffschlauch Nr. 5 |
| ⑪ Entlüftungsschlauch | ②⑳ Kraftstoffschlauchklemme Nr. 7 |
| ⑫ Tankeinlassschlauch | ②㉑ Kraftstoffschlauch Nr. 1 |
| ⑬ Schelle des Einlassschlauchs | ②㉒ Kraftstoffschlauchklemme Nr. 8 |
| ⑭ Unterer Füllstutzen, Unterbaugruppe | ②㉓ Kraftstoffschlauch Nr. 3 |
| ⑮ Füllstutzen, Unterbaugruppe | ②㉔ Schlauchklemme |
| ⑯ Tankdeckel, Baugruppe | ②㉕ Kraftstoffleitung-Schutzabdeckung Nr. 2 |
| ⑰ Tankdeckel, Unterbaugruppe | ②㉖ Kraftstoffleitung-Schutzabdeckung |
| ⑱ Füllstutzen-Schutzabdeckung, Unterbaugruppe | ②㉗ Tankdeckelschloss, Unterbaugruppe |
| ⑲ Kraftstofftank-Flanschverstärkung | ②㉘ Tankdeckel, Unterbaugruppe |
| | ②㉙ Tankdeckel-Scharnierfeder |

AUSPUFFANLAGE

BAUTEILE

★ : Nicht wiederverwendbares Teil

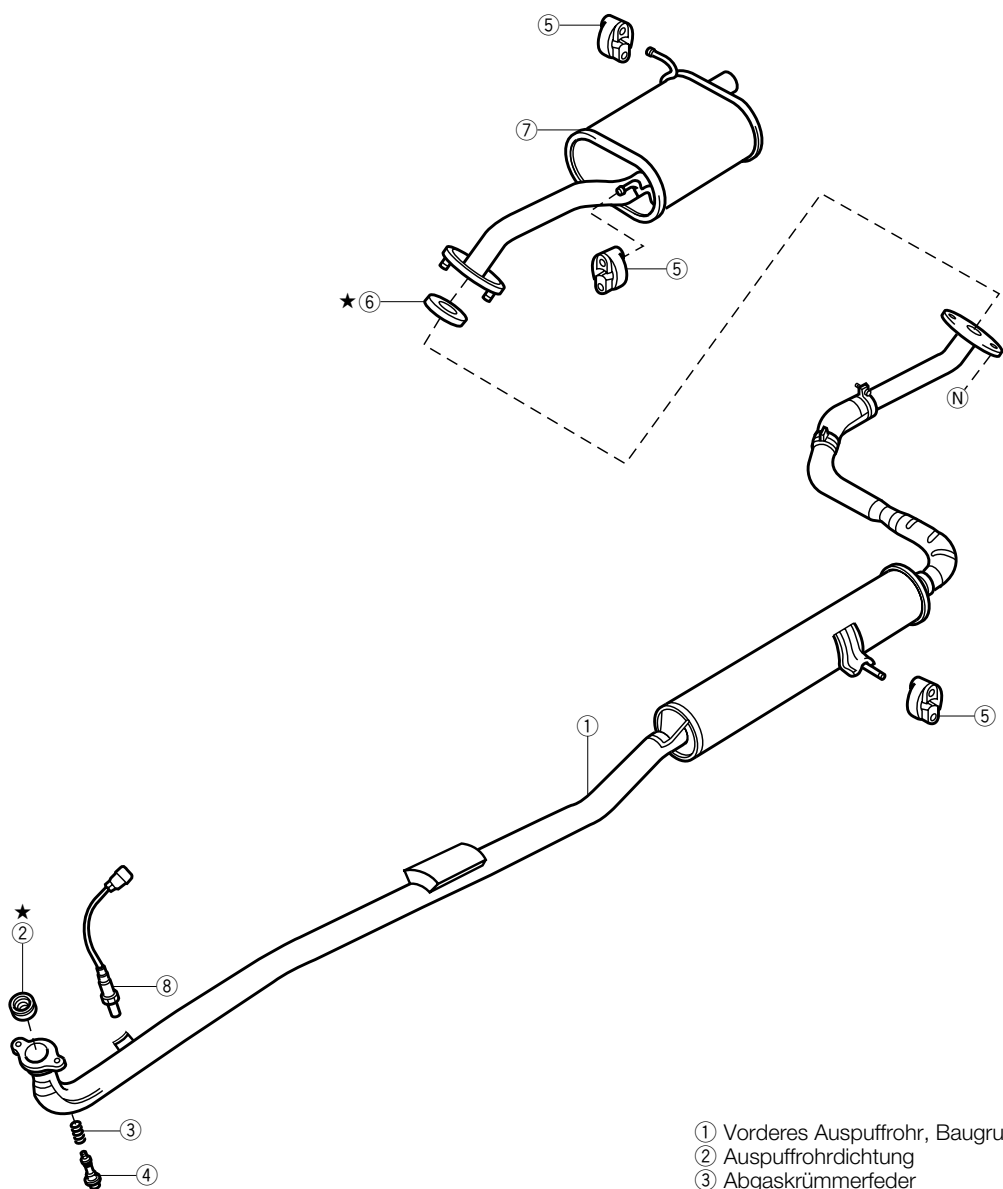


- ① Vorderes Auspuffrohr, Baugruppe
- ② Auspuffrohrdichtung
- ③ Abgaskrümmfeder
- ④ Schraube
- ⑤ Auspuffhalter Nr. 2
- ⑥ Auspuffrohrdichtung
- ⑦ Endrohr, Baugruppe
- ⑧ Lambdasonde


KI-4

Ausbau des vorderen Auspuffrohrs

1. Die Befestigungsschrauben herausdrehen und die Fahrschemelstrebe abnehmen.
2. Die Befestigungsschrauben und -muttern entfernen und den Stabilisator abnehmen.
3. Die Lambdasonde aus dem vorderen Auspuffrohr ausbauen.
4. Die Befestigungsschrauben herausdrehen, die das vordere Auspuffrohr mit dem Abgaskrümmmer verbinden.
VORSICHT:
 - Die Abgaskrümmerdichtung keinesfalls wiederverwenden.
5. Die Befestigungsmuttern abschrauben, die das vordere Auspuffrohr mit dem hinteren Auspuffrohr verbinden.
WARNUNG:
 - Das vordere Auspuffrohr beim Ausbau festhalten. Andernfalls könnte es herunterfallen.
6. Das vordere Auspuffrohr vom Traglager trennen.

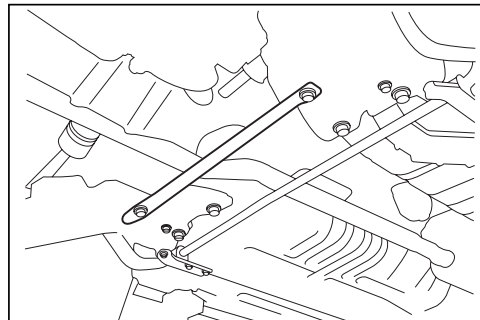

gBO00004-00003

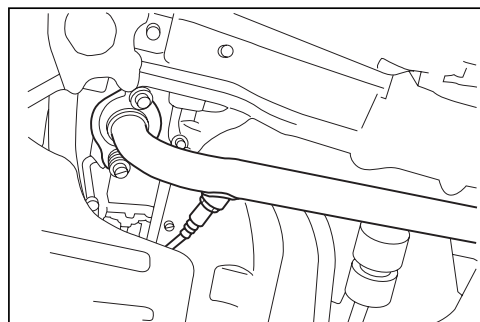

gBO00005-00004



gBO00006-00005

Einbau des vorderen Auspuffrohrs

Die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus einbauen.

VORSICHT:

- Unbedingt eine neue Dichtung einsetzen.

Anzugsmoment:

Abgaskrümmmer × Vorderes Auspuffrohr:

41,6 - 62,4 Nm

Vorderes Auspuffrohr × Endrohr:

15,2 - 22,8 Nm

Lambdasonde × Vorderes Auspuffrohr:

29,0 - 39,0 Nm

gBO00007-00000