



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- [Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
- [Bew. 0010T10 MOTOROLIE - VERV.](#)
- [Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)
- [Bew. 1080B95 LAMBDASONDE ACHTER DE KATALYSATOR - U.I.](#)
- [Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
- [Bew. 1020A20 OLIEPAN VAN MOTOR - U.I. PASVLAKKEN REINIGEN EN VLOEIBARE PAKKING AANBRENGEN](#)
- [Bew. 1032B44 GETANDE KRUKASPOELIE - U.I. BIJ UITGEBOUWDE DISTRIBUTIERIEM](#)


1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het voorste krukasdeksel (1b).

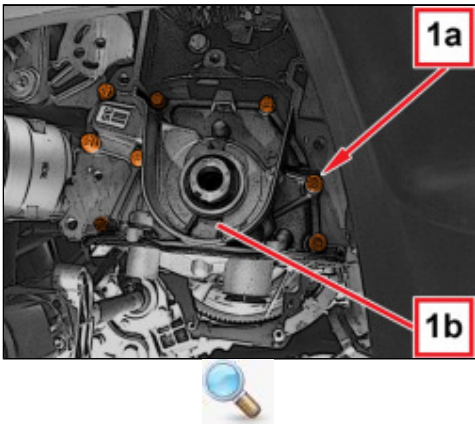

1. Verwijder de keerring uit het voorste krukasdeksel.

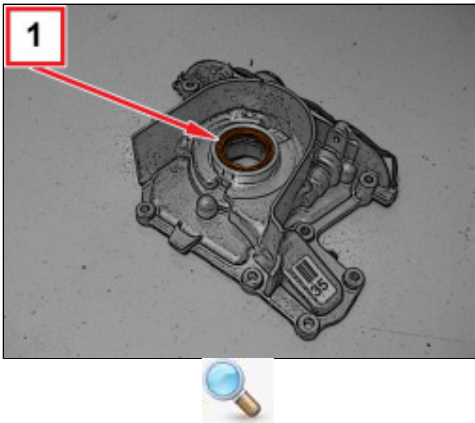


1. Verwijder de pakking van het voorste krukasdeksel.
2. Verwijder de pakking aan de aanzuigzijde van de oliepomp.
3. Verwijder de kitresten van het voorste krukasdeksel.

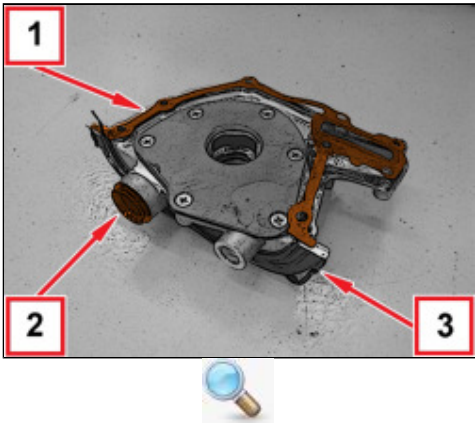

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats het voorste krukasdeksel met de nieuwe pakking en draai de nieuwe bouten met aanhaalmoment vast.

[Bew. 1020A20 OLIEPAN VAN MOTOR - U.I. PASVLAKKEN REINIGEN EN VLOEIBARE PAKKING AANBRENGEN](#)

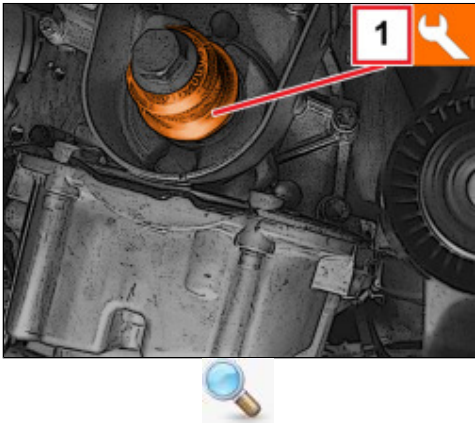

1. Plaats een nieuwe voorste krukaskeerring in de zitting m.b.v. gereedschap.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
2000004100	Montagehulpstuk	Voorste krukaskeerring monteren	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet 1.8 DI Turbo

[Bew. 1032B44 GETANDE KRUKASPOELIE - U.I. BIJ UITGEBOUWDE DISTRIBUTIERIEM](#)

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)

[Bew. 1080B95 LAMBDASONDE ACHTER DE KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)

[Bew. 0010T10 MOTOROLIE - VERV.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.