


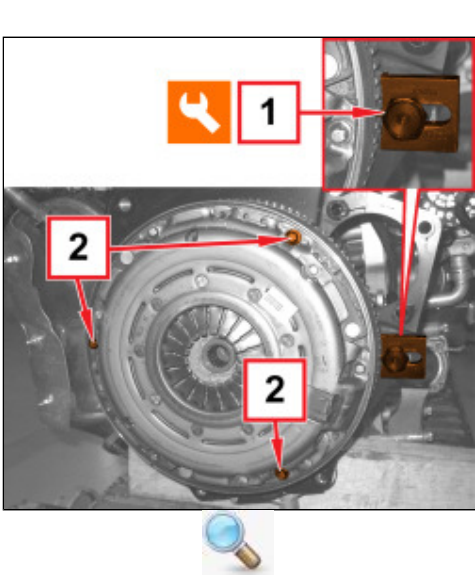


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

1. Monteer het vliegwielerblokkeergereedschap.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1860846000	Blokkeerhulpstuk	Vliegwielerblokkeerhulpstuk	

3. Draai de op de afbeelding aangegeven drie bevestigingsbouten van de drukgroep los.

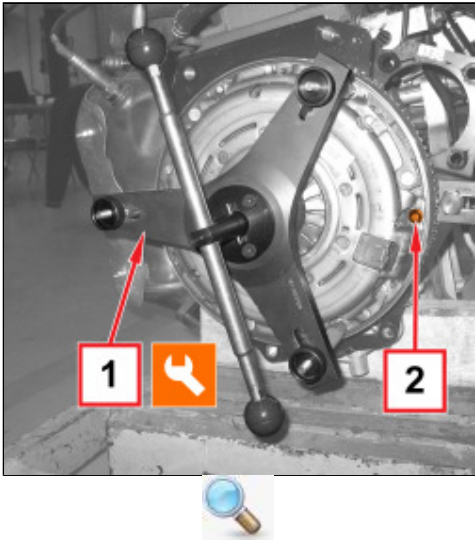

1. Monteer het gereedschap en draai de pennen in de boutgaten van de eerder verwijderde bouten.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1871003100	De-/montagehulpstuk	Koppeling verwijderen/monteren	1.4 16v TJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

- Draai de slinger van het gereedschap totdat de pennen tegen de schijf staan.

2. Draai de resterende bevestigingsbouten van de drukgroep los.

- Verwijder het hiervoor gemonteerde gereedschap behalve het centreergereedschap voor de koppeling.

- Verwijder het koppelingsmechanisme samen met het centreergereedschap.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de koppelingsplaat m.b.v. het centreergereedschap.


 Let bij de plaatsing van de koppelingsplaat op de montagerichting "lato motore" (motorzijde) of "lato cambio" (versnellingsbakzijde).

 Behandel de koppelingsplaat zorgvuldig. Raak de voeringen niet met de handen aan.

 Verwijder anticorrosie- of reinigingsmiddelen van de druktafel op de drukgroep.

- Plaats de drukgroep; gebruik daarbij het eerder gemonteerde centreergereedschap.

1. Monteer het gereedschap.

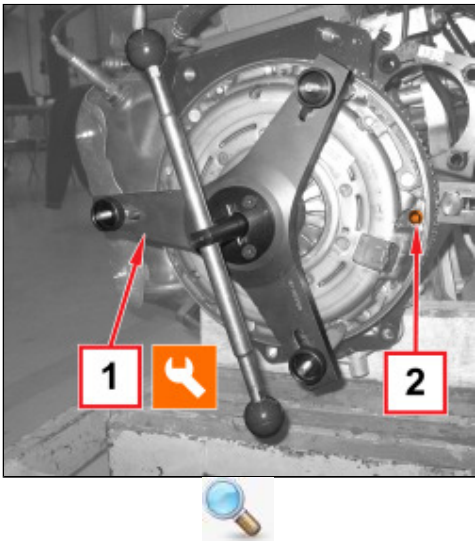

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1871003100	De-/montagehulpstuk	Koppeling verwijderen/monteren	1.4 16v TJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

- Draai de slinger van het gereedschap totdat de pennen tegen de schijf staan.

2. Draai de nieuwe bevestigingsbouten van de drukgroep met de hand vast.

- Draai de slinger van het gereedschap totdat de diafragmaveer van de drukgroep ontspannen is.

- Verwijder het hiervoor gemonteerde gereedschap behalve het centreergereedschap voor de koppeling.

- Draai de drie resterende nieuwe bevestigingsbouten van de drukgroep met de hand vast.

- Draai de nieuwe bevestigingsbouten van de drukgroep gelijkmatig kruiselings vast totdat het voorgeschreven aanhaalmoment is bereikt.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Koppelingsmechanisme	Bout (vervangen door nieuwe)	M8	2.3 ÷ 2.8	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

- Verwijder het centreergereedschap voor de koppeling en het vliegwielblokkeerhulpstuk.