

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7010E16 LIJST OP BINNENPANEEL VAN ACHTERPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7010M10 BEDIENINGSSCHAKELAAR VAN ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VAN ACHTERPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

- Of als alternatief.


[Bew. 7010E62 ACHTERSTE SIERLIJST \(1\) OP BINNENZIJDE ACHTERPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7010D38 SLINGER/TANDRING VAN RUITMECHANISME VAN EEN ACHTERPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)


[Bew. 7040E26 ONDERSTE VERLICHTING OP ACHTERPORTIERPANEEL - U.I.](#)

1. Til de binnenhandgreep (1a) omhoog en verwijder vervolgens de sierdop (1b) nadat de inwendige borgingen (1c) zijn losgemaakt.

2. Draai de bevestigingsbout van het paneel los.

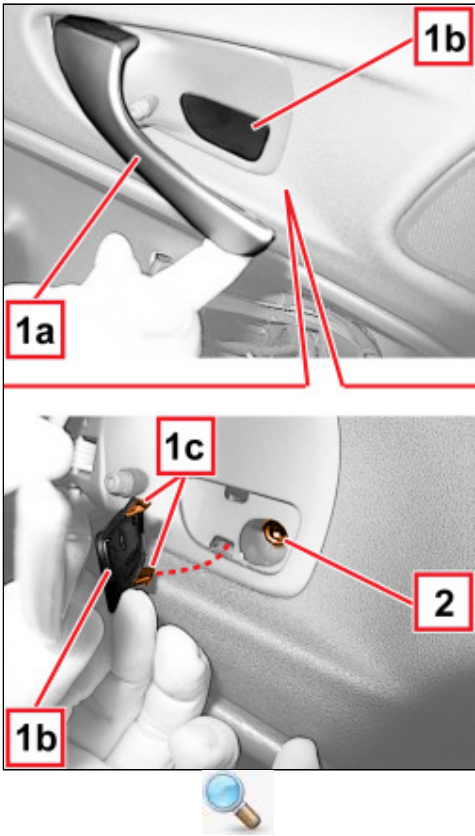



1. Draai in het midden van het portierpaneel, de bevestigingsbouten (1a) van het paneel los.

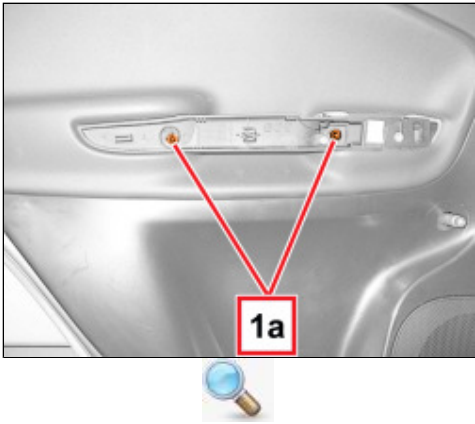

1. Maak de inwendige borgingen (1b) m.b.v. geschikt gereedschap los en verplaats het paneel (1a) iets.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1823015000	Spatel	Clips losmaken	

2. Schuif het paneel (1a) iets omhoog en maak het profiel (2a) van de binnenste waterkering los van het portierframe.

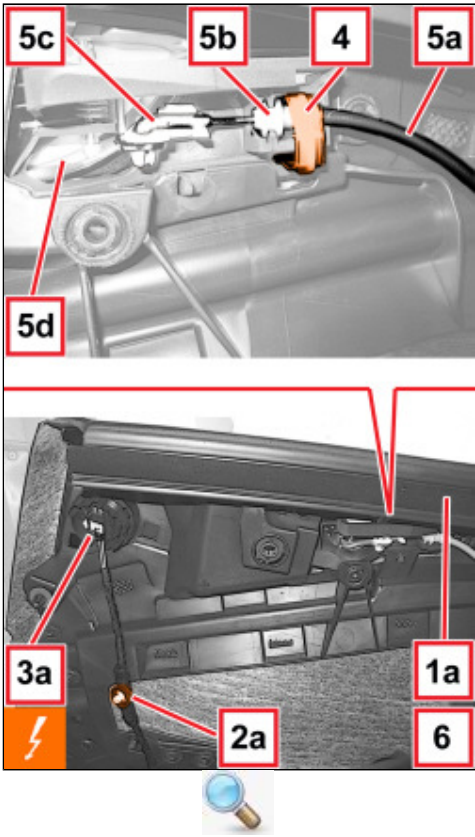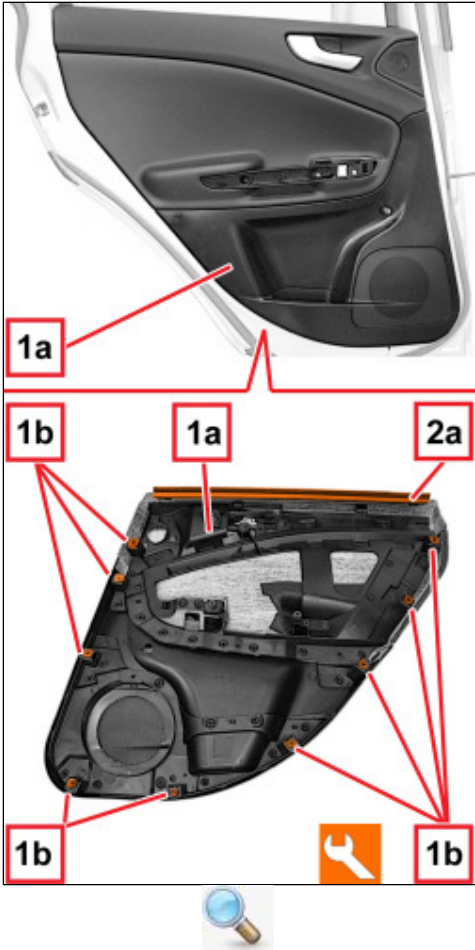

1. Verplaats het portierpaneel (1a) iets.
2. Maak de borging (2a) van de kabelbundel los van het portier.
3. Maak de stekker (3a) van de tweeter los.

	Omschrijving	Stekker
3a	LUIDSPREKER (TWEETER) LINKSACHTER	Zie P047 LUIDSPREKER (TWEETER) LINKSACHTER
3a	LUIDSPREKER (TWEETER) RECHTSACHTER	Zie P048 LUIDSPREKER (TWEETER) RECHTSACHTER

4. Maak de beveiligingsborging los.
5. Maak de stang (5a) los van de borging (5b) en daarna van de borging (5c) op de binnenhandgreep (5d).
6. Verwijder het binnenpaneel.

- Verwijder zonodig het tweeterrooster.
[Bew. 7040H74 ROOSTER VAN TWEETER ACHTER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)
Inbouwen ([Uitbouwen](#))
- Controleer het binnenpaneel op beschadigingen.
- Monteer zonodig het tweeterrooster.
[Bew. 7040H74 ROOSTER VAN TWEETER ACHTER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)
- Bevestig de stang aan de borgingen van de binnenhandgreep.
- Monteer de beveiligingsborging.
- Sluit de stekker van de tweeter aan.
- Bevestig de kabelborging aan het portier.
- Plaats het paneel en bevestig het profiel van de binnenste waterkering aan het portierframe.
- Bevestig de inwendige borgingen van het paneel.
- Draai de middelste bevestigingsbouten van het paneel vast.

- Draai de bevestigingsbout ter hoogte van de binnenhandgreep vast en monteer de sierdop.

[Bew. 7040E26 ONDERSTE VERLICHTING OP ACHTERPORTIERPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 7010D38 SLINGER/TANDRING VAN RUITMECHANISME VAN EEN ACHTERPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7010E62 ACHTERSTE SIERLIJST \(1\) OP BINNENZIJDE ACHTERPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 7010M10 BEDIENINGSSCHAKELAAR VAN ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VAN ACHTERPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7010E16 LIJST OP BINNENPANEEL VAN ACHTERPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

- Controleer de werking van de gedemonteerde delen.