



LUCI RETROMARCIA

191 - Giulietta

ACHTERUITRIJLICHTEN - BESCHRIJVING

De auto is uitgerust met een wit achteruitrijlicht, dat zich rechts (links bij de uitvoeringen met rechts stuur) in de achterbumper bevindt.

Dit gaat branden, telkens als de achteruit wordt ingeschakeld: deze informatie wordt ontvangen via een schakelaar op de buitenzijde van de versnellingsbak.

Het circuit van de achteruitrijverlichting wordt gevoed door een lijn vanaf het contactslot beschermd door een aparte zekering in de Body Computer.

Het inschakelsignaal voor de achteruitrijverlichting wordt bovendien gestuurd naar de stuurkolomschakelaar voor de automatische werking van de achterruitenwisser en de achteruitkijkspiegel en naar de motorregeleenheid; en ook via het CAN naar de Body Computer, die het signaal doorzendt naar de regeleenheid parkeersensoren enz.

Zie E3021 ACHTERRUITENWISSER/-SPROEIER

Zie E3032 SPIEGELVERSTELLING

Zie E3090 PARKEERSENSOR

ACHTERUITRIJLICHTEN - FUNCTIEBESCHRIJVING

De schakelaar voor de achteruitrijverlichting I020 krijgt de voeding vanaf het contact (INT) via zekering F51 in de Body Computer M001.

Body Computer M001 - stekker A - wordt direct vanaf de accu gevoed via hoofdzekering F01 in zekeringen- en relaiskast in de motorruimte B001.


De Body Computer M001 wordt via het contactslot (INT) gevoed op pen 11 van stekker E:

Pen 9 van stekker E op M001 levert de referentiemassa aan de Body Computer.

Als de achteruit wordt ingeschakeld, dan sluit de schakelaar en bereikt de voedingsspanning het achteruitrijlicht in achterlichtunit F033.

Het inschakelsignaal voor de achteruitrijverlichting wordt bovendien ontvangen door de inspuitregeleenheid M010 en via het CAN verzonden naar de Body Computer en de andere knooppunten, die het signaal gebruiken

ACHTERUITRIJLICHTEN - ELEKTRISCH SCHEMA

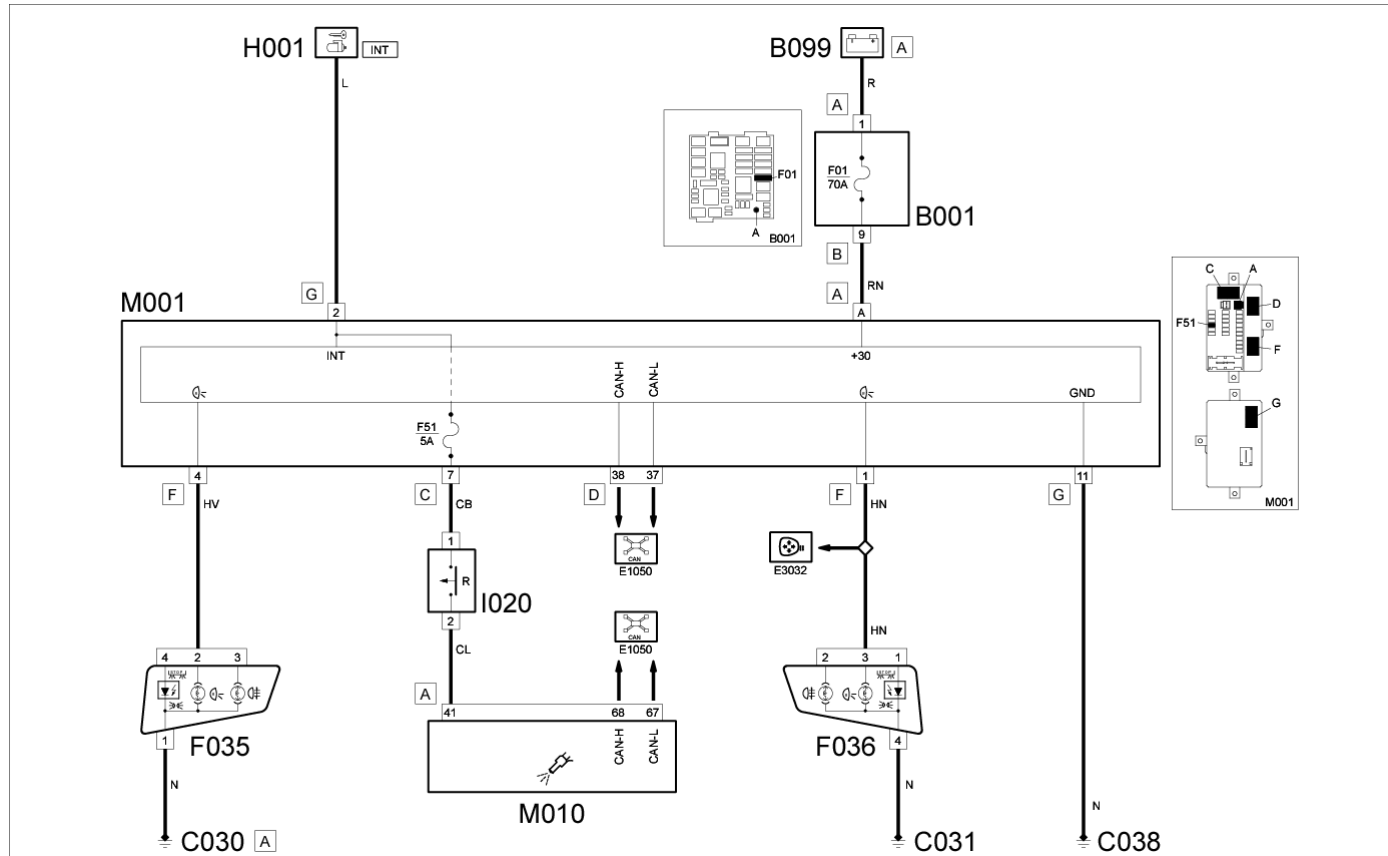


B001 ZEKERINGEN- EN RELAIKAST
 B099 HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU
 C030 MASSA-AANSLUITING LINKSACHTER
 C031 MASSA-AANSLUITING RECHTSACHTER

Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.
 Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.

C038	MASSA OP TUNNELCONSOLE	
H001	START-/CONTACTSLOT	Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.
I020	SCHAKELAAR VOOR ACHTERUITRIJLICHTEN	Bew. 5550D22 SCHAKELAAR VAN ACHTERUITRIJLICHTEN - U.I.
F035	LINKER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)	Bew. 5540A68 BINNENSTE ACHTERLICHTUNIT (1), LI OF RE - U.I.
F036	RECHTER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)	Bew. 5540A68 BINNENSTE ACHTERLICHTUNIT (1), LI OF RE - U.I.
M001	BODY COMPUTER	Bew. 5505A35 BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAIKAST - U.I.
M010	INSPUITREGELEENHEID	Bew. 1056F82 REGELEENHEID VAN INSPUITING/ONTSTEKING - U.I.

ACHTERUITRIJLICHTEN - OPSTELLING VAN COMPONENTEN

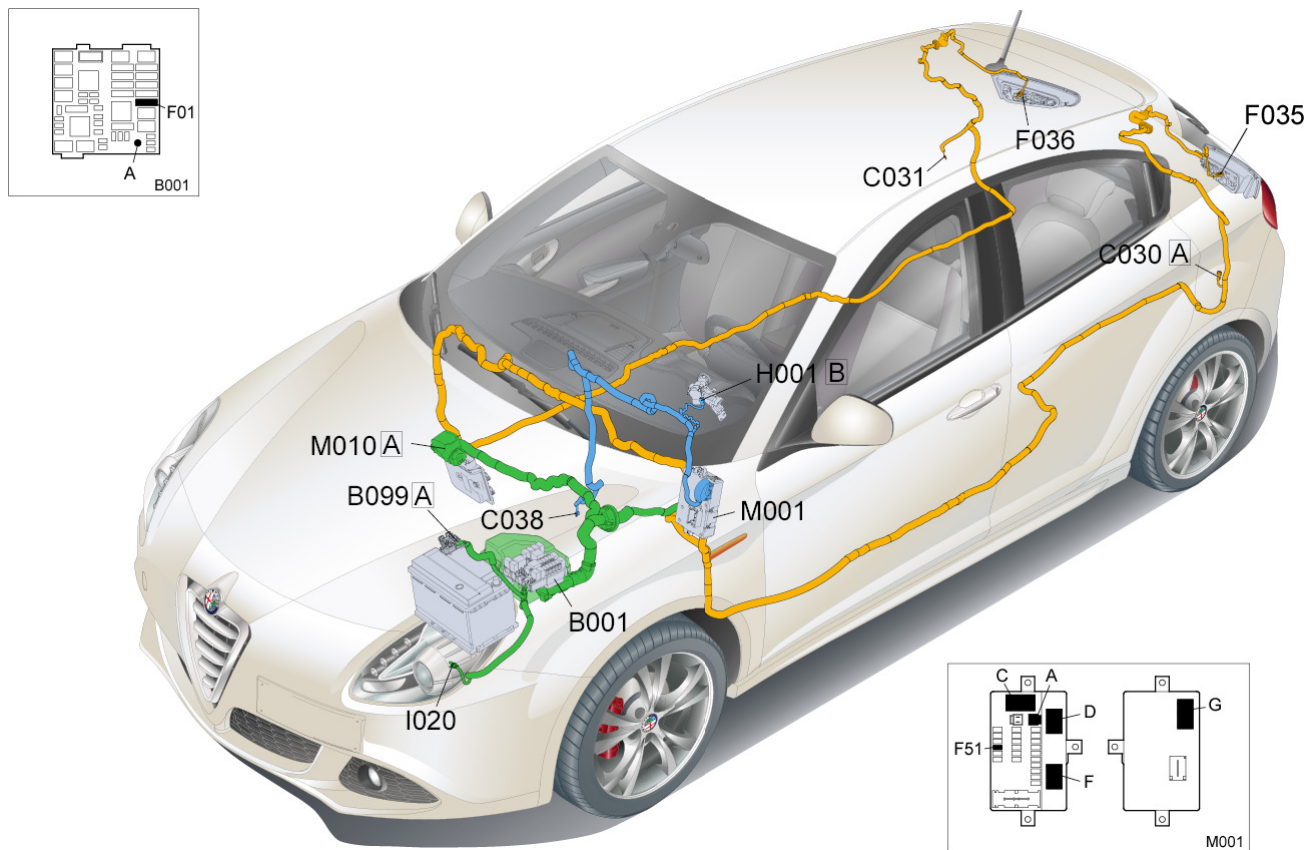

B001 ZEKERINGEN- EN RELAIKAST
B099 HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU
C030 MASSA-AANSLUITING LINKSACHTER
C031 MASSA-AANSLUITING RECHTSACHTER

Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.
Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.

C038	MASSA OP TUNNELCONSOLE	
H001	START-/CONTACTSLOT	Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.
I020	SCHAKELAAR VOOR ACHTERUITRIJLICHTEN	Bew. 5550D22 SCHAKELAAR VAN ACHTERUITRIJLICHTEN - U.I.
F035	LINKER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)	Bew. 5540A68 BINNENSTE ACHTERLICHTUNIT (1), LI OF RE - U.I.
F036	RECHTER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)	Bew. 5540A68 BINNENSTE ACHTERLICHTUNIT (1), LI OF RE - U.I.
M001	BODY COMPUTER	Bew. 5505A35 BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAIKAST - U.I.
M010	INSPUITREGELEENHEID	Bew. 1056F82 REGELEENHEID VAN INSPUITING/ONTSTEKING - U.I.