



PLAFONIERE

191 - Giulietta

PLAFONDLAMPJES - BESCHRIJVING

Het plafondlampje voor bevat twee lampjes die met de bijbehorende schakelaars kunnen worden bediend: met de schakelaars kunnen de bijbehorende lampjes direct of via een tijdregeling worden ingeschakeld, zoals hierna wordt beschreven.

De brandduur van het plafondlampje is afhankelijk van het door de Body Computer uitgevoerde programma.

- als een portier wordt geopend, dan gaat de verlichting gedurende 3 minuten branden; dit begint opnieuw telkens als een portier wordt geopend;
- als alle portieren worden gesloten; bij key-off blijft de verlichting nog 10 seconden branden. Dit wordt onderbroken als het contactslot op key-on wordt gezet: in dat geval dooft de verlichting onmiddellijk.
- als alle portieren bij key-on worden gesloten, dan gaat de verlichting onmiddellijk uit.
- als de contactsleutel wordt uitgenomen (en binnen 2 minuten na het uitzetten van de motor), dan gaat de verlichting gedurende 10 seconden branden.
- als de portieren centraal worden vergrendeld, dan gaan de lampjes uit;
- als de portieren centraal worden ontgrendeld, dan gaan alle lampjes gedurende 10 seconden branden.

De voeding van alle lampjes is afhankelijk van een controle van de accuspanning (SBMT): bij contactslot op STOP en geopend portier of geopende achterklep gaan de lampjes 15 minuten branden, waarna alle lampjes worden uitgeschakeld.

Op het display van het instrumentenpaneel wordt het aangegeven als één of meer portieren geopend zijn; bovendien blijft het lampje branden, totdat alle portieren, de motorkap en de bagageruimte perfect gesloten zijn. Ook klinkt een door de zoemer gegeven geluidssignaal, als deze situatie boven een bepaalde snelheidsdrempel wordt gesignaleerd.

PLAFONDLAMPJES - FUNCTIEBESCHRIJVING

De Body Computer M001 ontvangt de ingangssignalen "geopend portier" op pen 54 (bestuurdersportier) en, 53 (passagiersportier) van stekker B in M001; het signaal geopende klapdeur achter open loopt naar pen 39 van stekker F in M001.

Het plafondlampje G010 wordt gevoed via zekering F32 op Body Computer M001.


Plafondlampje voor G010 wordt volgens de hiervoor beschreven regeling gevoed vanaf de Body Computer M001 - vanaf pen 13, stekker F. Vanaf pen 9 van stekker F wordt het analoge signaal voor de tijdregeling geleverd.

Body Computer M001 - stekker A - wordt direct vanaf de accu gevoed via hoofdzekering F01 in zekeringen- en relaiskast in de motorruimte B001.

De Body Computer M001 wordt via het contactslot (INT) gevoed op pen 11 van stekker E, en pen 9 van stekker E op M001 levert de referentiemassa aan de Body Computer.

Via het CAN is de Body Computer M001 verbonden met instrumentenpaneel E050, waaraan een signaal wordt geleverd, waardoor, zo nodig, het lampje "geopend portier" gaat branden en een signaal wordt gegeven door de bijbehorende zoemer.

PLAFONDLAMPJES - ELEKTRISCH SCHEMA

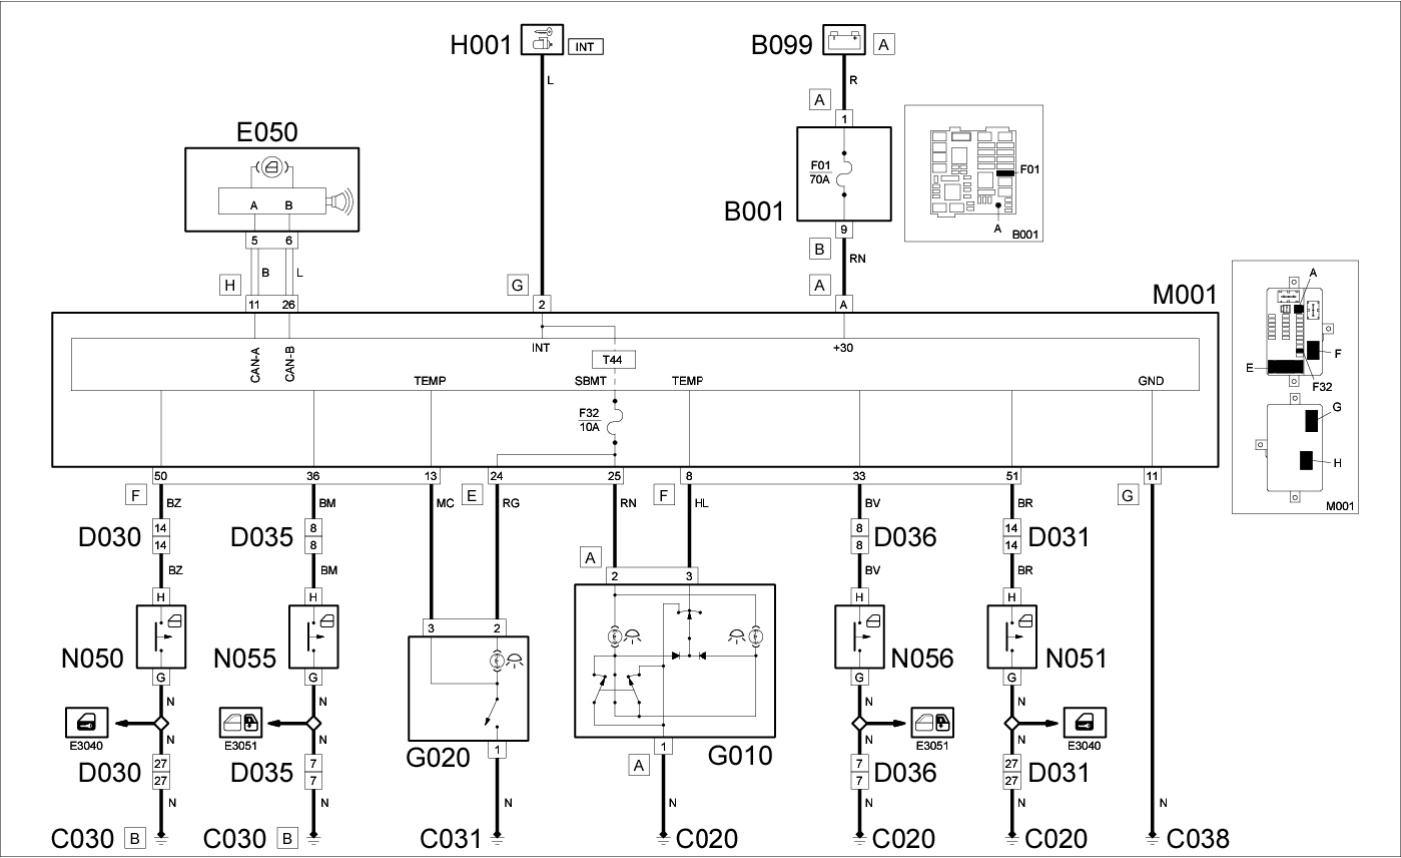

B001 ZEKERINGEN- EN RELAIKAST


Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.

B099 HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU

Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.

C020	MASSA OP DASHBOARD PASSAGIERSZIJDE	
C030	MASSA-AANSLUITING LINKSACHTER	
C031	MASSA-AANSLUITING RECHTSACHTER	
C038	MASSA OP TUNNELCONSOLE	
D030	STEKKER PORTIER LINKSVOOR	
D031	STEKKER PORTIER RECHTSVOOR	
D035	STEKKER PORTIER LINKSACHTER	
D036	STEKKER PORTIER RECHTSACHTER	
E050	INSTRUMENTENPANEEL	Bew. 5560B10 INSTRUMENTENPANEEL - U.I.
G010	PLAFONDLAMPJE VOOR	Bew. 7040E10 PLAFONDLAMPJE VOOR - U.I.
G020	PLAFONDLAMPJE MIDDENACHTER	Bew. 7040E16 INTERIEURVERLICHTING ACHTER - U.I.
H001	START-/CONTACTSLOT	Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.
M001	BODY COMPUTER	Bew. 5505A35 BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAIKAST - U.I.
N050	MOTORUNIT VOORPORTIERVERGREDELING BESTUURDERSZIJDE	Bew. 7005N20 MOTORUNIT/SLOT VAN PORTIERVERGREDELING IN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I. BIJ UITGEBOUWD PORTIERPANEEL EN -FRAME
N051	MOTORUNIT PORTIERVERGREDELING RECHTSVOOR	Bew. 7005N20 MOTORUNIT/SLOT VAN PORTIERVERGREDELING IN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I. BIJ UITGEBOUWD PORTIERPANEEL EN -FRAME
N055	MOTORUNIT PORTIERVERGREDELING LINKSACHTER	Bew. 7010N20 MOTORUNIT/SLOT VAN PORTIERVERGREDELING IN EEN ACHTERPORTIER - U.I. BIJ UITGEBOUWD PORTIERPANEEL EN -FRAME
N056	MOTORUNIT PORTIERVERGREDELING RECHTSACHTER	Bew. 7010N20 MOTORUNIT/SLOT VAN PORTIERVERGREDELING IN EEN ACHTERPORTIER - U.I. BIJ UITGEBOUWD PORTIERPANEEL EN -FRAME

PLAFOND Lampjes - OPSTELLING VAN COMPONENTEN

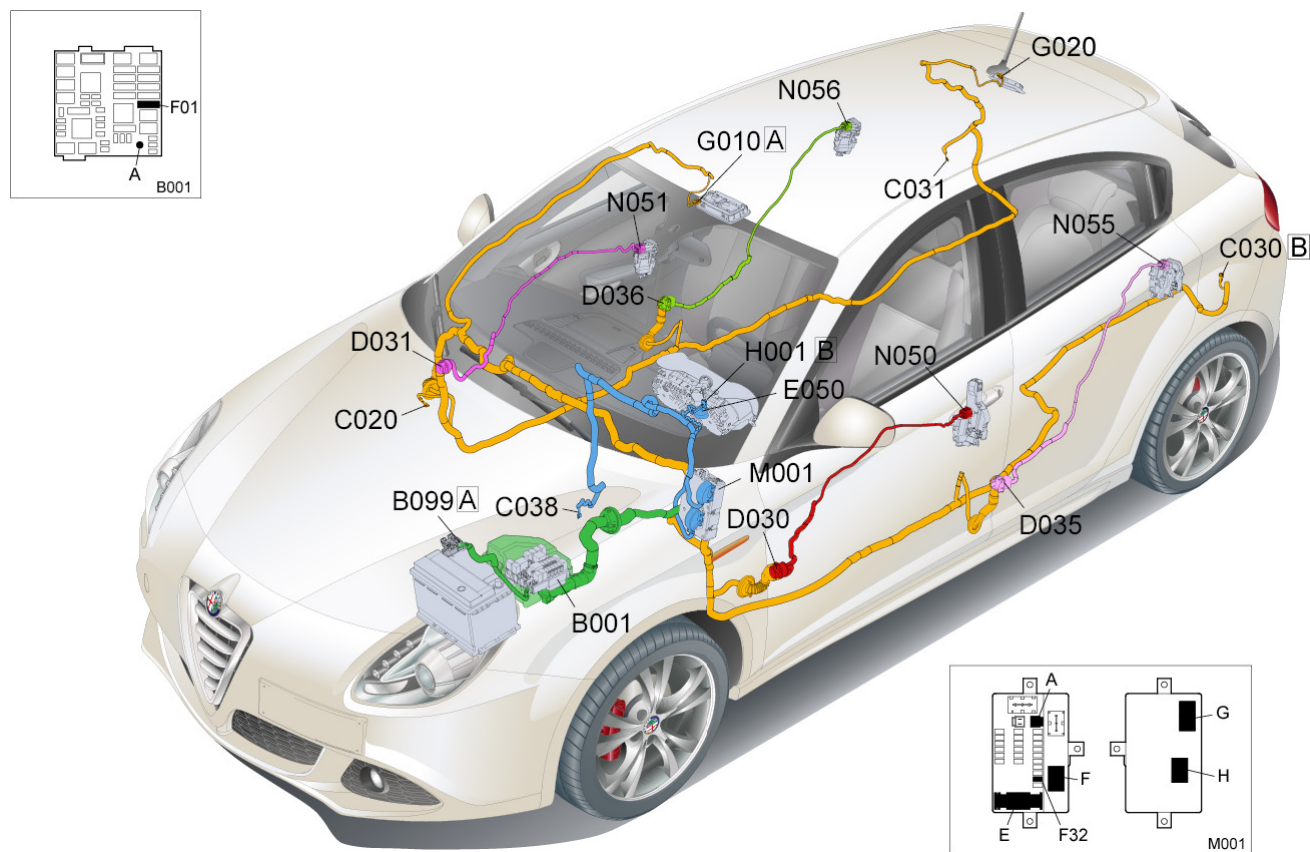

B001 ZEKERINGEN- EN RELAIKAST

Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.

B099 HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU

Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.

C020	MASSA OP DASHBOARD PASSAGIERSZIJDE	
C030	MASSA-AANSLUITING LINKSACHTER	
C031	MASSA-AANSLUITING RECHTSACHTER	
C038	MASSA OP TUNNELCONSOLE	
D030	STEKKER PORTIER LINKSVOOR	
D031	STEKKER PORTIER RECHTSVOOR	
D035	STEKKER PORTIER LINKSACHTER	
D036	STEKKER PORTIER RECHTSACHTER	
E050	INSTRUMENTENPANEEL	Bew. 5560B10 INSTRUMENTENPANEEL - U.I.
G010	PLAFONDLAMPJE VOOR	Bew. 7040E10 PLAFONDLAMPJE VOOR - U.I.
G020	PLAFONDLAMPJE MIDDENACHTER	Bew. 7040E16 INTERIEURVERLICHTING ACHTER - U.I.
H001	START-/CONTACTSLOT	Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.
M001	BODY COMPUTER	Bew. 5505A35 BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAIKAST - U.I.
N050	MOTORUNIT VOORPORTIERVERGREDELING BESTUURDERSZIJDE	Bew. 7005N20 MOTORUNIT/SLOT VAN PORTIERVERGREDELING IN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I. BIJ UITGEBOUWD PORTIERPANEEL EN -FRAME
N051	MOTORUNIT PORTIERVERGREDELING RECHTSVOOR	Bew. 7005N20 MOTORUNIT/SLOT VAN PORTIERVERGREDELING IN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I. BIJ UITGEBOUWD PORTIERPANEEL EN -FRAME
N055	MOTORUNIT PORTIERVERGREDELING LINKSACHTER	Bew. 7010N20 MOTORUNIT/SLOT VAN PORTIERVERGREDELING IN EEN ACHTERPORTIER - U.I. BIJ UITGEBOUWD PORTIERPANEEL EN -FRAME
N056	MOTORUNIT PORTIERVERGREDELING RECHTSACHTER	Bew. 7010N20 MOTORUNIT/SLOT VAN PORTIERVERGREDELING IN EEN ACHTERPORTIER - U.I. BIJ UITGEBOUWD PORTIERPANEEL EN -FRAME