



SEDILI REGOLABILI ELETTRICAMENTE

191 - Giulietta

ELEKTRISCH VERSTELBARE STOELN - BESCHRIJVING

De auto kan voorzien zijn elektrische lendensteunverstelling in de bestuurdersstoel.

Met de lendensteunverstelling kan de ondersteuning van de rugleuning worden ingesteld, waardoor het comfort wordt verhoogd: de verstelling wordt uitgevoerd door een elektromotor en wordt bediend met een schakelaar tussen de twee stoelen.

Het circuit wordt beschermd met een aparte zekering in de zekeringen- en relaiskast in de bagageruimte en wordt geregeld met een via het contactslot gevoed relais in dezelfde zekeringen- en relaiskast.

De lendensteunverstelling werkt alleen bij ingeschakeld contact (Key-ON).



De voorstoelen zijn bovendien voorzien van rugleuning-, lengte- en hoogteverstelling van de zitting: deze instellingen zijn mechanisch en worden niet geregeld met elektromotoren.

ELEKTRISCH VERSTELBARE STOELN - FUNCTIEBESCHRIJVING

Schakelaar I067 bedient de motor van de lendensteunverstelling N038 en wordt gevoed via zekering F57 en relais T30 in zekeringen- en relaiskast in de bagageruimte B045: het betreft een voeding via contactslot, behalve tijdens het starten (INT/A) die wordt beschermd door de zekering F31 op M001.


Body Computer M001 - stekker A - wordt direct vanaf de accu gevoed via hoofdzekering F01 in zekeringen- en relaiskast in de motorruimte B001.

De Body Computer M001 wordt via het contactslot (INT) gevoed op pen 11 van stekker E.

Pen 9 van stekker E op M001 levert de referentiemassa aan de Body Computer.

Schakelaar I67 wordt verlicht bij ingeschakeld contactslot, eveneens via zekering F57.

ELEKTRISCH VERSTELBARE STOELEN - ELEKTRISCH SCHEMA

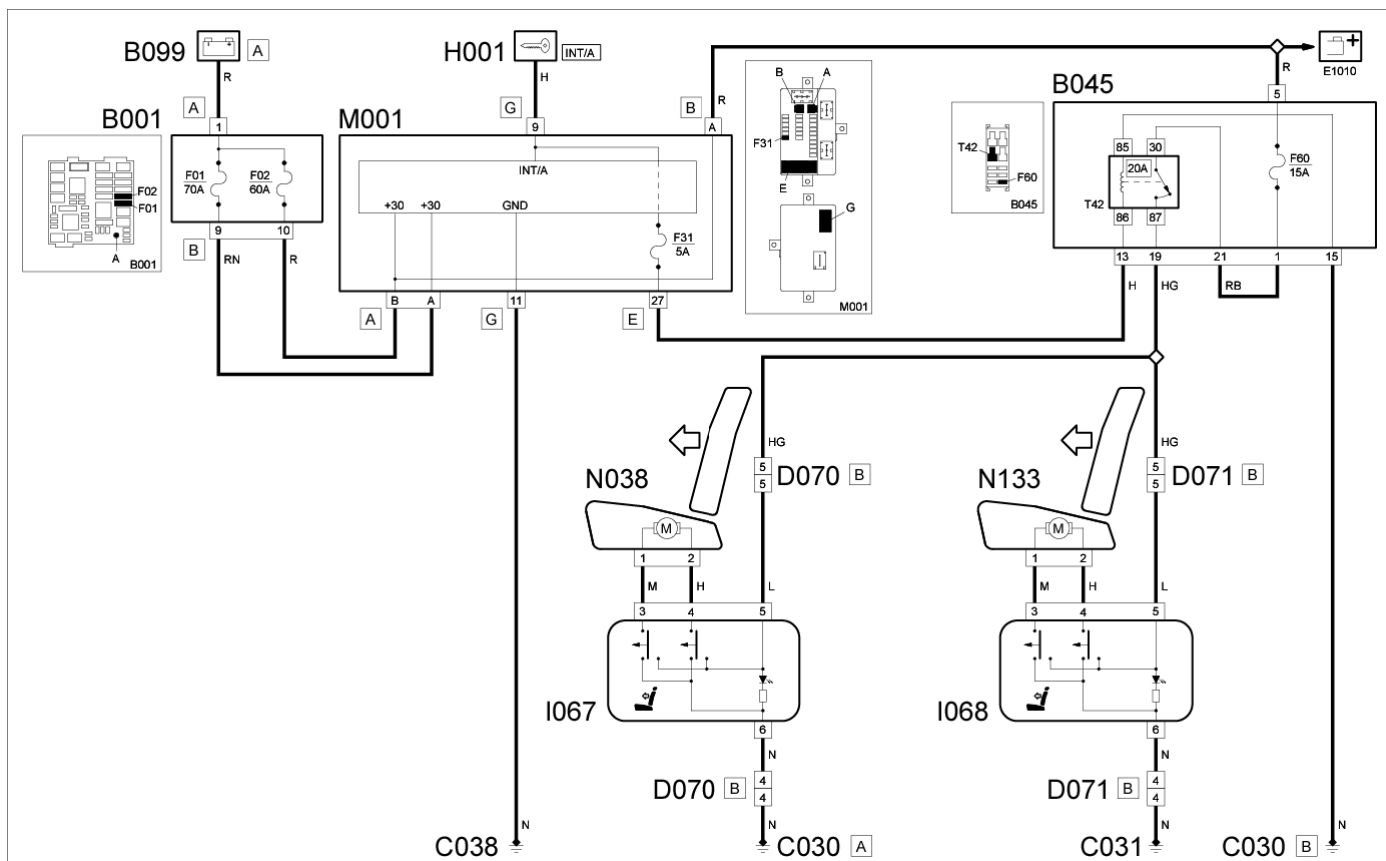

B001 ZEKERINGEN- EN RELAIKAST


Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.

B045 ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN DE BAGAGERUIMTE

Bew. 5505A14 EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN BAGAGERUIMTE - U.I.

B099	HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU	Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.
C030	MASSA-AANSLUITING LINKSACHTER	
C031	MASSA-AANSLUITING RECHTSACHTER	
C038	MASSA OP TUNNELCONSOLE	
D070	STEKKER BESTUURDERSSTOEL	
D071	STEKKER PASSAGIERSSTOEL	
H001	START-/CONTACTSLOT	Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.
I067	SCHAKELAAR LENDENSTEUNVERSTELLING BESTUURDERSSTOEL	Bew. 7045G32 BEDIENINGSSCHAKELAAR VOOR LENDENSTEUNVERSTELLING VAN EEN VOORSTOEL, LI OF RE - U.I. VOOR CONTROLE
I068	Schakelaar lendensteunverstelling passagiersstoel	Bew. 7045G32 BEDIENINGSSCHAKELAAR VOOR LENDENSTEUNVERSTELLING VAN EEN VOORSTOEL, LI OF RE - U.I. VOOR CONTROLE
M001	BODY COMPUTER	Bew. 5505A32
N038	MOTORUNIT LENDENSTEUNVERSTELLING BESTUURDERSSTOEL	Bew. 7045G30 MOTOR VOOR LENDENSTEUNVERSTELLING IN RUGLEUNING VAN EEN VOORSTOEL, LI OF RE - U.I. ALS VERVOLG OP CONTROLE VAN ELEKTRISCH CIRCUIT
N133	MOTORUNIT VOOR LENDESTEUNVERSTELLING PASSAGIERSSTOEL	Bew. 7045G30 MOTOR VOOR LENDENSTEUNVERSTELLING IN RUGLEUNING VAN EEN VOORSTOEL, LI OF RE - U.I. ALS VERVOLG OP CONTROLE VAN ELEKTRISCH CIRCUIT

ELEKTRISCH VERSTELBARE STOELEN - OPSTELLING VAN DE COMPONENTEN

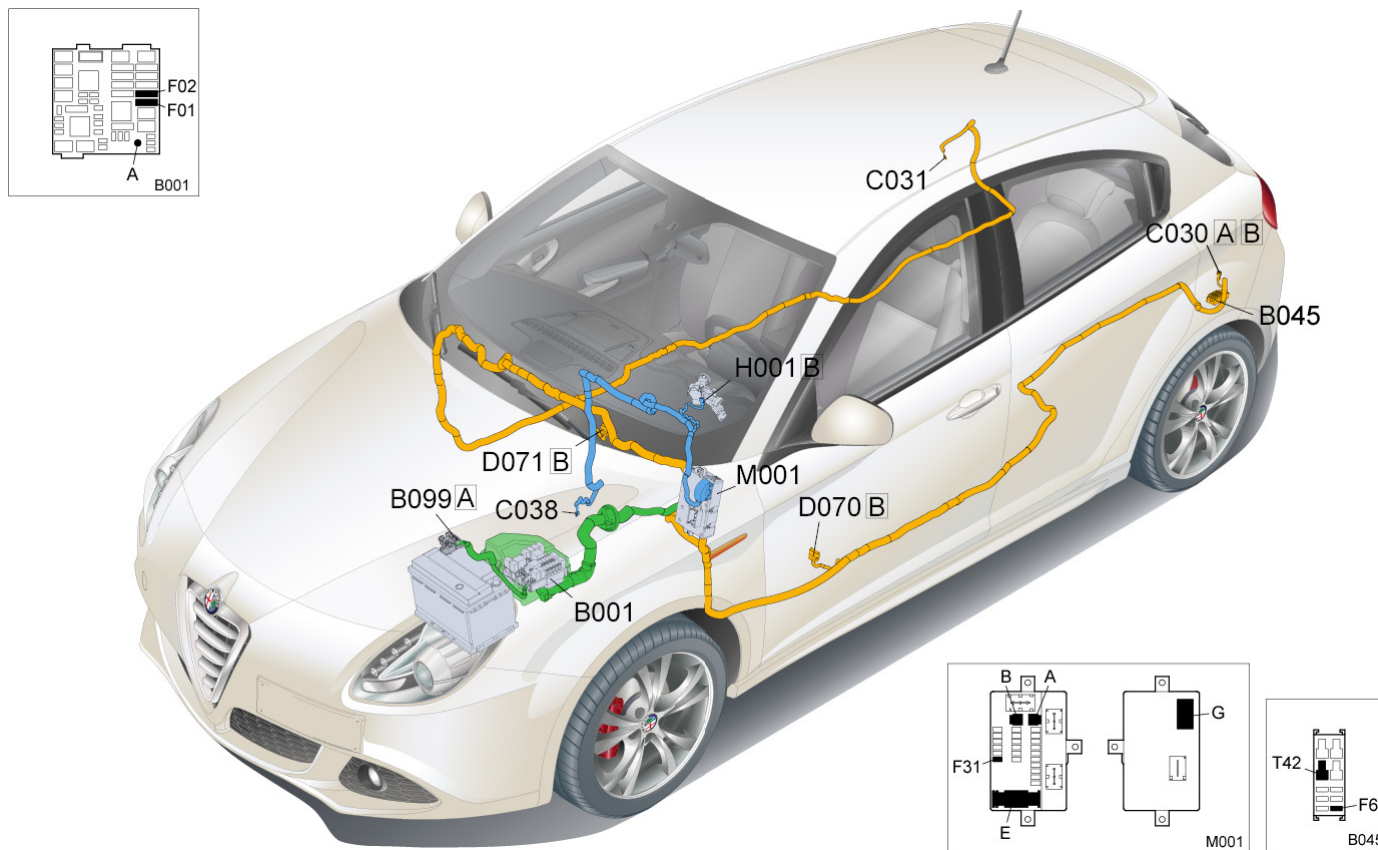

B001 ZEKERINGEN- EN RELAIKAST
 B045 ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN DE BAGAGERUIMTE
 B099 HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU
 C030 MASSA-AANSLUITING LINKSACHTER

Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.
 Bew. 5505A14 EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN BAGAGERUIMTE - U.I.
 Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.

C031	MASSA-AANSLUITING RECHTSACHTER	
C038	MASSA OP TUNNELCONSOLE	
D070	STEKKER BESTUURDEURSSTOEL	
D071	STEKKER PASSAGIERSSTOEL	
H001	START-/CONTACTSLOT	Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.
I067	SCHAKELAAR LENDENSTEUNVERSTELLING BESTUURDEURSSTOEL	Bew. 7045G32
I068	Schakelaar lendensteunverstelling passagiersstoel	Bew. 7045G32
M001	BODY COMPUTER	Bew. 5505A32
N038	MOTORUNIT LENDENSTEUNVERSTELLING BESTUURDEURSSTOEL	Bew. 7045G30
N133	MOTORUNIT VOOR LENDESTEUNVERSTELLING PASSAGIERSSTOEL	Bew. 7045G30