

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)


[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

1. Maak de stekker los van de koelvloeistoftemperatuursensor.

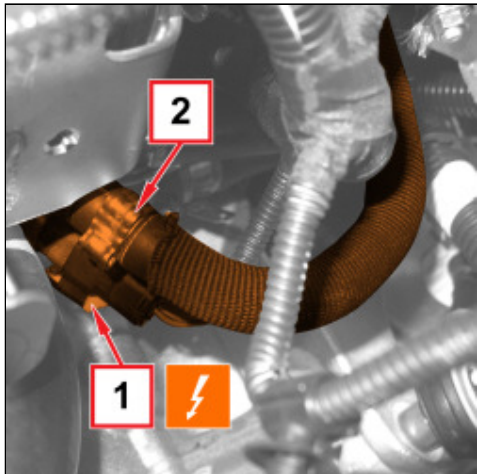


	Beschrijving	Stekker
1	Koelvloeistoftemperatuursensor/-zender	Zie K036 KOELVLOEISTOFTEMPERATUURSENSOR/-ZENDER

2. Maak de snelkoppeling van de ontluchtingsslang los.

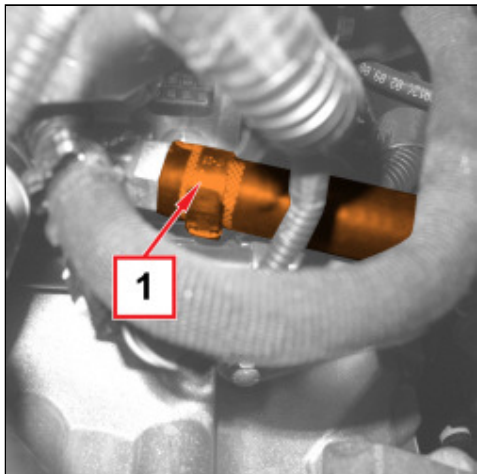


1. Maak de klem los en maak de koelvloeistoftoevoerslang van de kachelradiateur los.

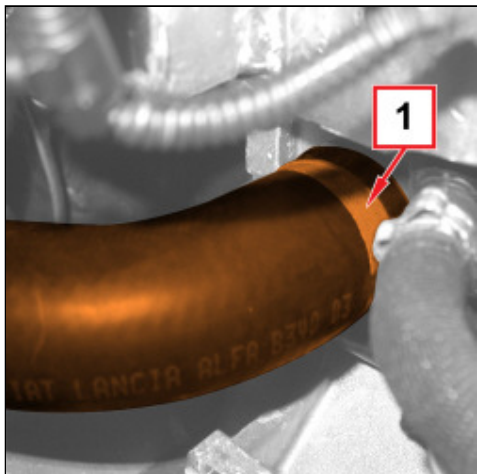


1. Maak de klem los en maak de koelvloeistoftoevoerslang van de radiator los van de thermostaat.


1. Draai de bevestigingsbout van de aansluiting op de koelvloeistoftoevoerslang naar de motoroliekoeler los op de thermostaat.

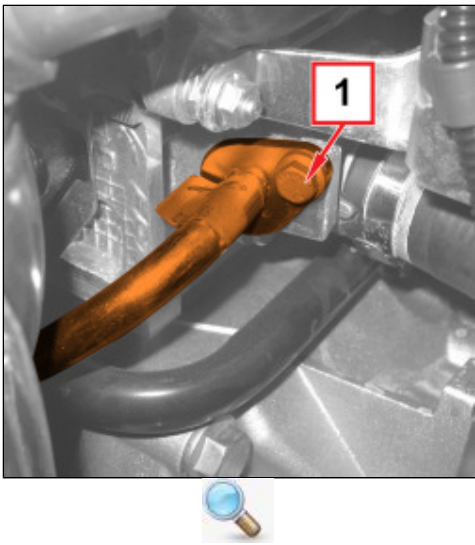

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de thermostaat (1b).

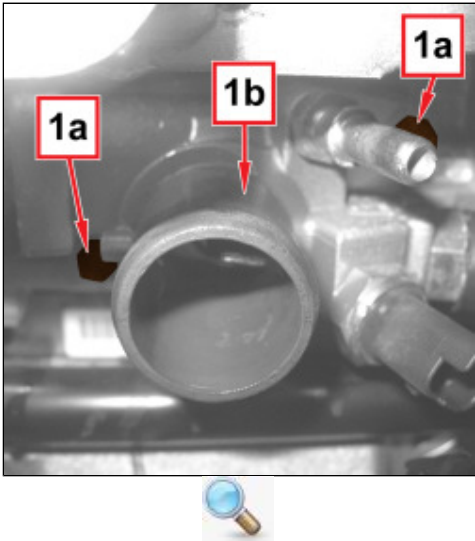


- 1. Verwijder de O-ring van de thermostaat.
- 2. Draai zonodig de koelvloeistoftemperatuursensor los.

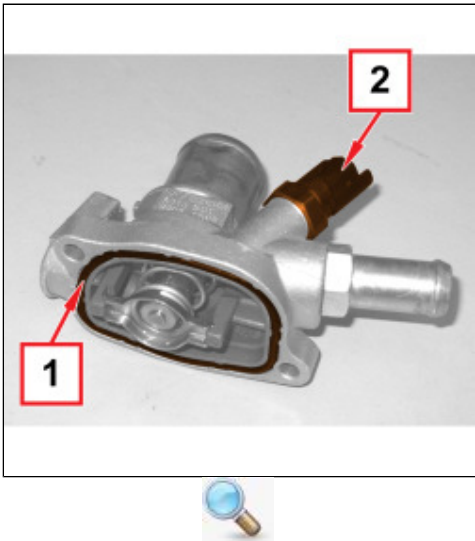


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer een nieuwe O-ring in de groef op de thermostaat.
- 1. Plaats de thermostaat (1a) en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

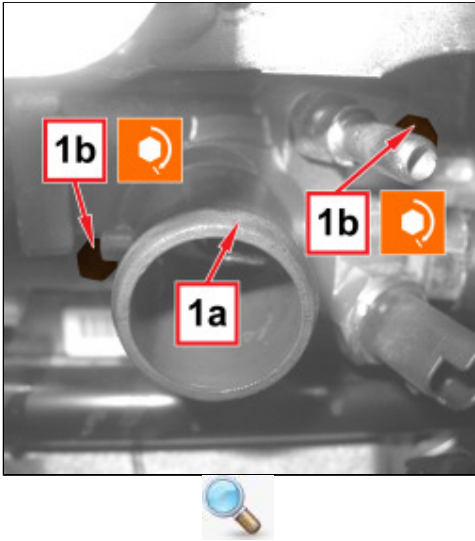

1. Draai de aansluiting compleet met nieuwe pakkingen van de koelvloeistoftoevoerslang voor de motoroliekoeler met aanhaalmoment vast.

--	--	--	--	--

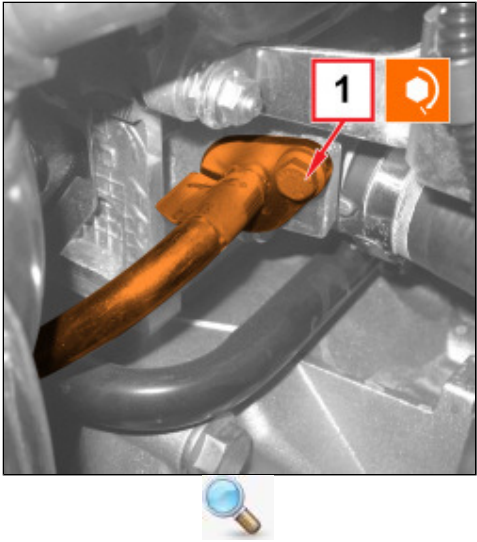

--	--	--	--	--

 Tijdens het aanhalen van de aansluiting moet de leiding worden tegengehouden. Een eventuele verplaatsing over een hoek groter dan 3° schaadt de afdichting van de aansluiting.

- Sluit de koelvloeistoftoevoerslang van de radiator aan en maak de bijbehorende klem vast.
- Sluit de snelkoppeling van de ontluchtingsslang aan.
- Sluit de stekker van de koelvloeistoftemperatuursensor aan.

	Beschrijving	Stekker
-	Koelvloeistoftemperatuursensor/-zender	Zie K036 KOELVLOEISTOFTEMPERATUURSENSOR/-ZENDER

- [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.