

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

Respecteer de veiligheidsvoorschriften (Zie 5040 - Algemeen).



[Bew. 5040 HUIS EN TOEBEHOREN VAN AIRCONDITIONING](#)

- Tap het koelmiddel af.

[Bew. 0010T84 KOELMIDDEL VAN AIRCONDITIONING - DROGEN EN VULLEN](#)


- Verwijder afhankelijk van de motoruitvoering, delen die eventueel een obstakel vormen bij het losmaken van de aircoleidingen op de expansieklep.

1. Draai de moer (1a) los en maak de aansluiting (1b) los van de expansieklep (1c).

2. Draai de moer (2a) los en maak de aansluiting (2b) los van de expansieklep (1c).




Sluit de losgenomen aansluitingen met geschikte pluggen af om binnendringen van vocht of vuil in het systeem te voorkomen.

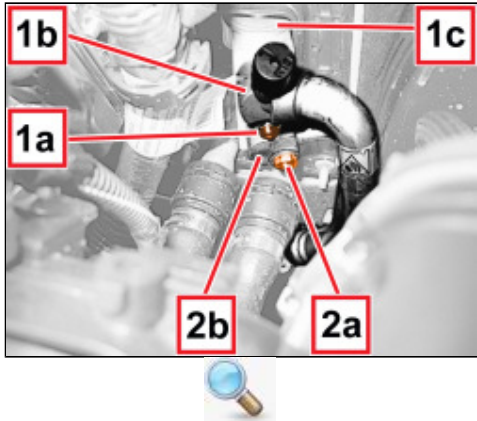

1. Draai de bevestigingsbouten van de expansieklep los.


2. Trek de expansieklep los.

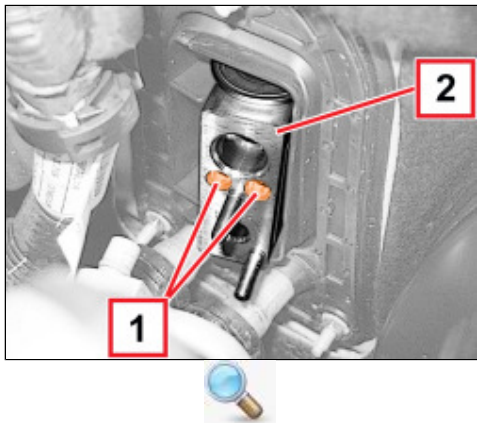

1. Verwijder de pakkingen van de expansieklep.



Gebruik de afdichtingen niet opnieuw bij de montage.

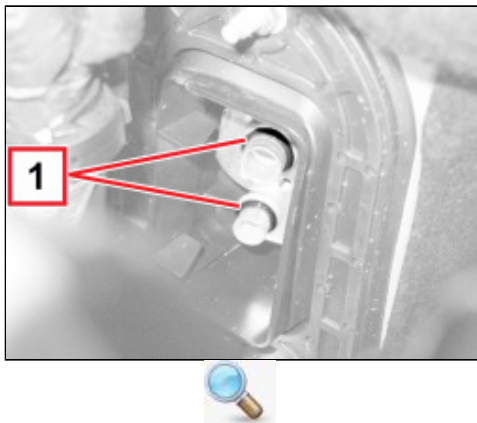

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de expansieklep op beschadigingen.

- Plaats nieuwe afdichtingen op de expansieklep.


- Plaats de expansieklep en draai de bouten vast.



Vervang de O-ringen in de aansluitingen van de aircoleidingen. Gebruik uitsluitend groene ringen, die bestand zijn tegen het koelmiddel R134a. Smeer de schroefdraad van de aansluitingen met antivriesolie.

1. Sluit de aansluiting (1a) aan op de expansieklep (1b) en draai de moer (1c) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Toevoer- /afvoeraansluiting	Moer	M6	0.7 ÷ 1.1	

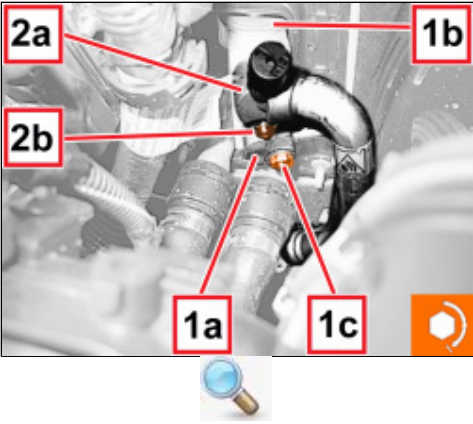

van verdamper				
---------------	--	--	--	--

2. Sluit de aansluiting (2a) aan op de expansieklep (1b) en draai de moer (2b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Toevoer- /afvoeraansluiting van verdamper	Moer	M6	0.7 ÷ 1.1	

- Monteer alle tijdens de demontage verwijderde componenten.
- Vul het systeem met koelmiddel.

[Bew. 0010T84 KOELMIDDEL VAN AIRCONDITIONING - DROGEN EN VULLEN](#)