


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Plaats de cilinderkop in de bankschroef.


Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1860470000	Steun	Cilinderkop reviseren	

1. Draai de bevestigingsmoer (1a) los en verwijder de distributieriemsponner (1b).

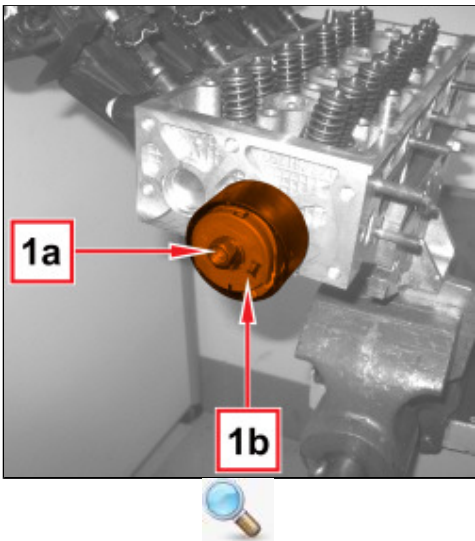


1. Draai de bevestigingsbouten (1a) los en verwijder de thermostaatunit (1b).


- Verwijder de pakking.

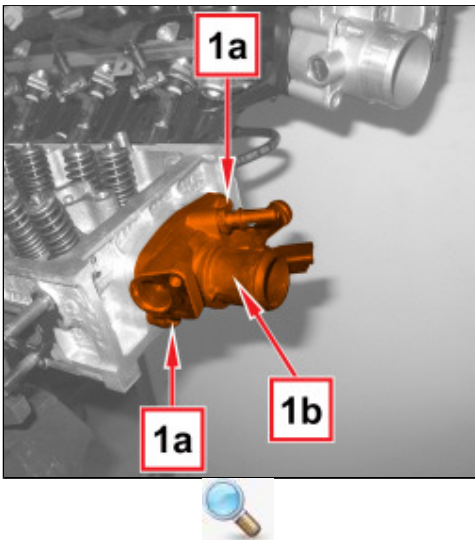

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) los en verwijder het inlaatspruitstuk (1b).

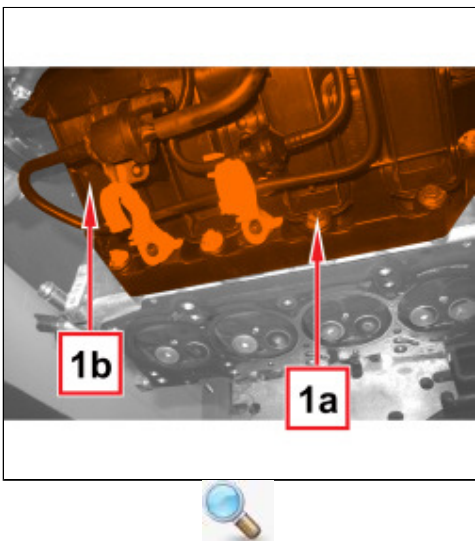

1. Draai de bougies los en verwijder ze.

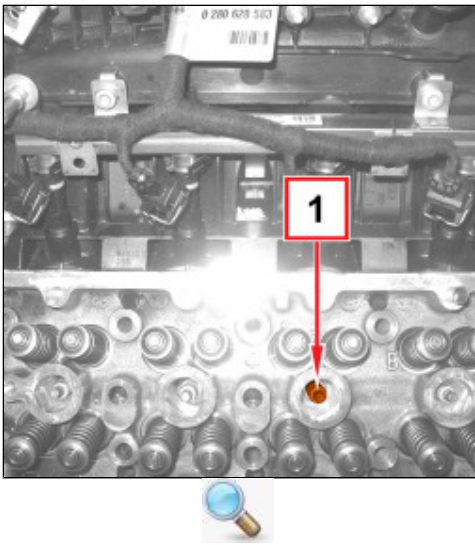

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer de bougies en draai ze met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Bougies	-	M12	1.6 ÷ 2.0	1.4 16v TJet

- Monteer het inlaatspruitstuk en draai de bevestigingsbouten vast.

- Plaats de thermostaatunit met een nieuwe pakking en draai de bevestigingsbouten met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Thermostaat	Bout	M6	0.9 ÷ 1.1	1.4 16v TJet

- Monteer de distributieriemspringer en draai de bevestigingsmoer met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Verstelbare springer van distributieaandrijving	Moer	M8	2.2 ÷ 2.7	1.4 16v TJet

- Verwijder de cilinderkop uit de bankschroef.