

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

Respecteer de veiligheidsvoorschriften (Zie 5040 - Algemeen).



[Bew. 5040 HUIS EN TOEBEHOREN VAN AIRCONDITIONING](#)

- Tap het koelmiddel af.



[Bew. 0010T84 KOELMIDDEL VAN AIRCONDITIONING - DROGEN EN VULLEN](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

1. Draai de bout (1a) los en maak de aansluiting (1b) van de leiding (1c) vanaf de compressor (1d) los.



Sluit de losgenomen aansluitingen met geschikte pluggen af om binnendringen van vocht of vuil in het systeem te voorkomen.

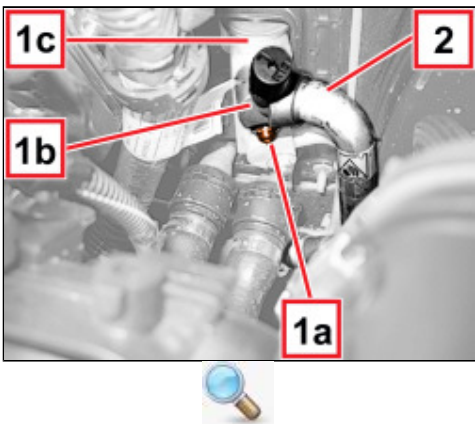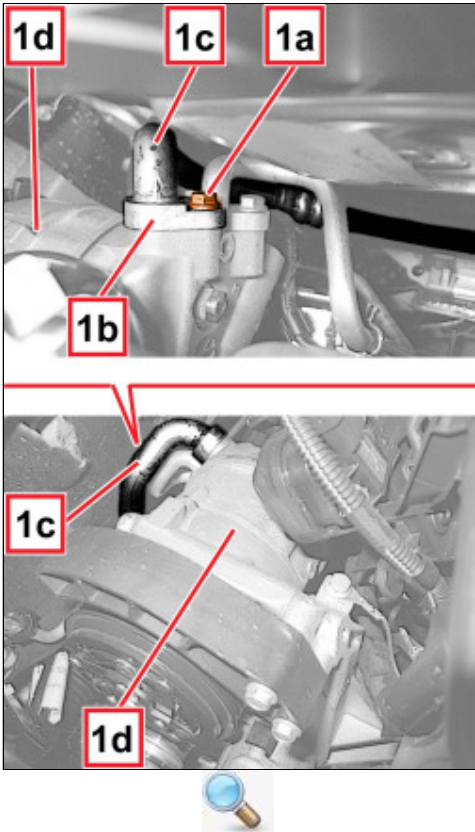

1. Draai de moer (1a) los en maak de aansluiting (1b) los van de expansieklep (1c).

2. Verwijder de leiding tussen de expansieklep en de compressor.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


- Controleer of de leiding van de expansieklep naar de compressor niet is beschadigd of gescheurd.



Vervang de O-ringen van de aansluitingen. Gebruik uitsluitend groene ringen, die bestand zijn tegen het koelmiddel R134a. Smeer de schroefdraad van de aansluitingen met antivriesolie.

1. Plaats de leiding (1a) tussen de expansieklep en de compressor.


2. Sluit de aansluiting (2a) aan op de expansieklep (2b) en draai de moer (2c) met aanhaalmoment vast.

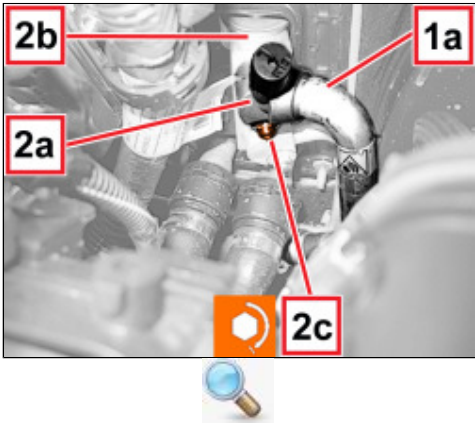

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Toevoer-/afvoeraansluiting van verdamper	Moer	M6	0.7 ÷ 1.1	

1. Sluit de aansluiting (1a) van de leiding aan op de compressor (1b) en draai de bout (1c) met aanhaalmoment vast.

--	--	--	--	--

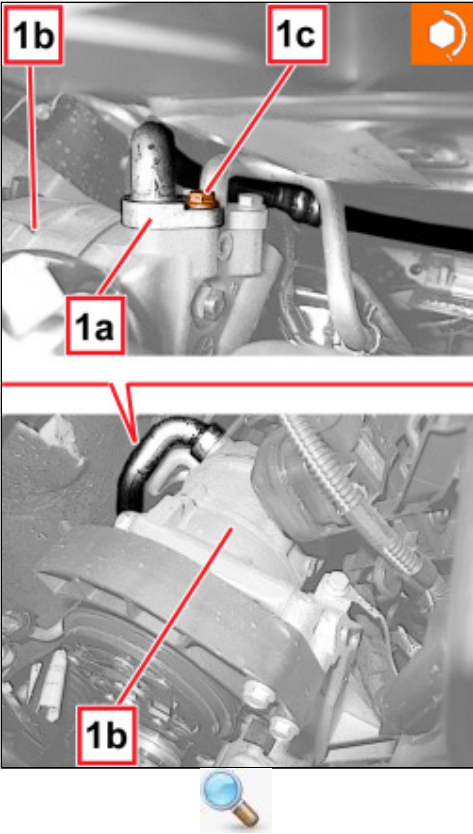

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Nippel van leiding op compressor	Bout	M6	0.7 ÷ 1.1	1.4 16v TJet

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Vul het systeem met koelmiddel.

[Bew. 0010T84 KOELMIDDEL VAN AIRCONDITIONING - DROGEN EN VULLEN](#)