

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

 Voer voor het uit- en inbouwen van de regeleenheid altijd de volgende voorbereidende werkzaamheden uit.

- Zet het contact op "STOP" en verwijder de sleutel;

 - Maak de accuklemmen los van de accu en isoleer de klemmen.

- Wacht 10 minuten voordat wordt verdergegaan.

HOUD ALLE VOORGESCHREVEN VEILIGHEIDSNORMEN AAN (5580C - Algemeen).

 [Bew. 5580C AIRBAGSYSTEEM](#)


- Voer de werkzaamheden aan beide zijden van tunnel uit.

[Bew. 5010C34 ROOSTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)


[Bew. 7040A65 ZIJPANEEL VAN CONSOLE \(1\) - U.I.](#)

[Bew. 7040A95 VERSTEVIGINGSBEUGEL \(1\), LI OF RE, TUSSEN STEUNTRAVERSE DASHBOARD EN CARROSSERIE - U.I.](#)

1. Verwijder aan de rechter zijde van de tunnel de geluidsisolatie die boven de airbagregeleenheid is geplaatst.

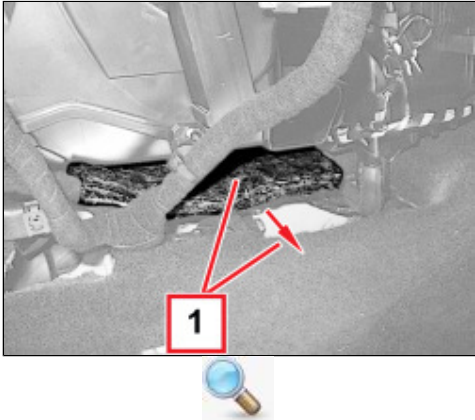


1. Maak de stekkers (1a en 1b) los van de airbagregeleenheid (1c).

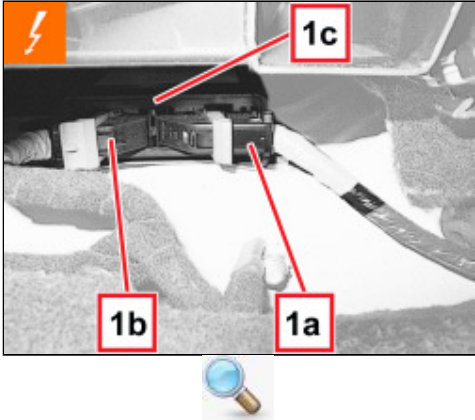

	Omschrijving	Stekker
1a, 1b	AIRBAGREGELEENHEID	Zie M060 AIRBAGREGELEENHEID

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de airbagregeleenheid (1b).

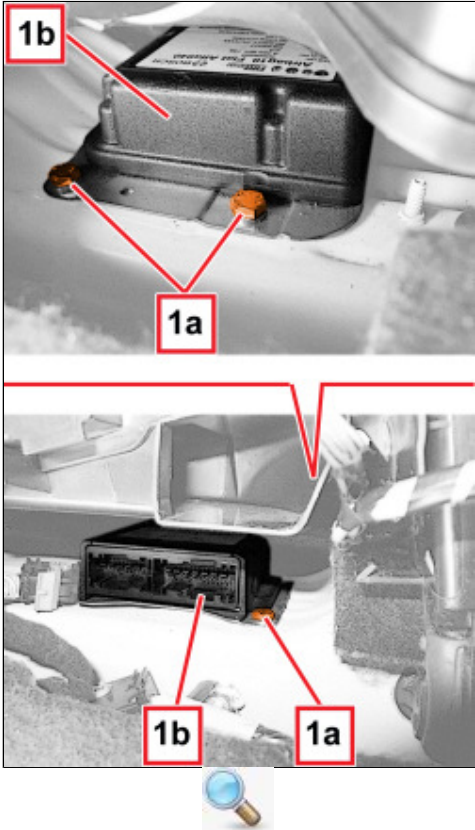

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Houd de volgende voorzorgsmaatregelen aan.


 Stoot of schud de regeleenheid niet. Sluit de stekkers nooit op de regeleenheid aan, voordat deze op de juiste wijze is bevestigd. Controleer altijd of de accu nog is losgekoppeld.

Bij vervanging van de regeleenheid moet het verwijderbare gedeelte van de sticker op de nieuwe regeleenheid worden verwijderd en samen met de gegevens van de auto (model, kenteken, chassisnr.) en het serienummer van de oude regeleenheid in een dossier worden bewaard. Het dossier moet worden bewaard voor een eventuele controle.

1. Plaats de airbagregeleenheid (1a). Controleer of de pijl (1b) op de bovenzijde van de regeleenheid in de rijrichting wijst.



1. Draai de bouten met aanhaalmoment vast.

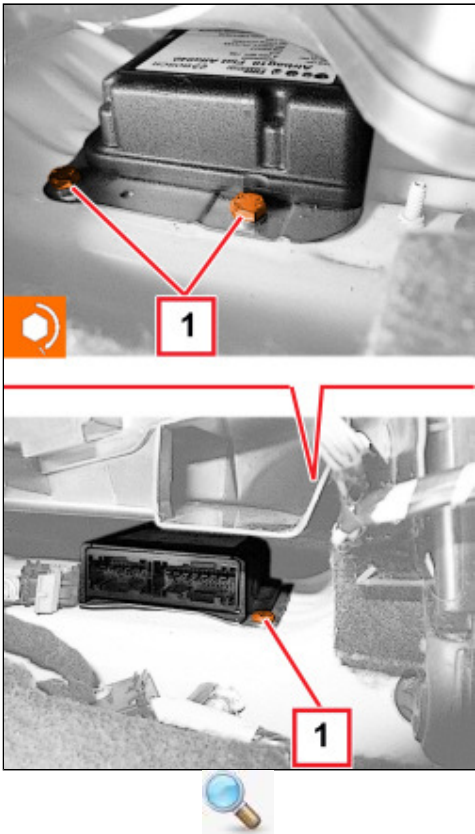

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Airbagregeleenheid	Bout	M6	0.6 ÷ 1.0	

- Sluit de stekkers aan.

- Plaats de geluidsisolatie.

[Bew. 7040A95 VERSTEVIGINGSBEUGEL \(1\), LI OF RE, TUSSEN STEUNTRAVERSE DASHBOARD EN CARROSSERIE - U.I.](#)

[Bew. 7040A65 ZIJPANEEL VAN CONSOLE \(1\) - U.I.](#)

[Bew. 5010C34 ROOSTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

- Controleer m.b.v. de Examiner of er tijdens de werkzaamheden geen storingen in het systeem zijn ontstaan.

 Enige knooppunten van het CAN - waaronder de airbagregeleenheid - worden geprogrammeerd met een "default"-instelling, die is ingesteld bij aflevering van de auto aan de klant. Als de regeleenheid wordt vervangen, dan zendt Afd. Onderdelen een "leeg" component: na montage moeten vervolgens de in de Body Computer opgeslagen gegevens worden overgebracht m.b.v. de Examiner en de procedure "PROXI-AANPASSING".