

 Uitbouwen ( [Inbouwen](#)  )

Voer voor het uit- en inbouwen van de airbagmodule altijd de volgende voorbereidende werkzaamheden uit.

- Zet het contact op "STOP" en verwijder de sleutel;



- Maak de accuklemmen los van de accu en isoleer de klemmen.

- Wacht 10 minuten voordat wordt verdergegaan.

[Bew. 5010C12 UITSTROOMOPENING VOOR ONTDOOIEN VOORRUIT - U.I.](#)

[Bew. 5580T16 LUIDSPREKER MIDDENVOOR VAN BOSE AUDIOSYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 5010C14 BOVENSTE ROOSTER \(1\) OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A82 SCHAKELAARUNIT LINKS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A06 LIJST AAN BESTUURDERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5580M24 RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5570T80 AUTORADIO - U.I.](#)

[Bew. 7040A78 CASSETTE IN INBOUWPLAATS VOOR RADIO - U.I.](#)

[Bew. 5580M25 DISPLAY VAN RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.](#)

- Zet het stuurwiel en de wielen in de rechttuitstand.

[Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES](#)

[Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.](#)

[Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.](#)

[Bew. 5560B10 INSTRUMENTENPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 5010C30 ROOSTER IN HET MIDDEN OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A45 ZIJBEEKLEDING RECHTS VAN DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C02 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT RECHTS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C03 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT LINKS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040G20 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.](#)

[Bew. 5570T55 USB-POORT VOOR BLUE&ME - U.I.](#)

[Bew. 7040A31 AFLEGVAKUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A44 ZIJBEEKLEDING LINKS VAN DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5570T49 ELEKTRONISCHE BLUETOOTH-REGELEENHEID - U.I.](#)

[Bew. 5040D14 REGELEENHEID MET TOETSEN VAN AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5040D17 REGELEENHEID MET DRAAIKNOPPEN EN TOETSEN VOOR HANDBEDIENDE AIRCONDITIONING - U.I.](#)

[Bew. 7040A56 SCHAKELAARUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040L53 SCHAKELAAR DYNAMISCHE CONTROLE VOERTUIG – U.I.](#)

- Voer de werkzaamheden aan beide zijden uit.

[Bew. 5010C34 ROOSTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040A65 ZIJPANEEL VAN CONSOLE \(1\) - U.I.](#)

[Bew. 2125C24 KABELS VOOR INSCHAKELLEN VERSNELLINGEN - U.I.](#)

[Bew. 2125C02 BUITENSTE HOES VAN VERSNELLINGSPOOK - U.I.](#)

[Bew. 3380A02 HOES VAN HANDREMHEFBOOM - U.I.](#)

[Bew. 7065C72 BUS SIGARENAANSTEKER VOOR - U.I.](#)

[Bew. 7040L70 AFDEKPANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040L20 TUNNELCONSOLE - U.I.](#)


[Bew. 7040A25 DASHBOARDBEKLEDING MIDDEN - U.I.](#)

[Bew. 5580E08 ANTENNE VOOR ELEKTRONISCHE CONTACTSLEUTEL \(CODE-STARTBLOKKERING\) - U.I.](#)

[Bew. 7040A10 DASHBOARDBEKLEDING - U.I.](#)


1. Draai de bouten los.

2. Verwijder de airbagmodule.

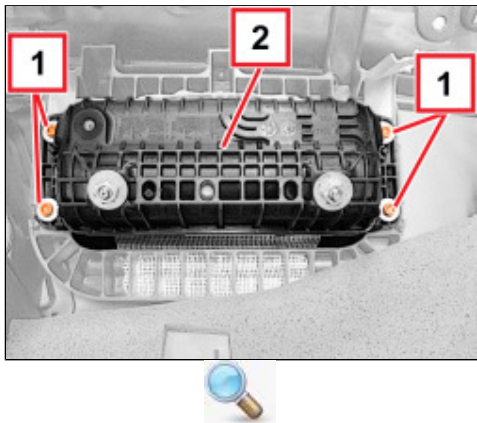

- Plaats de airbagmodule met het deksel naar boven op een vrije plaats in de voorgeschreven kast.

1. Maak de beugels (1a) zonodig los van de borgingen (1b) en verwijder de beugels.

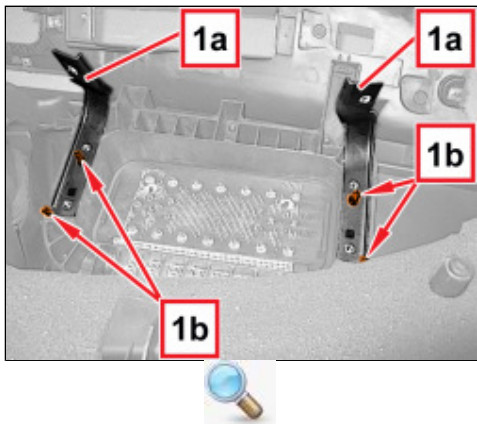

 Inbouwen ( [Uitbouwen](#)  )

- Houd de volgende voorzorgsmaatregelen aan.


Behandel de airbagmodule uiterst voorzichtig. Controleer of de accu nog is losgekoppeld.

Breng, als een nieuwe module wordt gemonteerd, de bijbehorende stickers aan. Verwijder het verwijderbare gedeelte  van de sticker op de nieuwe module en bewaar dit samen met de gegevens van de auto (model, kenteken, chassisnr.) en het serienummer van de oude module in een dossier. Het dossier moet worden bewaard voor een eventuele controle. Bij de module wordt een nieuwe sticker geleverd die over de sticker moet worden geplakt, die reeds in de auto aanwezig is. Perforeer de sticker bij de maand die precies 14 jaar na de montagedatum van de module ligt (bijv. 2010 komt overeen met 2024).

- Plaats de eventueel verwijderde beugels en maak de borgingen vast.

1. Plaats de airbagmodule.

2. Draai de bouten met aanhaalmoment vast.

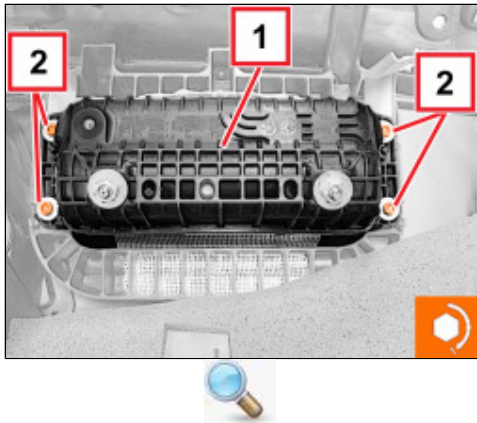

| Component                       | Bevestiging | Ø  | Waarde<br>(daNm) | Geldigheid |
|---------------------------------|-------------|----|------------------|------------|
| Airbagmodule<br>passagierszijde | Bout        | M6 | 0.6 ÷ 1.0        |            |

[Bew. 7040A10 DASHBOARDBEKLEDING - U.I.](#)

[Bew. 5580E08 ANTENNE VOOR ELEKTRONISCHE CONTACTSLEUTEL \(CODE-STARTBLOKKERING\) - U.I.](#)

[Bew. 7040A25 DASHBOARDBEKLEDING MIDDEN - U.I.](#)

[Bew. 7040L20 TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040L70 AFDEKPANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7065C72 BUS SIGARENAANSTEKER VOOR - U.I.](#)

[Bew. 3380A02 HOES VAN HANDREMHEFBOOM - U.I.](#)

[Bew. 2125C02 BUITENSTE HOES VAN VERSNELLINGSPOOK - U.I.](#)

[Bew. 2125C24 KABELS VOOR INSCHAKELEN VERSNELLINGEN - U.I.](#)

[Bew. 7040A65 ZIJPANEEL VAN CONSOLE \(1\) - U.I.](#)

[Bew. 5010C34 ROOSTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040L53 SCHAKELAAR DYNAMISCHE CONTROLE VOERTUIG – U.I.](#)

[Bew. 7040A56 SCHAKELAARUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5040D17 REGELEENHEID MET DRAAIKNOPPEN EN TOETSEN VOOR HANDBEDIENDE AIRCONDITIONING - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5040D14 REGELEENHEID MET TOETSEN VAN AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING - U.I.](#)

[Bew. 5570T49 ELEKTRONISCHE BLUETOOTH-REGELEENHEID - U.I.](#)

[Bew. 7040A44 ZIJBEEKLEDING LINKS VAN DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A31 AFLEGVAKUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5570T55 USB-POORT VOOR BLUE&ME - U.I.](#)

[Bew. 7040G20 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.](#)

[Bew. 5010C03 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT LINKS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C02 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT RECHTS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A45 ZIJBEEKLEDING RECHTS VAN DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C30 ROOSTER IN HET MIDDEN OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5560B10 INSTRUMENTENPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.](#)

[Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.](#)

[Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES](#)

[Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.](#)

[Bew. 5580M25 DISPLAY VAN RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 7040A78 CASSETTE IN INBOUWPLAATS VOOR RADIO - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5570T80 AUTORADIO - U.I.](#)

[Bew. 5580M24 RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 7040A06 LIJST AAN BESTUURDERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A82 SCHAKELAARUNIT LINKS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C14 BOVENSTE ROOSTER \(1\) OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5580T16 LUIDSPREKER MIDDENVOOR VAN BOSE AUDIOSYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 5010C12 UITSTROOMOPENING VOOR ONTDOOIEN VOORRUIT - U.I.](#)

- Controleer m.b.v. de Examiner of er tijdens de werkzaamheden geen storingen in het systeem zijn ontstaan.

## VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur

 Uitbouwen ( [Inbouwen](#)  )

Voer voor het uit- en inbouwen van de airbagmodule altijd de volgende voorbereidende werkzaamheden uit.

- Zet het contact op "STOP" en verwijder de sleutel;
-  - Maak de accuklemmen los van de accu en isoleer de klemmen.
- Wacht 10 minuten voordat wordt verdergegaan.

[Bew. 5010C12 UITSTROOMOPENING VOOR ONTDOOIEN VOORRUIT - U.I.](#)

[Bew. 5580T16 LUIDSPREKER MIDDENVOOR VAN BOSE AUDIOSYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 5010C14 BOVENSTE ROOSTER \(1\) OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A06 LIJST AAN BESTUURDERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5580M24 RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5570T80 AUTORADIO - U.I.](#)

[Bew. 7040A78 CASSETTE IN INBOUWPLAATS VOOR RADIO - U.I.](#)

[Bew. 5580M25 DISPLAY VAN RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.](#)

- Zet het stuurwiel en de wielen in de rechttuitstand.

[Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES](#)

[Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.](#)

[Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.](#)

[Bew. 5560B10 INSTRUMENTENPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 5010C30 ROOSTER IN HET MIDDEN OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A45 ZIJBEKLEDING RECHTS VAN DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C02 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT RECHTS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C03 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT LINKS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040G20 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.](#)

[Bew. 5570T55 USB-POORT VOOR BLUE&ME - U.I.](#)

[Bew. 7040A31 AFLEGVAKUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A44 ZIJBEKLEDING LINKS VAN DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5570T49 ELEKTRONISCHE BLUETOOTH-REGELEENHEID - U.I.](#)

[Bew. 5040D14 REGELEENHEID MET TOETSEN VAN AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5040D17 REGELEENHEID MET DRAAIKNOPPEN EN TOETSEN VOOR HANDBEDIENDE AIRCONDITIONING - U.I.](#)

[Bew. 7040A56 SCHAKELAARUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040L53 SCHAKELAAR DYNAMISCHE CONTROLE VOERTUIG – U.I.](#)

- Voer de werkzaamheden aan beide zijden uit.


[Bew. 5010C34 ROOSTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040A65 ZIJPANEEL VAN CONSOLE \(1\) - U.I.](#)

[Bew. 2125C24 KABELS VOOR INSCHAKELN VERSNELLINGEN - U.I.](#)

- [Bew. 2125C02 BUITENSTE HOES VAN VERSNELLINGSPOOK - U.I.](#)
- [Bew. 3380A02 HOES VAN HANDREMHEFBOOM - U.I.](#)
- [Bew. 7065C72 BUS SIGARENAANSTEKER VOOR - U.I.](#)
- [Bew. 7040L70 AFDEKPANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)
- [Bew. 7040L20 TUNNELCONSOLE - U.I.](#)
- [Bew. 7040A25 DASHBOARDBEKLEDING MIDDEN - U.I.](#)
- [Bew. 5580E08 ANTENNE VOOR ELEKTRONISCHE CONTACTSLEUTEL \(CODE-STARTBLOKKERING\) - U.I.](#)
- [Bew. 7040A10 DASHBOARDBEKLEDING - U.I.](#)


**VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur**

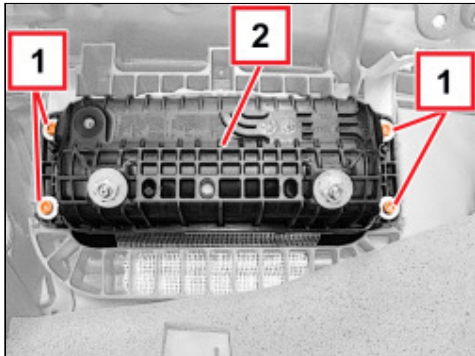

1. Draai de bouten los.

2. Verwijder de airbagmodule.

**VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur**

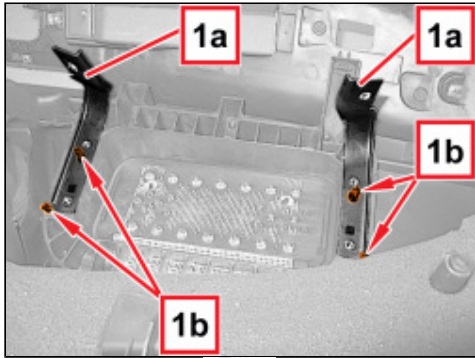

- Plaats de airbagmodule met het deksel naar boven op een vrije plaats in de voorgeschreven kast.

1. Maak de beugels (1a) zonodig los van de borgingen (1b) en verwijder de beugels.

**VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur**


 Inbouwen ( [Uitbouwen](#)  )

- Houd de volgende voorzorgsmaatregelen aan.
  - Behandel de airbagmodule uiterst voorzichtig. Controleer of de accu nog is losgekoppeld.
  - Breng, als een nieuwe module wordt gemonteerd, de bijbehorende stickers aan. Verwijder het verwijderbare gedeelte van de sticker op de nieuwe module en bewaar dit samen met de gegevens van de auto (model, kenteken, chassisnr.) en het serienummer van de oude module in een dossier. Het dossier moet worden bewaard voor een eventuele controle. Bij de module wordt een nieuwe sticker geleverd die over de sticker moet worden geplakt, die reeds in de auto aanwezig is. Perforeer de sticker bij de maand die precies 14 jaar na de montagedatum van de module ligt (bijv. 2010 komt overeen met 2024).
- Plaats de eventueel verwijderde beugels en maak de borgingen vast.

**VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur**

- Plaats de airbagmodule.
- Draai de bouten met aanhaalmoment vast.

|  |  |  |        |  |
|--|--|--|--------|--|
|  |  |  | Waarde |  |
|--|--|--|--------|--|

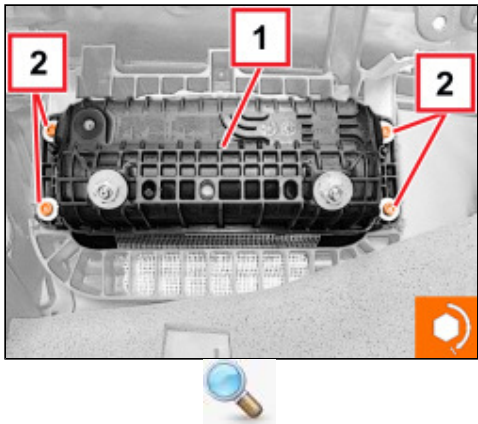

| Component                    | Bevestiging | Ø  | (daNm)    | Geldigheid |
|------------------------------|-------------|----|-----------|------------|
| Airbagmodule passagierszijde | Bout        | M6 | 0.6 ÷ 1.0 |            |

**VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur**

- [Bew. 7040A10 DASHBOARDBEKLEDING - U.I.](#)
- [Bew. 5580E08 ANTENNE VOOR ELEKTRONISCHE CONTACTSLEUTEL \(CODE-STARTBLOKKERING\) - U.I.](#)
- [Bew. 7040A25 DASHBOARDBEKLEDING MIDDEN - U.I.](#)
- [Bew. 7040L20 TUNNELCONSOLE - U.I.](#)
- [Bew. 7040L70 AFDEKPANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)
- [Bew. 7065C72 BUS SIGARENAANSTEKER VOOR - U.I.](#)
- [Bew. 3380A02 HOES VAN HANDREMHEFBOOM - U.I.](#)
- [Bew. 2125C02 BUITENSTE HOES VAN VERSNELLINGSPOOK - U.I.](#)
- [Bew. 2125C24 KABELS VOOR INSCHAKELEN VERSNELLINGEN - U.I.](#)
- [Bew. 7040A65 ZIJPANEEL VAN CONSOLE \(1\) - U.I.](#)
- [Bew. 5010C34 ROOSTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)
- [Bew. 7040L53 SCHAKELAAR DYNAMISCHE CONTROLE VOERTUIG – U.I.](#)
- [Bew. 7040A56 SCHAKELAARUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)
- [Bew. 5040D17 REGELEENHEID MET DRAAIKNOPPEN EN TOETSEN VOOR HANDBEDIENDE AIRCONDITIONING - U.I.](#)
- Of als alternatief.
- [Bew. 5040D14 REGELEENHEID MET TOETSEN VAN AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING - U.I.](#)
- [Bew. 5570T49 ELEKTRONISCHE BLUETOOTH-REGELEENHEID - U.I.](#)
- [Bew. 7040A44 ZIJBKLEDING LINKS VAN DASHBOARD - U.I.](#)
- [Bew. 7040A31 AFLEGVAKUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)
- [Bew. 5570T55 USB-POORT VOOR BLUE&ME - U.I.](#)
- [Bew. 7040G20 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.](#)
- [Bew. 5010C03 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT LINKS OP DASHBOARD - U.I.](#)
- [Bew. 5010C02 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT RECHTS OP DASHBOARD - U.I.](#)
- [Bew. 7040A45 ZIJBKLEDING RECHTS VAN DASHBOARD - U.I.](#)
- [Bew. 5010C30 ROOSTER IN HET MIDDEN OP DASHBOARD - U.I.](#)
- [Bew. 5560B10 INSTRUMENTENPANEEL - U.I.](#)
- [Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.](#)
- [Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.](#)
- [Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)
- [Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES](#)
- [Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.](#)
- [Bew. 5580M25 DISPLAY VAN RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 7040A78 CASSETTE IN INBOUWPLAATS VOOR RADIO - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5570T80 AUTORADIO - U.I.](#)

[Bew. 5580M24 RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 7040A06 LIJST AAN BESTUURDERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C14 BOVENSTE ROOSTER \(1\) OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5580T16 LUIDSPREKER MIDDENVOOR VAN BOSE AUDIOSYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 5010C12 UITSTROOMOPENING VOOR ONTDOOIEN VOORRUIT - U.I.](#)

- Controleer m.b.v. de Examiner of er tijdens de werkzaamheden geen storingen in het systeem zijn ontstaan.