
DAIHATSU

GRAN MOVE

G303

KAROSSERIE

Revision 1 : September 1997

SCHIEBEDACH BO-2
VORDERSITZ-SICHERHEITSGURTE BO-8


gBO00001-00000

BO


Nr. 9190-GE

SCHIEBEDACH


BAUTEILE

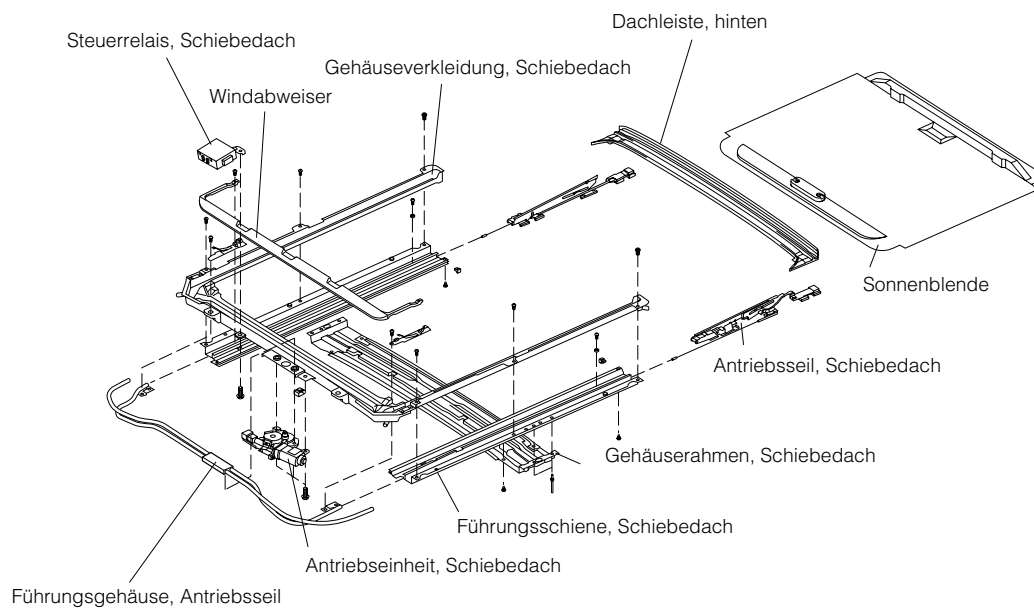

SCHALTPLAN

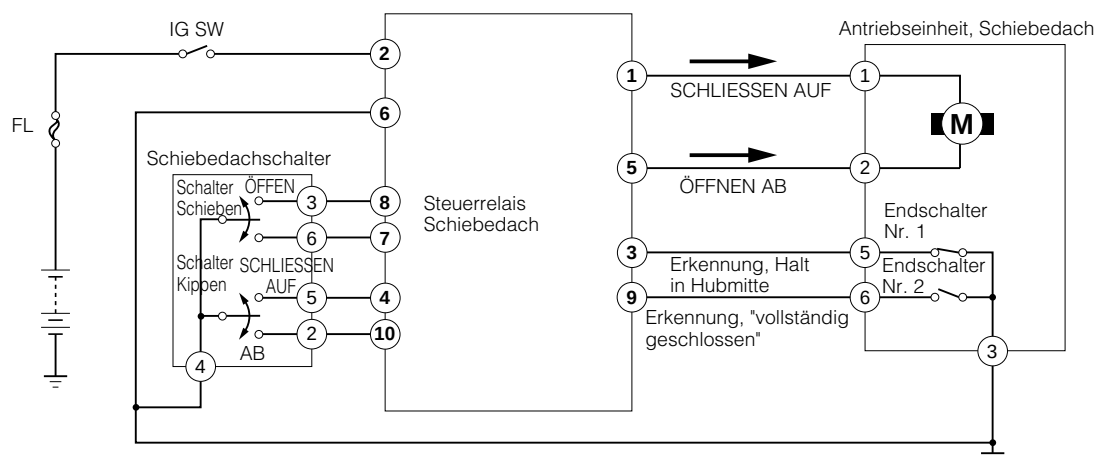


Steuerrelais, Schiebedach

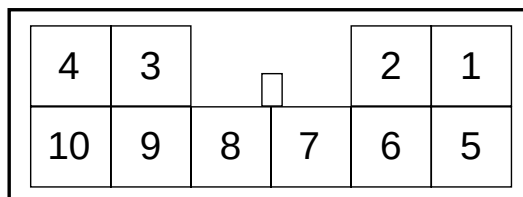

Klemme Nr.	Klemmenbezeichnung
1	Ausgang Schließen-Auf
2	Stromzufuhr, Zündschloß
3	Endschalter Nr. 1 (Erkennung Halt in Hubmitte)
4	Schalter, Aufkippen
5	Ausgang Öffnen-Ab
6	Stromkreismasse
7	Schalter, Zuschieben
8	Schalter, Aufschieben
9	Endschalter Nr. 2 (Erkennung, "vollständig geschlossen")
10	Schalter, Abkippen

AUSBAU

1. Sonnenblende
 - (1) Schrauben lösen und den Anschlag der Sonnenblenden entfernen.
 - (2) Sonnenblende nach hinten herausziehen.

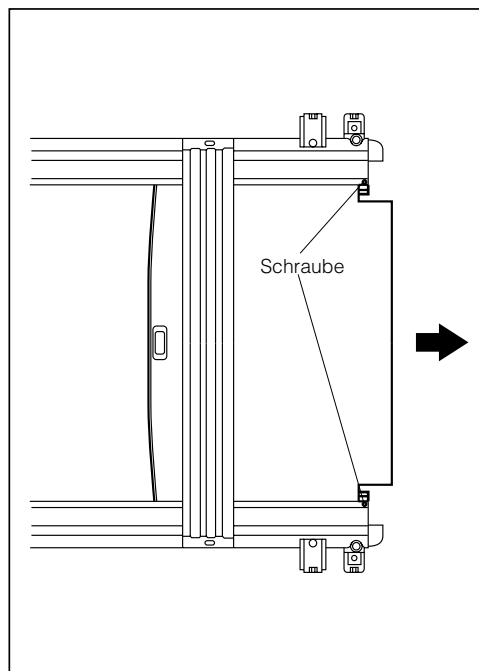


gBO00004-00003

2. Schiebedachglas
 - (1) Schiebedach vollständig schließen.
 - (2) Schrauben (4) entfernen und Schiebedachglas ausbauen.


HINWEIS:

- Sicherstellen, daß das Schiebedach vollständig geschlossen ist.
- Schrauben mit Torques Steckschlüssel (T25) lösen.
- Nach dem Entfernen des Schiebedachglases, Antriebseinheit nicht mehr betätigen.

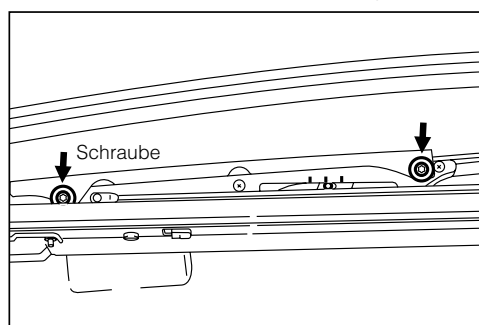

gBO00005-00004

3. Führungsschiene, Schiebedach
 - (1) Vier Ablaufschläuche trennen.
 - (2) Führungsschiene, Schiebedach entfernen.

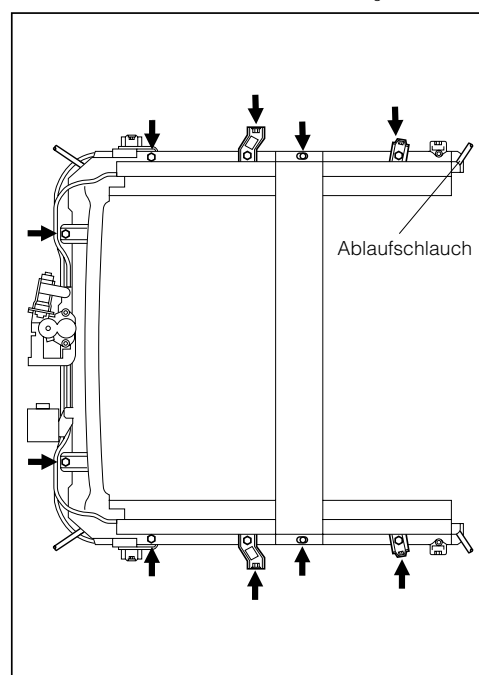

gBO00006-00005


EINBAU

1. Schiebedachglas

- (1) Schiebedach vollständig schließen.
- (2) Schiebedachglas mit Schrauben (4) befestigen.

HINWEIS:


- Sicherstellen, daß sich Antriebseinheit und Antriebsseil in der Stellung "vollständig geschlossen" befinden.
- Schrauben mit Torques Steckschlüssel (T25) festziehen.

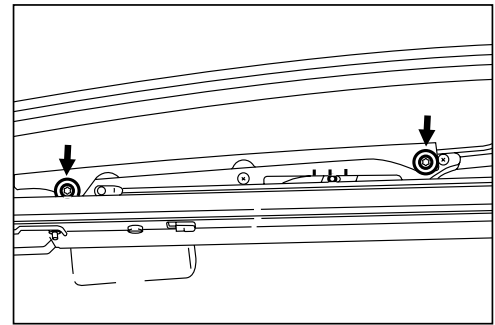

gBO00007-00006

2. Antriebseinheit, Schiebedach

- (1) Nockenabdeckung der Antriebseinheit entfernen.
Schiebedach anhand der Markierungen in der Stellung "vollständig geschlossen" positionieren.

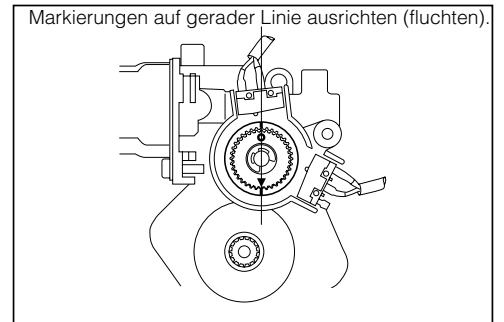

gBO00008-00007

EINHEIT PRÜFEN


1. Schiebedachschalter

Klemmen des Schiebedachschalters gemäß untenstehender Durchgangstabelle auf Durchgang prüfen.

○ — ○ : Durchgang vorhanden.


Klemme Nr. Betriebsart	Schalter, Schieben			(Schalter, Kippen)		
	③	④	⑥	②	④	⑤
ÖFFNEN (AUF)	○ — ○				○ — ○	
AUS						
SCHLIESSEN (AB)		○ — ○		○ — ○		

Schiebedachschalter

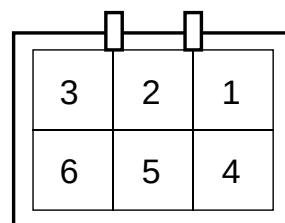

gBO00009-00008

2. Antriebseinheit, Schiebedach

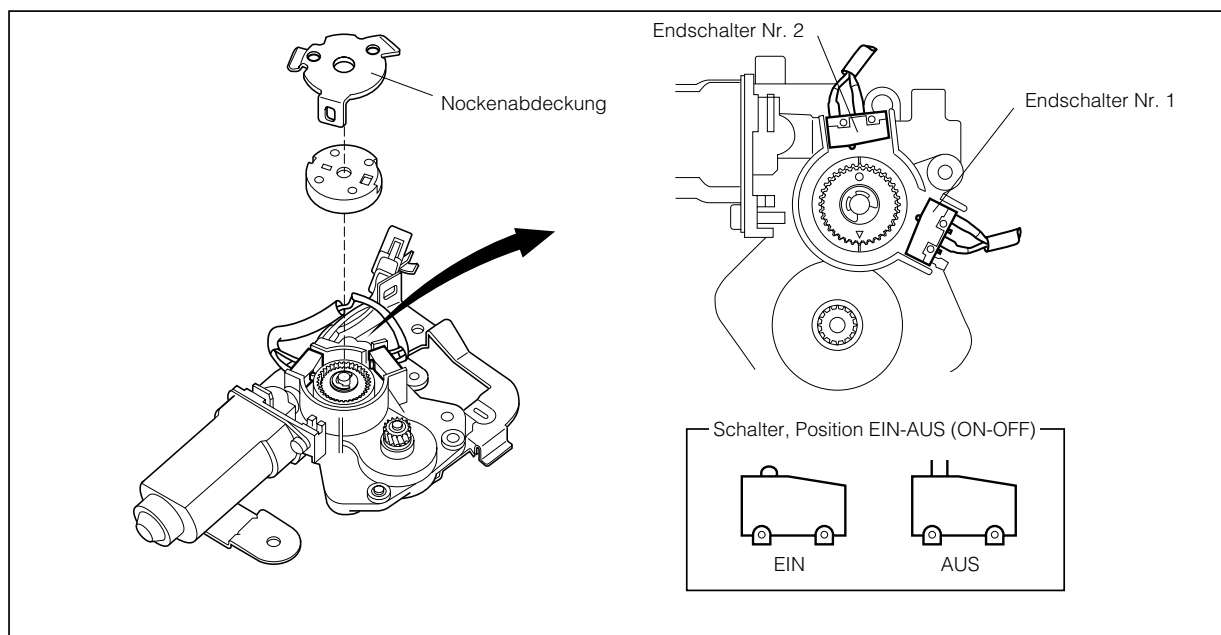

gBO00010-00009

Schiebedach- stellung	Ganz geöffnet	Halt in Hubmitte	Vollständig geschlossen	abgekippt	aufgekippt
	Schiebebereich		Leerlaufbereich	Kippbereich	
Endschalter Nr. 1 EIN AUS					
Endschalter Nr. 2 EIN AUS					
ÖFFNEN Schalter, Aufschieben	○	○	○	x	
SCHLIESSEN Schalter, Zuschieben	○	○	x	x	
AUF Schalter, Aufkippen	x	x	○	○	
AB Schalter, Abkippen	x	x	x	○	

○: Aktiviert, x: Inaktiv


gBO00011-00000

Antriebseinheit, Schiebedach

1. Nockenabdeckung von der Antriebseinheit entfernen.
Endschalter entfernen. Klemmen des Endschalters bei eingeschaltetem (ON) und ausgeschaltetem (OFF) Schalter auf Durchgang prüfen.

○ — ○ : Durchgang vorhanden.

Schalter \ Klemme	Endschalter Nr. 1		Endschalter Nr. 2	
	③	⑤	③	⑥
EIN	○ — ○		○ — ○	
AUS				

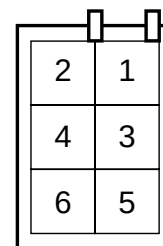Antriebseinheit, Schiebedach


gBO00012-00010

VORDERSITZ-SICHERHEITSGURTE

AUSBAU UND ZUSAMMENBAU

1. Den oberen Anker des Vordersitz-Sicherheitsgurts montieren und Ankerschrauben mit dem vorgeschriebenen Anziehdrehmoment festziehen.

Anziehdrehmomente: $40,5 \pm 12,5$ Nm
(415 ± 125 kg. cm)

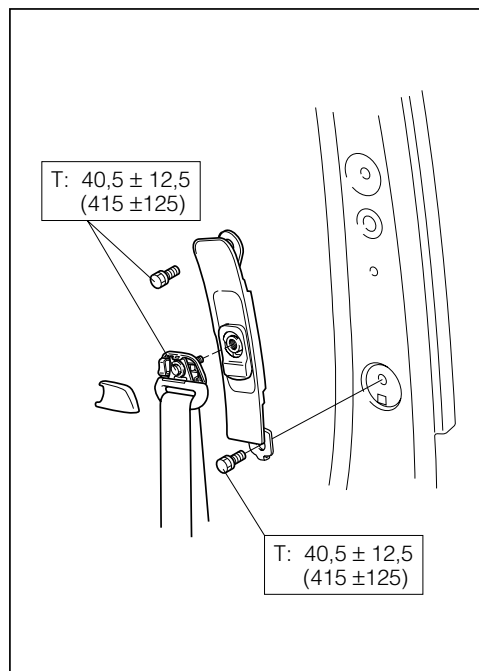

gBO00013-00011