Uitbouwen (Inbouwen)

- Zet de auto op een hefbrug.

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.

1. Draai de bevestigingsmoeren van de uitlaattussenpijp aan de middelste pijp los.

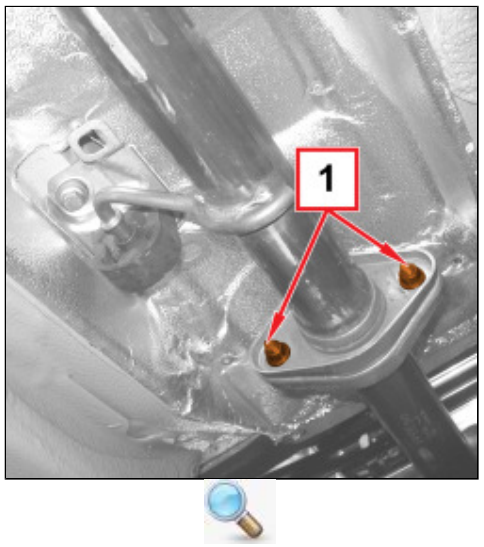

- Plaats een geschikte hydraulische krik onder de motor en druk de motor omhoog van het subframe totdat de uitlaatpijp van de tapeinden kan worden verwijderd zonder het flexibele gedeelte te belasten.

1. Draai de aansluiting van de drukmeetleiding voor de DPF-sensor los.

2. Draai de moeren (2a) los en verwijder de uitlaattussenpijp (2b).

- Verwijder de afdichtingen.

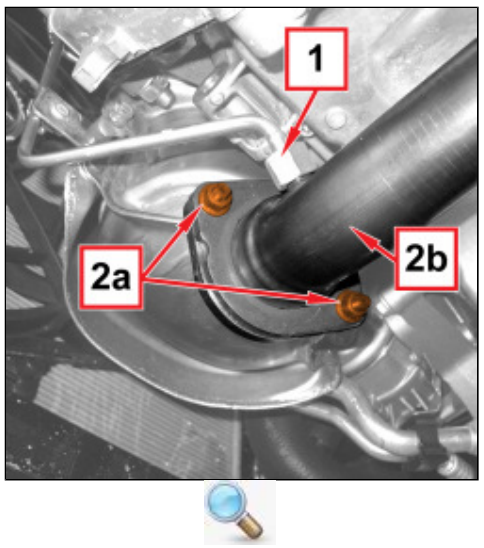

Inbouwen (Uitbouwen)

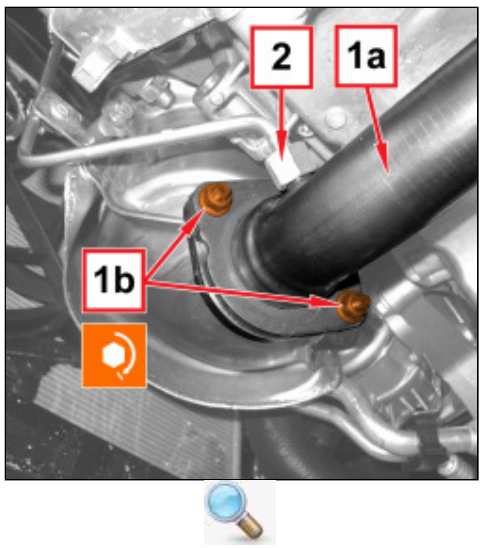

1. Plaats de uitlaattussenpijp (1a) compleet met een nieuwe pakking en draai de moeren (1b) met aanhaalmoment vast.

2. Draai de aansluiting van de drukmeetleiding voor de DPF-sensor vast.

- Plaats de nieuwe pakking op de flens van de middelste uitlaatpijp.

- Laat de hydraulische krik langzaam zakken om de achterste verbindingsflens van de middelste uitlaatpijp over de tapeinden te schuiven.

1. Draai de bevestigingsmoeren van de uitlaattussenpijp aan de middelste uitlaatpijp met aanhaalmoment vast.

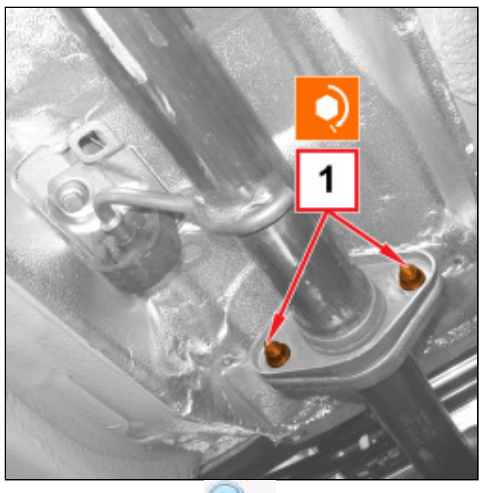

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.

- Verwijder de auto van de hefbrug.